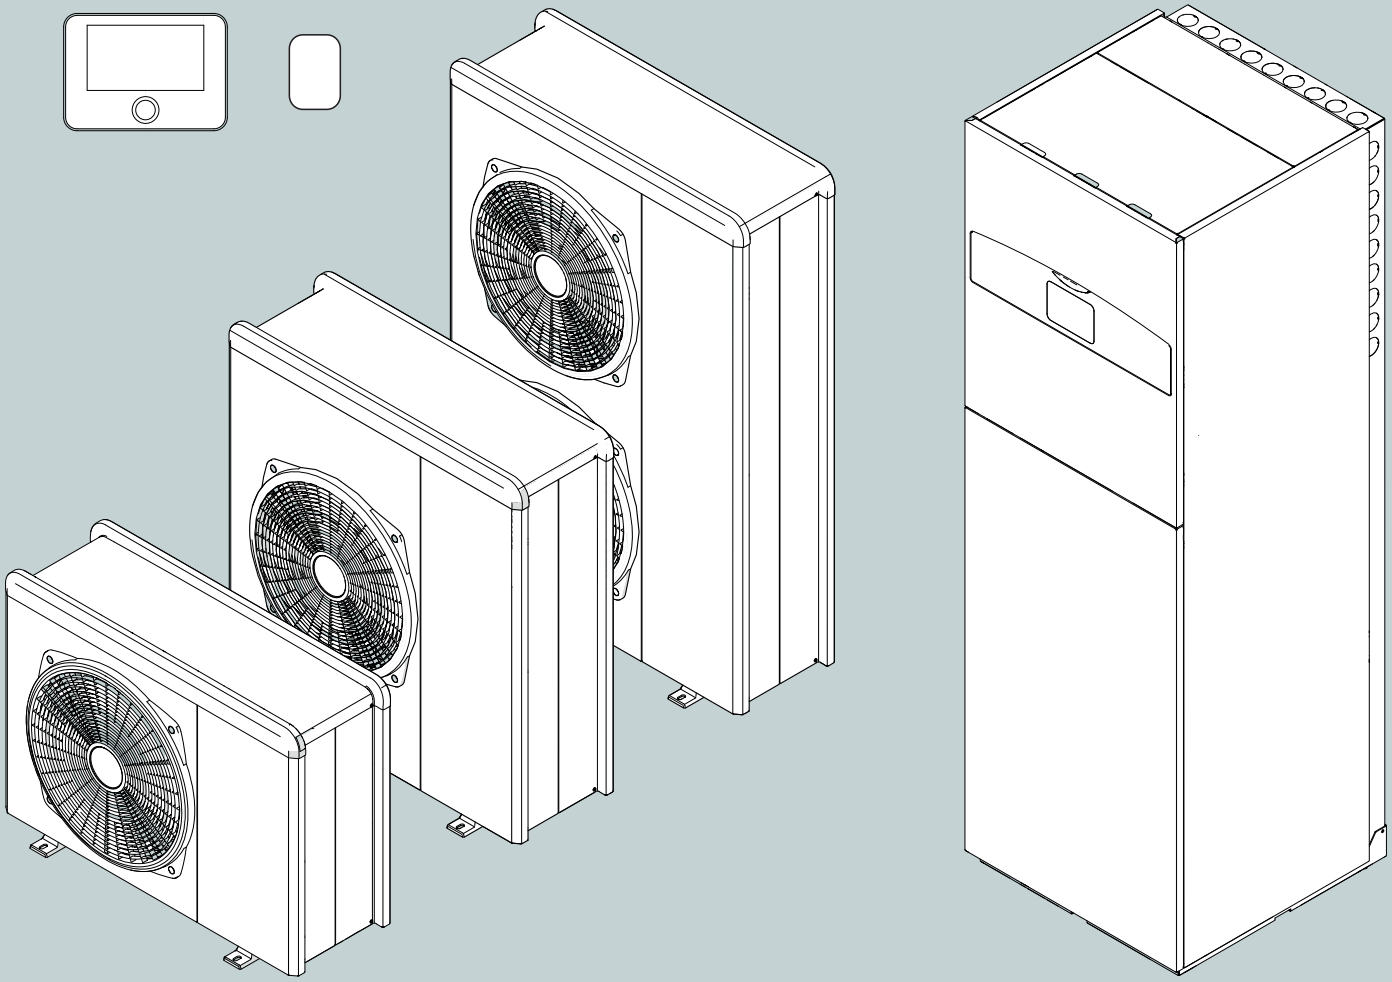


COMPACT M NET R32

3301721
3301722
3301723
3301724

ARISTON

BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

420000598401

Bevezető

Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!
Köszönjük, hogy a **COMPACT M NET R32 ARISTON** rendszert választotta.

Ez a kézikönyv tájékoztatja Önt a COMPACT M NET R32 rendszer beszereléséről, kezeléséről és karbantartásáról, annak érdekében, hogy az összes funkciót a lehető legjobban használhassa.
Őrizze meg ezt a füzetet, mert minden tudnivalót megtalál benne a termékről, amelyre a kezdeti üzembe helyezése után szüksége lesz.
Az Önhöz legközelebbi Műszaki szervizközpont meghatározásához látogasson el webhelyünkre: www.Ariston.com.
Tekintse meg továbbá a garanciatanúsítványt is, amely vagy a csomagolásban található, vagy pedig a beüzemelést végző személy adta át Önnek.

A kézikönyvben használt szimbólumok és jelentésük

FIGYELMEZTETÉS Fontos információkat és különösen kényes műveleteket jelez.

FIGYELMEZTETÉS: VESZÉLY Olyan műveletekre utal, amelyek nem megfelelő végrehajtása általános személyi sérülésekhez, illetve a készülék meghibásodásához vagy anyagának károsodásához vezethet – így az ilyen műveletek különös figyelmet és megfelelő képzést igényelnek.

Garancia

Az ARISTON termékre hagyományos garancia vonatkozik, amely a készülék megvásárlásának napján lép életbe. A garanciális feltételeket a termékhez mellékelt garanciatanúsítványon találja.

Megfelelőség

A készüléken alkalmazott CE-jelölés tanúsítja, hogy a készülék összhangban van az Európai Közösség alábbi irányelveivel, és kielégíti ezek alapvető követelményeit:

- Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/UE irányelv
- Kisfeszültségről szóló 2014/35/UE irányelv
- RoHS 3 2015/863/EU az elektromos és elektronikus berendezésekben lévő bizonyos veszélyes anyagok használatára vonatkozó korlátozásokról (EN 50581)
- 813/2013 sz. EK-szabályzat az ökodizájnról (2014/C 207/02 sz. - transitional methods of measurement and calculation)
- PED 2014/68/EU irányelv

Elhelyezés hulladékként

A TERMÉK MEGFELEL A 2012/19/EU IRÁNYELV, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló, 2012/19/EU irányelv végrehajtásáról szóló, 2014. március 14-i 49/2014 olaz törvényerejű rendelet 26. cikke rendelkezéseinek.



A készüléken vagy a csomagolásán megjelenő, áthúzott kerekes szemétgyűjtőt ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket hasznos élettartama végén más hulladékoktól elkülönítve kell gyűjteni.
A felhasználónak ezért a leszerelt, használatból kivont terméket egy elektrotechnikai és elektronikai hulladékok szelektív gyűjtésére szakosodott megfelelő helyi létesítményben kell leadnia. Másik megoldásként a leselejtezni kívánt készüléket a forgalmazónál is le lehet adni egy új, vele egyenértékű készülék vásárlásakor.
A leszerelt, használatból kivont készülék utólagos újrahasznosítás, kezelés és környezetbarát ártalmatlanítás céljából elkülönített, megfelelő gyűjtése segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, továbbá ösztönzi a készüléket alkotó anyagok újrafelhasználását és/vagy újrahasznosítását is.

Tartalom

1. Biztonsággal kapcsolatos információk

1.1 Általános figyelmeztetések és biztonságra vonatkozó szabályok 4
1.2 R32 hűtőközeg használata 5
1.3 Berendezésen elhelyezett szimbólumok 6

2. A rendszer leírása

2.1 Külső egység 8
2.1.1 Szerkezet 8
2.1.2 Méretek és súlyok 9
2.1.3 Hidraulikus csatlakozók 10
2.1.4 Tartozékok 10
2.2 Belső egység 11
2.2.1 Szerkezet 11
2.2.2 Méretek és súlyok 13
2.2.3 Hidraulikus csatlakozók 13
2.3 Működési határértékek 15
2.3.1 Kompresszorfrekvencia-táblázat 15
2.4 Azonosítás 15
2.5 SENSYS HD rendszerinterfész 16
2.5.1 Leírás 16
2.5.2 Műszaki adatok 17
2.6 Külső-érzékelő 17

3. Telepítés

3.1 Előzetes figyelmeztetések 18
3.2 A termék fogadása 19
3.3 Külső egység telepítése 19
3.3.1 Telepítési hely 19
3.3.2 Zajérték 20
3.3.3 Mozgatás 20
3.3.4 Összeszerelés 21
3.3.5 Csatlakozások elhelyezésének előkészítése 22
3.3.6 Tartozékkészlet telepítése 22
3.4 Belső egység telepítése 23
3.4.1 Telepítési hely 23
3.4.2 Mozgatás 24

4. Hidraulikus csatlakozások

4.1 A belső egység hidraulikus csatlakozásai 25
4.1.1 A biztonsági szelep leürítése 26
4.1.2 Minimális víztartalom 26
4.1.3 Tágulási tartály 26
4.1.4 Névleges hozam és minimális hozam 26
4.1.5 Rendelkezésre álló nyomás 27
4.1.6 A tápvíz jellemzői 28
4.1.7 Rendszerfeltöltés 28
4.2 Elvi hidraulikus diagramok 29

5. Elektromos csatlakozások

5.1 A külső egység elektromos csatlakozásai 33
5.2 A belső egység elektromos csatlakozása 35
5.3 Elektromos csatlakoztatási példák a belső egység és a külső egység között 38
5.4 Külső egység – szinoptikus 39
5.5 Belső egység, szinoptikus 44
5.6 A rendszerinterfész telepítése 45
5.6.1 Fali felszerelés 45
5.6.2 Telepítés a berendezésre 45
5.7 Light Gateway telepítése 47

6. Üzembe helyezés

6.1 Elektromos és gázszivárgás ellenőrzése 49
6.1.1 Elektromos biztonsági ellenőrzések 49
6.1.2 Gázszivárgások ellenőrzése 49
6.2 Előzetes ellenőrzések 49
6.3 Első beüzemelés 50
6.3.1 Bekapcsolási műveletek 50
6.4 Alapfunkciók 51
6.5 Műszaki területhez való hozzáférés 51
6.6 Műszaki paraméterek 52
6.7 hőmérsékletszabályozás 58
6.8 SG ready Standard 60
6.9 Paramétertáblázat 61

7. Szerviz

7.1 Belső egység tisztítása és ellenőrzése 79
7.2 Külső egység tisztítása és ellenőrzése 79
7.3 Hibalista 80

8. Üzemen kívül helyezés

8.1 A kör ürítése és a hűtőközeg visszanyerése 84
8.2 Elhelyezés hulladékként 85

9. Műszaki információk

9.1 Jellegzetes adattáblák 86
9.2 Hűtőközeg adattáblázat 86

10. Mellékletek

1. Biztonsággal kapcsolatos információk

1.1 Általános figyelmeztetések és biztonságra vonatkozó szabályok

A jelen kézikönyv az ARISTON tulajdonát képezi, és tilos a sokszorosítása vagy dokumentum tartalmának harmadik félnek való átadása. Minden jog fenntartva. A termék szerves részét képezi; ügyeljen arra, hogy azt eladás/másik tulajdonosnak történő átruházás esetén is mindig mellékelje a készülékhez annak érdekében, hogy a felhasználó vagy a felhatalmazott személyzet megtekinthesse a karbantartási és javítási munkák során.

Figyelmesen olvassa el a kézikönyv utasításait és figyelmeztetéseit, amelyek hasznos információkkal szolgálnak a biztonságos felszereléssel, használattal és karbantartással kapcsolatosan.

A készüléknek a leírásban rögzítettől eltérő célú használata tilos. A gyártó a nem rendeltetésszerű használatból vagy a telepítés során a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

Az összes tervezett és rendkívüli karbantartási műveletet kizárólag szakképzett személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészek használatával. A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából származó esetleges károkért, amelyek befolyásolhatják a telepítés biztonságát is.

A termék szétszerelését és újrahasznosítását kizárólag szakképzett műszaki személy végezheti el.

A hűtővezetékek csatlakoztatásakor kerülje a megadott hűtőközegtől eltérő anyagok vagy gázok bekerülését az egységbe. Eltérő gázok vagy anyagok jelenléte az egységben csökkentheti a teljesítményt és a megbízhatóságot, és rendellenes nyomásemelkedést okozhat a hűtési ciklusban. Ez robbanásveszélyt és abból eredő sérüléseket okozhat.

A készüléket olyan megfelelően szellőző helyiségben szükséges elhelyezni, amelynek méretei megfelelnek az üzemeltetéshez előírtaknak.

Ezt a berendezést nem használhatják 8 évesnél fiatalabb gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, illetve gyakorlattal, amennyiben nincsenek felügyelet alatt, vagy nem tájékoztatták őket a berendezés biztonságos használatáról és a berendezés kezeléséből fakadó veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a berendezéssel. A felhasználó által végzendő tisztítást és karbantartást felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el.

Az elektromos beavatkozások során tartsa be az országos villamossági szabályzat előírásait, a helyi szabványokat, a hatályos előírásokat és a telepítési kézikönyv utasításait. Független áramkör és egyetlen konnektor használata szükséges. Ne csatlakoztasson egyéb készülékeket ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. Az elégtelen áramhozam vagy a hibás elektromos telepítés áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.

A készülék üzembe helyezése során ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a meglévő elektromos kábeleket vagy csővezetékeket.

Az elektromos rendszer kiépítéséhez használjon az előírásoknak megfelelő keresztmetszetű kábeleket.

A csöveket és vezetékeket védje megfelelő szigeteléssel.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék felszerelésére kijelölt hely és azok a berendezések, amelyekhez azt csatlakoztatni kell, megfelelnek az előírásoknak.

A beavatkozások során viseljen megfelelő védőruhát, és használjon megfelelő védőfelszerelést. A telepített berendezéshez mezítláb és/vagy nedves testrésszel hozzáérni tilos.

A vízmelegítő újbóli üzembe helyezése előtt a beavatkozás által érintett biztonsági és ellenőrzési funkciókat mindig állítsa vissza eredeti állapotukba, és ellenőrizze azok működését.

Égett szag és a készülék belsejéből áramló füst esetén azonnal válassza le az áramellátást, nyissa ki az ablakokat, és értesítse a műszaki szakembert.

Tilos rálépni a külső egységre.

Tilos burkolat nélkül nyitva hagyni a külső egységet, a beszereléshez szükséges minimális időn túl.

Ne helyezzen semmilyen gyúlékony tárgyat a rendszer közelébe. Bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszer összes alkotóelemének az elhelyezése megfeleljen a hatályos előírásoknak.

Ne működtesse a rendszert mérgező gőzök vagy porok telepítési helyiségben lévő jelenlétében.

Ne helyezzen folyadéktartályokat vagy egyéb tárgyakat a belső és a külső egységekre.

Ne használja a külső egységet az ipari folyamatokból, uszodákból vagy használati vízből származó víz kezelésére. Ezekben az esetekben a külső egység használatához biztosítson egy közbenső helyzetben lévő hőcserélőt.

A termék védőpaneljeinek eltávolítását, illetve az összes karbantartási munkálatot és az elektromos alkatrészek csatlakoztatását szakképzett személyeknek kell elvégeznie.

1.2 R32 hűtőközeg használata

GYÚLÉKONY ANYAG

Az R32 hűtőközeg szagtalan.

Ez a rendszer fluorozott gázokat tartalmaz. A gáz típusára és mennyiségére vonatkozó konkrét információk az adattáblán találhatók. Mindig tartsa be a gázok használatára vonatkozó országos előírásokat.


A hűtőkörön való beavatkozásokat kizárólag olyan személyek végezhetik el, akik egy akkreditált szervezet által kibocsátott érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely igazolja, hogy szaktudással rendelkeznek a hűtőközegek biztonságos kezelésében az ágazatban hatályos előírásoknak megfelelően.

Az egységen belül használt hűtőközeg gyúlékony. A külső gyújtóforrásnak kitett hűtőközeg szivárgása tűzveszélyt okozhat.

1.3 Berendezésen elhelyezett szimbólumok

A berendezésen az alábbi szimbólumok láthatók:


Külső egység

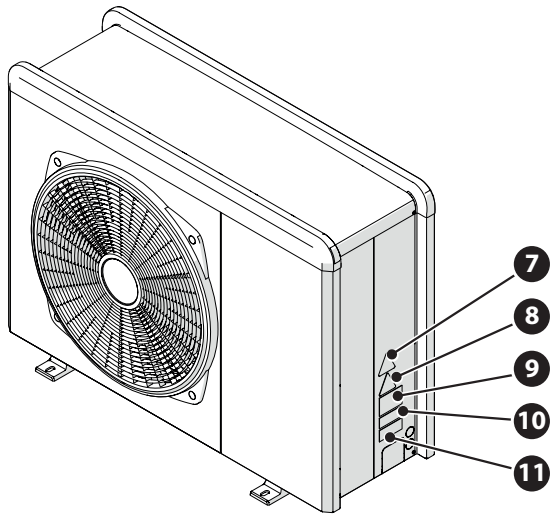

ábra. 1

Referencia		Leírás
7		Mozgó szervek veszély
8		Gyúlékony hűtőközeg veszélye
9		Az R32 gázra vonatkozó szabályozási szimbólumok
10		Sorozatszám
11		Elektromossággal kapcsolatos jelzések

Belső egység

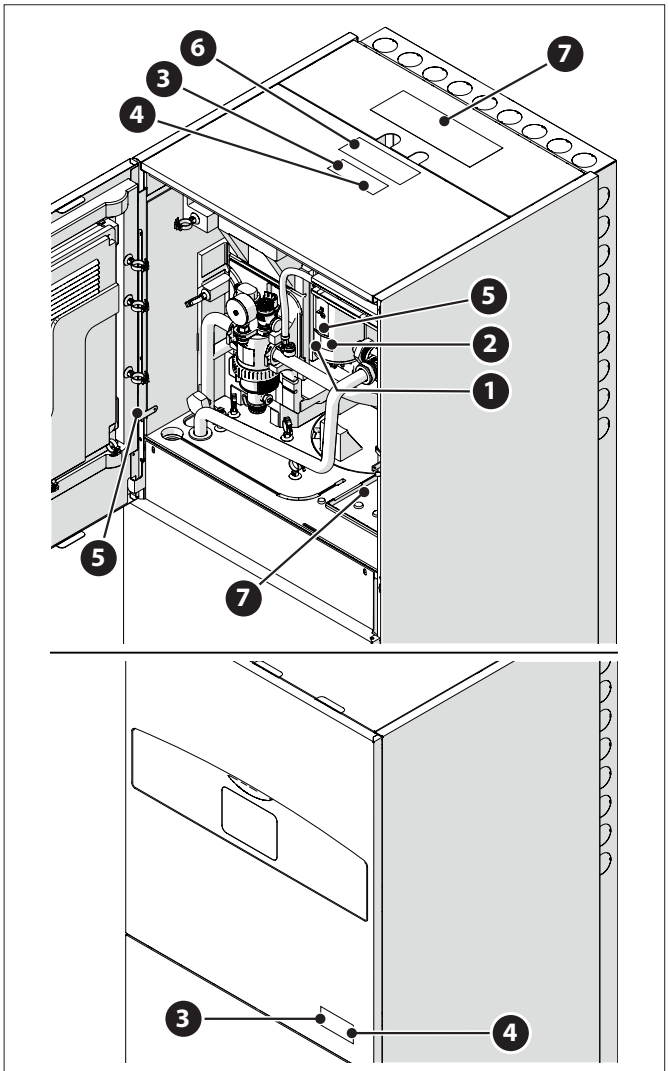

ábra. 2

Referencia		Leírás
1		Forró felület veszélye
2		Tilos megérinteni
3		Gyúlékony hűtőközeg veszélye
4		A kézikönyv elolvasásának kötelezettsége
5		Földelés szimbóluma
6		Húzza meg 2 kulcs használatával
7		A panelnek a helyén kell lennie a készülék rendeltetésszerű működéséhez. (*)

(*) A belső címke csak a 2 ZÓNA típuson található


2. A rendszer leírása

A rendszer összetevői

A COMPACT M NET R32 rendszer az alábbiakból áll:

- Egy belső egység
- Egy külső egység
- Egy külső hőmérséklet-érzékelő
- Master felület
- Csatlakozások csomagja

Az elérhető tartozékokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Termékkatalógust.

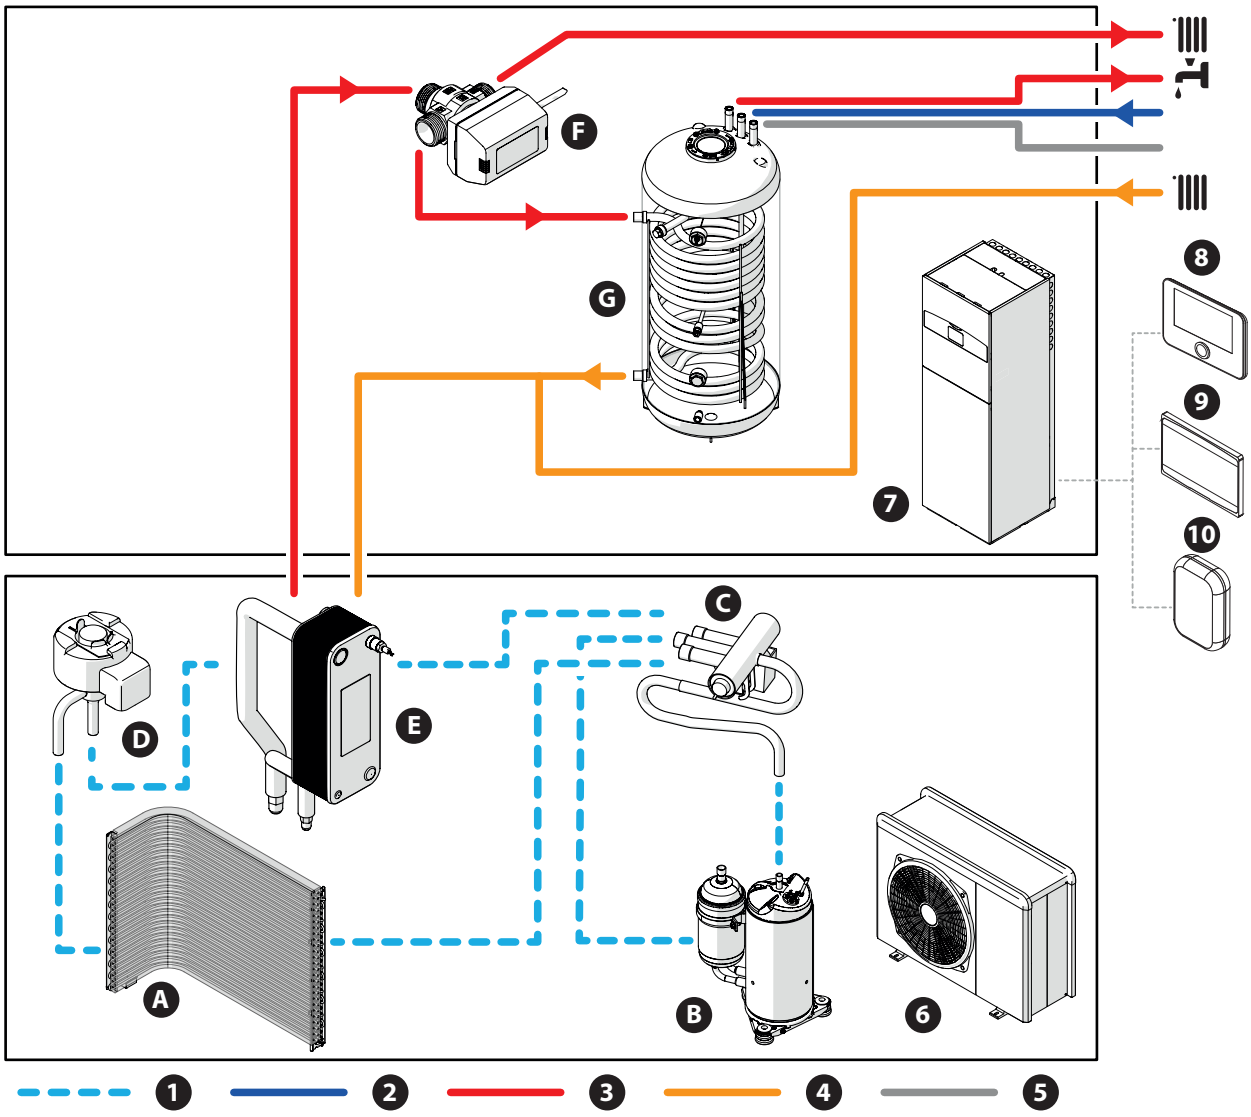

ábra. 3

A	Bordás hőcserélő	**1**	R32 Gázkör
B	Kompresszor	**2**	Használati hidegvíz-bemenet
C	4 utas szelep	**3**	Fűtővíz-/használativíz-kimenet
D	Expanziós szelep	**4**	Fűtővízbemenet
E	Lemezes hőcserélő	**5**	Keringetés (ha jelen van)
F	3 utas motorizált szelep	**6**	Külső egység
G	Tároló aktív	**7**	Belső egység
		8	Master felület
		9	Gateway
		10	Külső-érzékelő


A kézikönyvben található képek kizárólag ábrázolási célt szolgálnak. A készülék megjelenése kissé eltérhet az itt látható ábrázolásoktól. Hivatkozzon az egység tényleges jellemzőire.

2.1 Külső egység

2.1.1 Szerkezet

A külső egység az alábbi típusokban áll rendelkezésre:

- NIMBUS 35 M EXT R32
- NIMBUS 50 M EXT R32
- NIMBUS 80 M EXT R32
- NIMBUS 80 M-T EXT R32
- NIMBUS 120 M EXT R32
- NIMBUS 150 M EXT R32
- NIMBUS 120 M-T EXT R32
- NIMBUS 150 M-T EXT R32

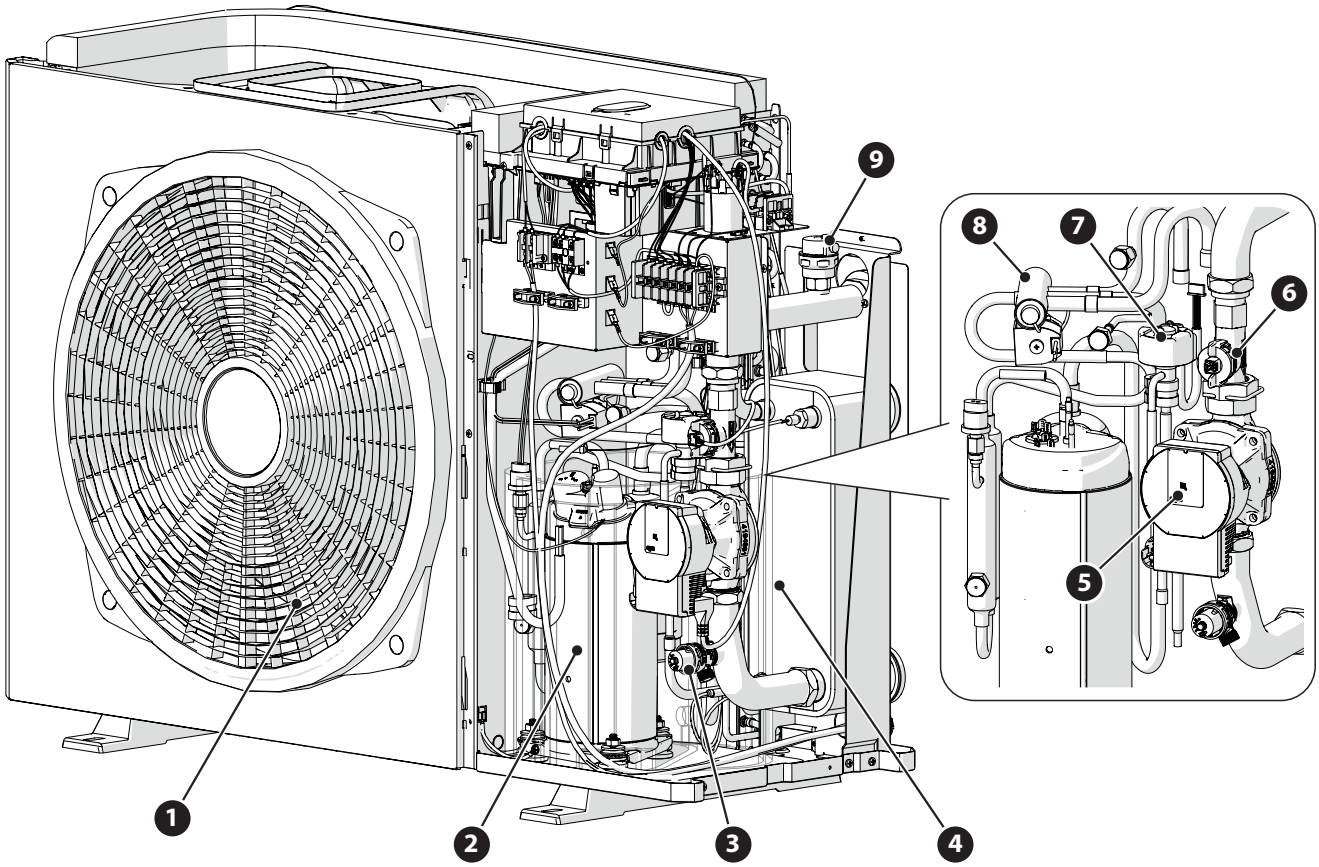


ábra. 4

1 Lapátkerék
2 Kompresszor
3 Biztonsági szelep
4 Lemezes hőcserélő
5 Keringető
6 Áramlásmérő
7 Expanziós szelep
8 4 utas szelep
9 Légtelenítő

2.1.2 Méretek és súlyok


Külső egység	Súly [kg]
NIMBUS EXT R32 35 M - 50 M	66
NIMBUS EXT R32 80 M	91
NIMBUS EXT R32 80 M-T	104
NIMBUS EXT R32 120 M - 150 M	124
NIMBUS EXT R32 120 M-T - 150 M-T	131

35 M - 50 M

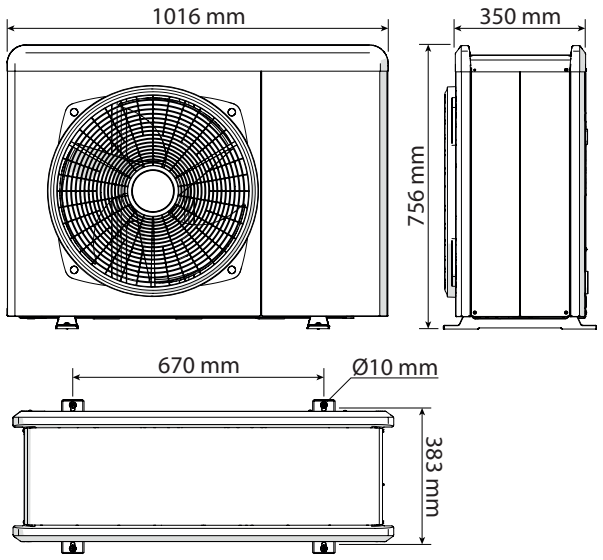


ábra. 5

80 M & M-T

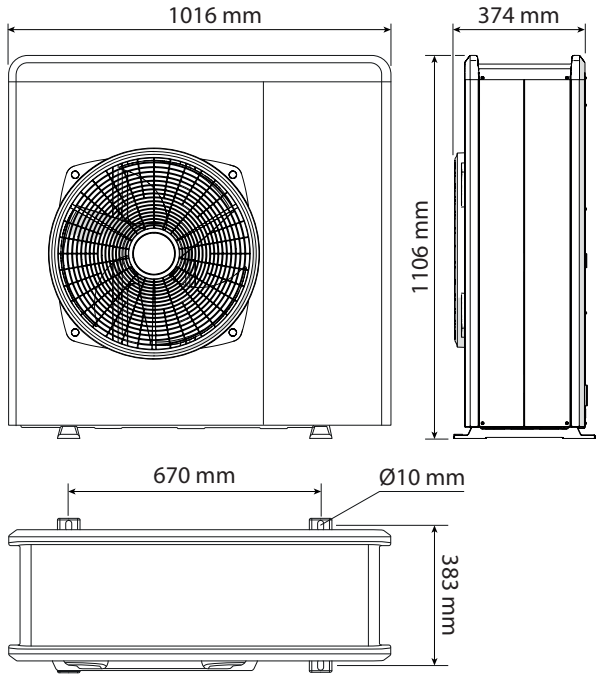


ábra. 6

120 M & M-T 150 M & M-T

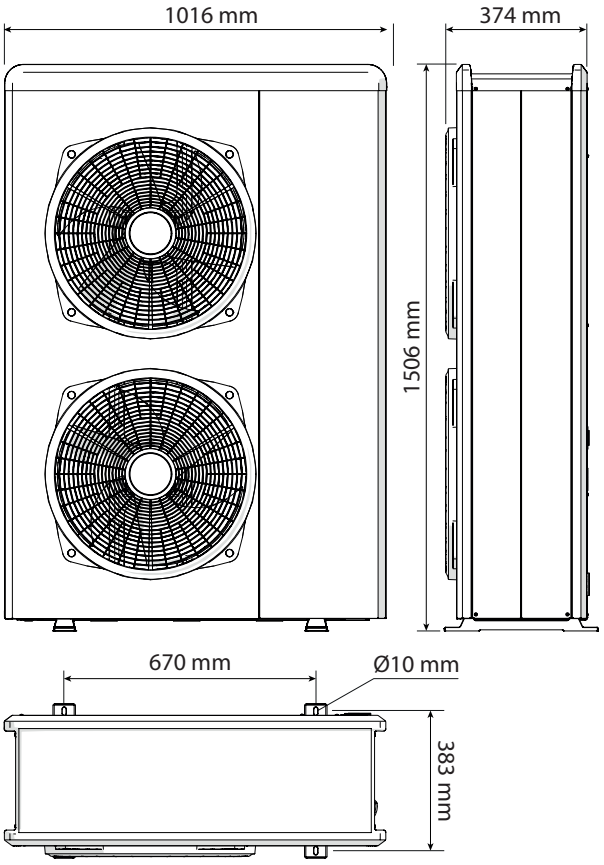


ábra. 7

2.1.3 Hidraulikus csatlakozók

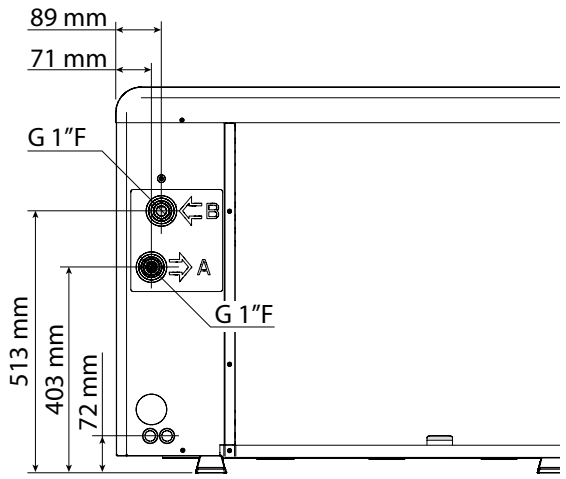

ábra. 8

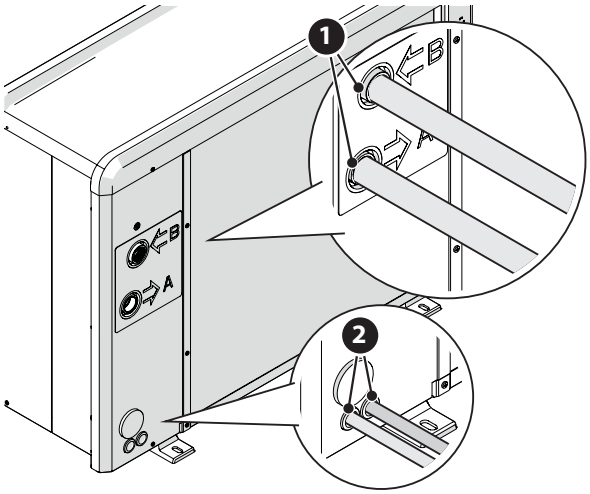

ábra. 9

1 Hidraulikus csatlakozások
2 Elektromos csatlakozások járata

2.1.4 Tartozékok

A külső egység az alábbi tartozékokkal szerelhető fel:

- fagyállókészlet
- kondenzvíz összegyűjtésére szolgáló medence
- kondenzvíz összegyűjtésére szolgáló medence ellenállása

A tartozékok beszereléséhez lásd a(z) „Tartozékkészlet telepítése" bekezdést


2.2 Belső egység

2.2.1 Szerkezet

A belső egység az alábbi típusokban áll rendelkezésre:

- NIMBUS FS M R32
- NIMBUS FS M 2Z R32
- NIMBUS FS-L M R32
- NIMBUS FS-L M 2Z R32


Általános szerkezet

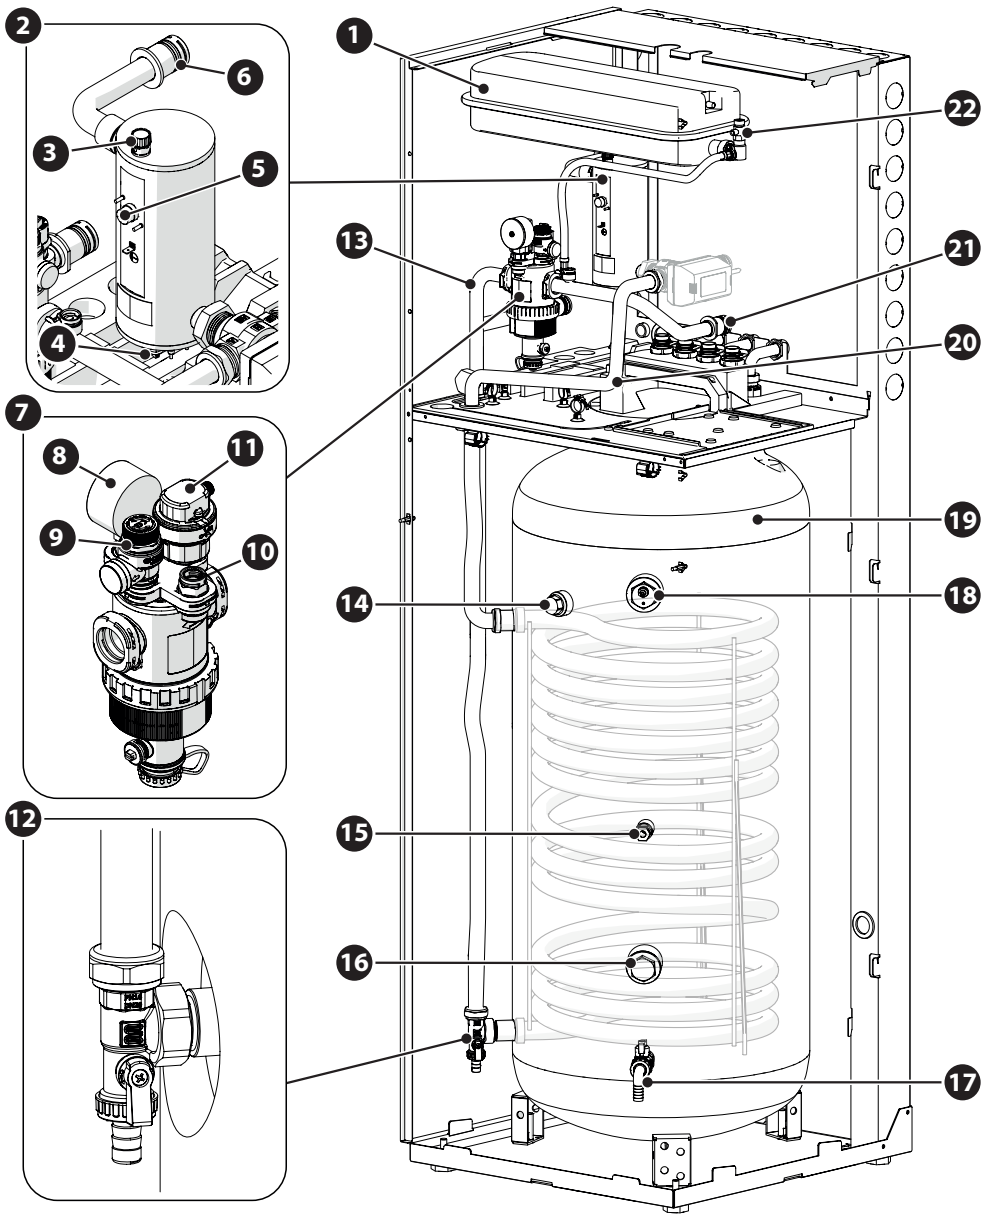

ábra. 10

1 Tágulási tartály
2 Ellenállás
3 Automata légtelenítő (ellenállás)
4 Merülő hőmérsékletszonda (kimenet)
5 Manuális visszaállítású biztonsági termosztát
6 Fűtéskimenet
7 Többfunkciós mágneses szűrő
8 Manométer
9 Biztonsági szelep
10 Nyomásátalakító
11 Automata légtelenítő (szűrő)
12 Leeresztő csőkígyó
13 Fűtővízbemenet
14 Passzív anód
15 Vízmelegítő hőmérséklet-érzékelője
16 ACS-ellenállás-előkészítés
17 Vízmelegítő leeresztőtömlőjének tartócsapja
18 Aktív anód
19 Tároló aktív
20 Használativíz-kimenet
21 Külső egység bemenete
22 Kézi leürítő

Hidraulikus rész szerkezete

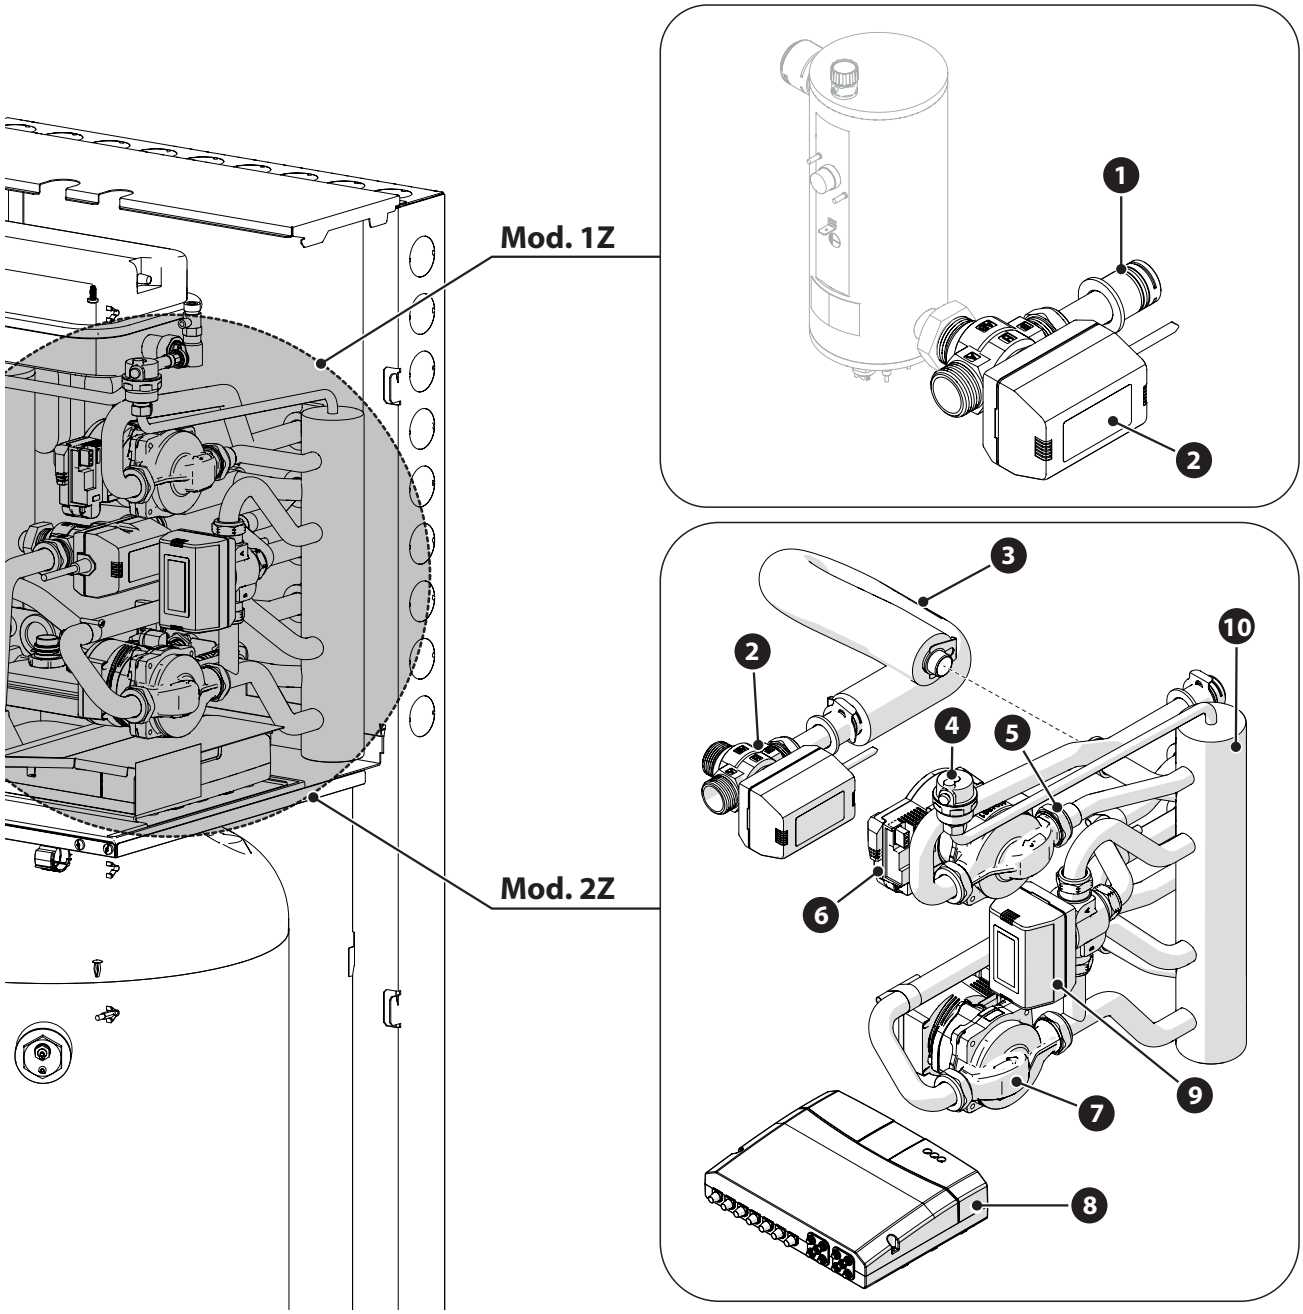


ábra. 11

1 Fűtéskimenet
2 Háromutas motorizált szelep
3 Elválasztó kimenet
4 Automata légtelenítő
5 Visszacsapó szelep
6 1. zóna keringetője
7 2. zóna keringetője
8 Zónavezérlő
9 Motorizált keverőszelep
10 Hidraulikus szeparátor

2.2.2 Méretek és súlyok


Belső egység	Súly [kg]
NIMBUS FS M R32	127
NIMBUS FS M 2Z R32	134
NIMBUS FS-L M R32	127
NIMBUS FS-L M 2Z R32	134

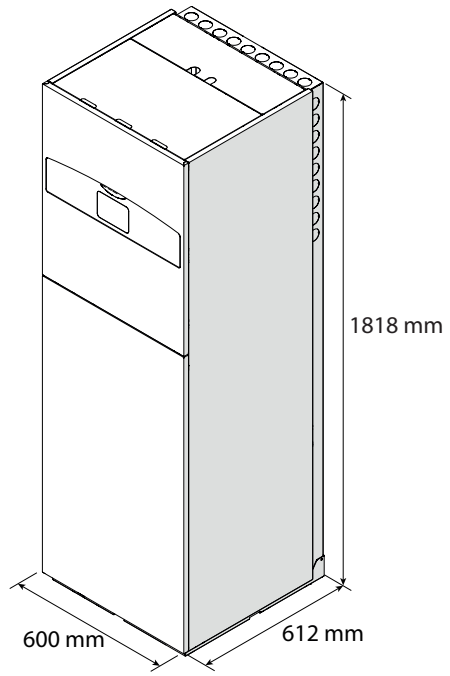

ábra. 12


2.2.3 Hidraulikus csatlakozók

1. ZÓNA konfigurációja

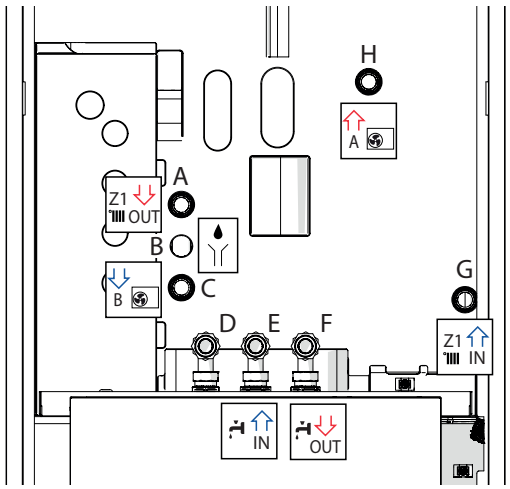


ábra. 13

Címke		Leírás	Csatlakozások Ø [inch]
A	Z1 OUT	Fűtővízkimenet	1
B		Biztonsági légtelenítő szelep	1
C	B	Hőszivattyúhoz való visszatérés	1
D	-	Használativíz-recirkuláció	3/4
E	IN	Használativíz-bemenet	3/4
F	OUT	Használativíz-kimenet	3/4
G	Z1 IN	Fűtővízbemenet	1
H	A	Hőszivattyútól való kimenet	1

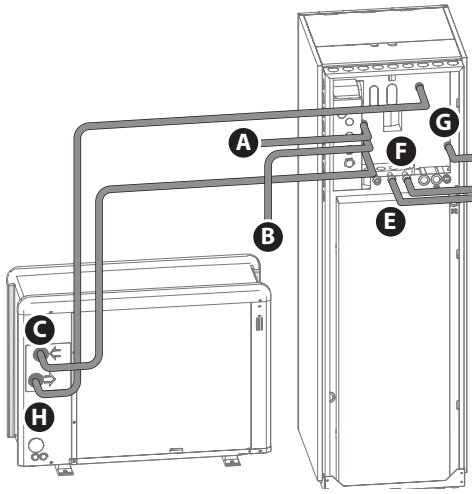


ábra. 14

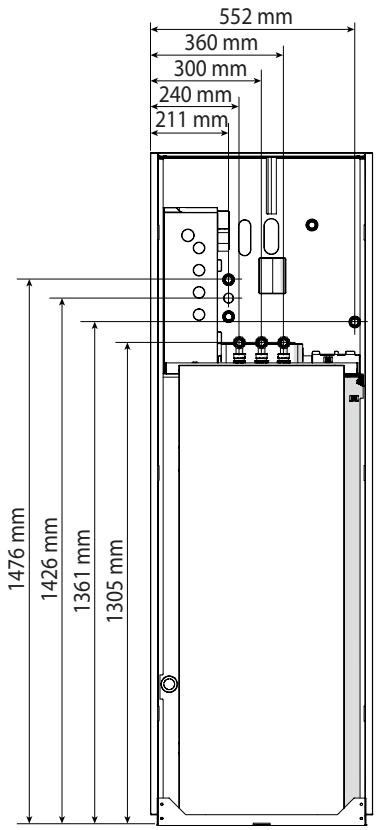


ábra. 15

2. ZÓNA konfigurációja

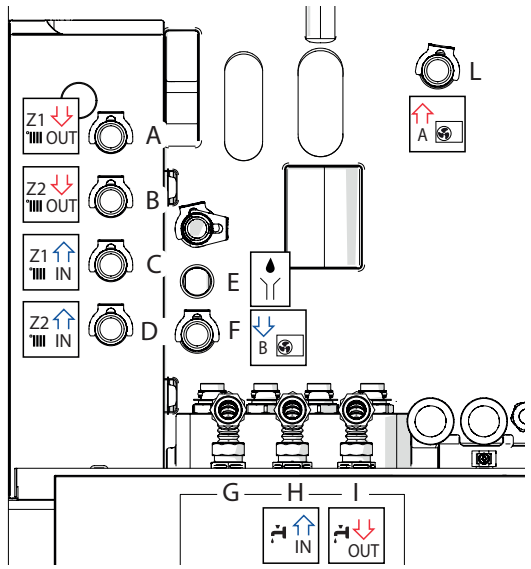


ábra. 16

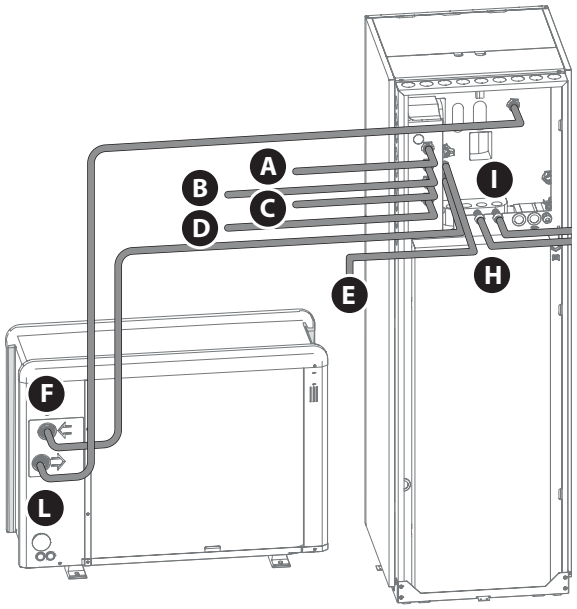

ábra. 17

Címke		Leírás	Csatlakozások Ø [inch]
A	Z1 OUT	1. zóna fűtővízkimenete	1
B	Z2 OUT	2. zóna fűtővízkimenete	1
C	Z1 IN	1. zóna fűtővízbemenete	1
D	Z2 IN	2. zóna fűtővízbemenete	1
E		Biztonsági légtelenítő szelep	1
F	B	Hőszivattyúhoz való visszatérés	1
G	-	Használativíz-recirkuláció	3/4
H	IN	Használativíz-bemenet	3/4
I	OUT	Használativíz-kimenet	3/4
L	A	Hőszivattyútól való kimenet	1

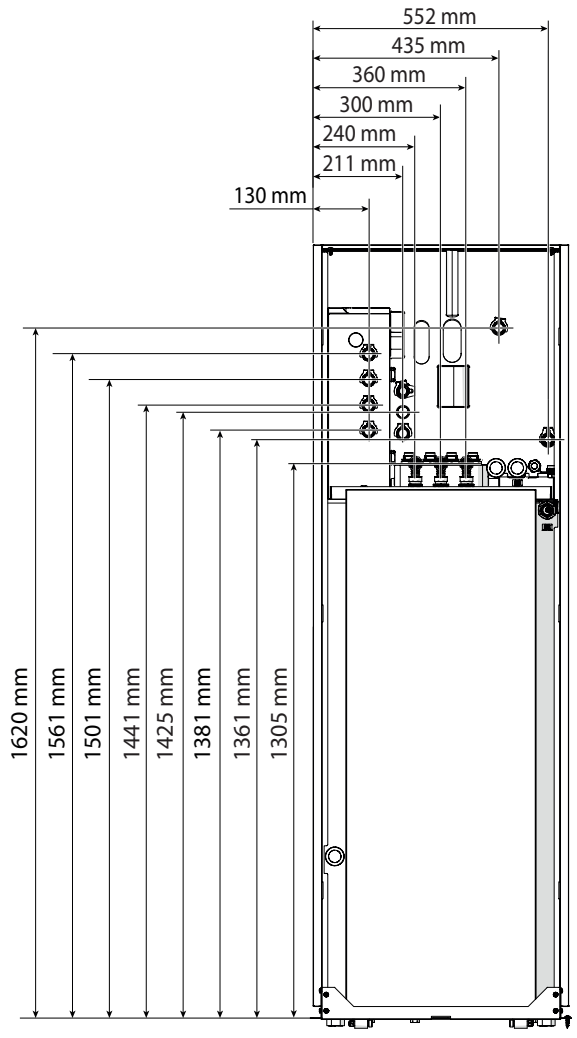


ábra. 18

2.3 Működési határértékek

Az alábbi diagramok a hőszivattyú határértékeit mutatják. A lemezes hőcserélő kimenete és bemenete közötti hőmérséklet-különbségnek 5 °C és 8 °C között kell lennie.


Fűtés során bekövetkező működési korlátok

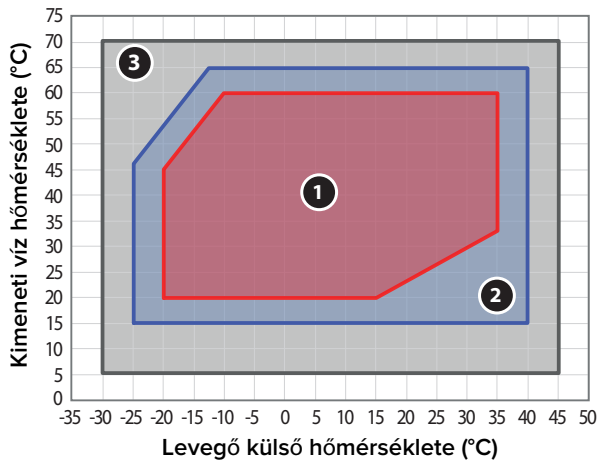

ábra. 19

1 Korlátlan működés
2 Külső egység működése lehetséges teljesítménycsökkenésekkel
3 Tartalék elektromos ellenállással történő működés szükséges

Hűtés során adódó működési korlátok

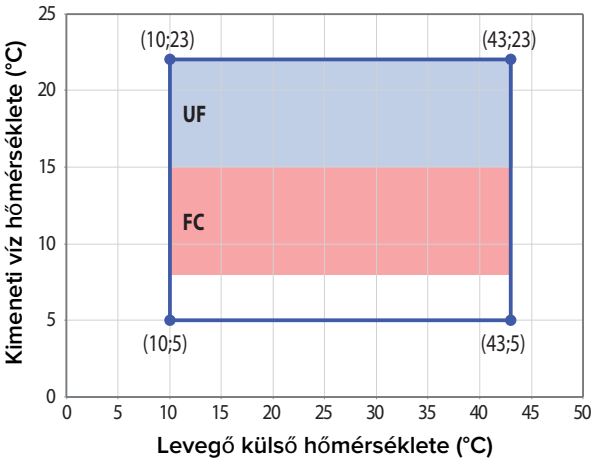

ábra. 20

UF: padlófűtés
FC: Fan coil

Belső egység működési korlátai

A belső egységet kizárólag az alábbi határértékeknek megfelelő beltéri telepítésre tervezték:

- Minimális hőmérséklet: 5 °C
- Maximális hőmérséklet: 30 °C – U.R. 65%

2.3.1 Kompresszorfrekvencia-táblázat

A maximális megengedett frekvencia a külső hőmérséklet függvényében változik.
A táblázatban látható értékek az alábbi feltételekre vonatkoznak:


- Fűtés: levegő-hőmérséklet < 0°C
- Hűtés: levegő-hőmérséklet > 30°C

	NIMBUS EXT R32				
	35 M	**50 M**	**80 M & M-T**	**120 M & M-T**	**150 M & M-T**
Min. frekvencia [Hz]	18	18	18	18	18
Max frekvencia (fűtés) [Hz]	80	100	90	75	90
Max frekvencia (hűtés) [Hz]	65	80	70	57	70

2.4 Azonosítás

A belső és külső egységek a termékazonosító táblán keresztül azonosíthatók, amelyen a sorozatszám, a modell és a főbb műszaki-teljesítményi adatok láthatók.


Belső egység

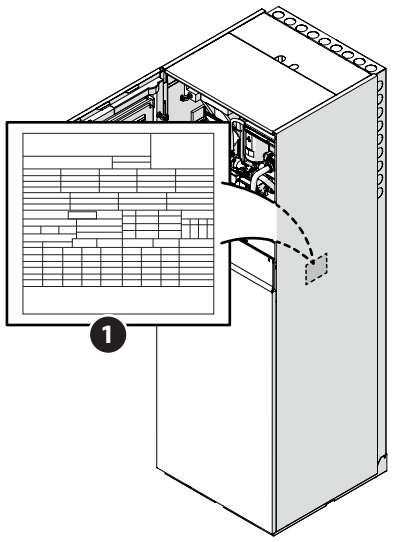

1 Azonosító adattábla

ábra. 21

Külső egység

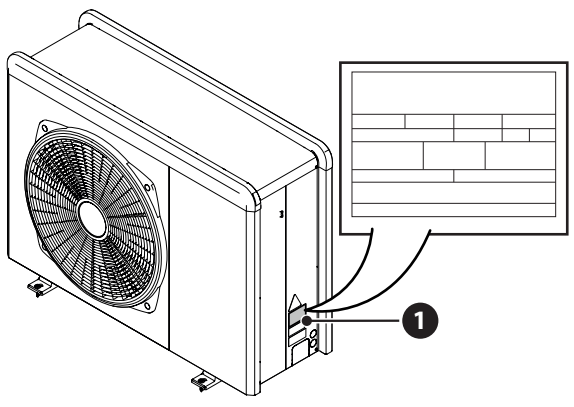


1 Azonosító adattábla

ábra. 22

2.5 SENSYS HD rendszerinterfész

2.5.1 Leírás

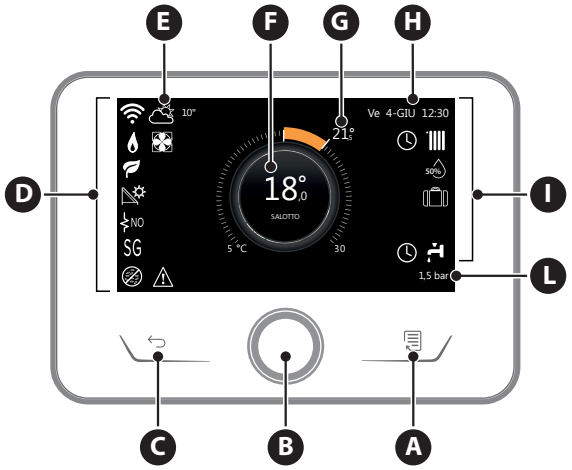

ábra. 23

A Menü gomb
B Választókapcsoló (forgassa el a kiválasztáshoz/nyomja meg a jóváhagyáshoz)
C Esc gomb (vissza)
D Funkcióikonok
E Időjárás és kültéri hőmérséklet
F Helyiség-hőmérséklet
G Szükséges hőmérséklet
H Idő és dátum
I Működési ikonok
L Nyomásjelző

A SENSYS HD interfész kompatibilis az Ariston NET szolgáltatással, ha az ARISTON wifimodullal együtt használják. További információ: www.ariston.com/it/ariston-net

SZIMBÓLUMOK	
	Wifimodul frissítése folyamatban
AP	Hozzáférési pont megnyitása folyamatban
	A Wi-Fi ki van kapcsolva, vagy nem csatlakozik
	A Wi-Fi csatlakozik, de az internethez való hozzáférés nem sikerült
	A Wi-Fi aktív
	külső hőmérséklet
	Láng jelen
	Optimális kazánhatékonyság
	Napenergiás fűtőmodul csatlakoztatva
PV	Fotovoltaikus érintkező engedélyezve
PV	Fotovoltaikus érintkező aktív
SG	Intelligens hálózati rendszer engedélyezve
NO	Kiegészítő fűtőelemek nincsenek engedélyezve
2 1 3 12	Aktív fűtőelemszakaszok száma
	Hőszivattyú aktív
	Helyiség alapérték-bővítménye aktív
	Fűtés
	Fűtés aktív


SZIMBÓLUMOK	
	Használati melegvíz
	Használati meleg víz aktív
	Hűtési szolgáltatás engedélyezve
	Hűtési szolgáltatás aktív
90%	Relatív páratartalom indexe
	Időprogram
	Kézi
auto	Hőmérséklet-szabályozási funkció aktív
	Nyaralás funkció aktív
BOOST	Használati meleg víz turbófunkciója engedélyezve
HC	Meleg vizes komfort engedélyezve csökkentett villamosenergia-díjszabási sáv esetén
HC 40	Meleg vizes komfort engedélyezve csökkentett villamosenergia-díjszabási sáv esetén, és a használati meleg víz alapértéke 40 °C teljes villamosenergia-díjszabási sáv esetén
	Teszt üzemmód aktív
	Termikus fertőtlenítési funkció aktív
	Fagyvédelmi funkció aktív
UR	Párátlanító funkció aktív
	Csendes üzemmód aktív (csak hőszivattyúk esetén)
	Hiba folyamatban

2.5.2 Műszaki adatok

MŰSZAKI ADATOK	
Méretek	134 mm x 96 mm x 21 mm
Áramellátás	BUS BridgeNet® 8 – 24 V max
Teljesítményfelvétel	≤35mA
Üzemi hőmérséklet	0 ÷ 50°C
Tárolási hőmérséklet	–10–45 °C
Páratartalom	20% RH és 80% RH között
Hőmérséklet pontossága	+/- 0,5°C
Puffermemória időtartama	min. 2h
A buszkábel hossza és keresztmetszete	max. 50 m ø min. 0,5 mm²

Megjegyzés: az interferencia miatti problémák elkerülése érdekében használjon leárnyékolt kábelt vagy kéterű telefonkábelt.


TERMÉKADATTÁBLA	
Szállító neve	ARISTON
Szállító azonosító modellje	SENSYS HD
Hőmérséklet-ellenőrző osztály	V
Százalékos hozzájárulás az energiahatékonysághoz helyiségek fűtésére	+3%
Egy ARISTON külső érzékelő hozzáadásával:	
Hőmérséklet-ellenőrző osztály	VI
Százalékos hozzájárulás az energiahatékonysághoz helyiségek fűtésére	+4%
Egy 3 zónás rendszerben 2 ARISTON környezeti érzékelővel:	
Hőmérséklet-ellenőrző osztály	VIII
Százalékos hozzájárulás az energiahatékonysághoz helyiségek fűtésére	+5%

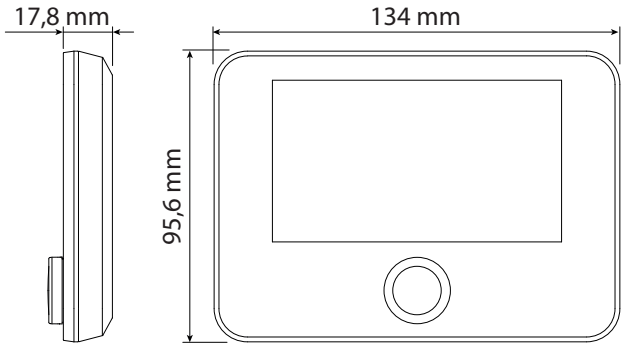

ábra. 24

2.6 Külső-érzékelő

TERMÉKADATTÁBLA	
Szállító neve	ARISTON
Szállító azonosító modellje	KÜLSŐ SZONDA
Hőmérséklet-ellenőrző osztály	II
Százalékos hozzájárulás az energiahatékonysághoz helyiségek fűtésére	+2%

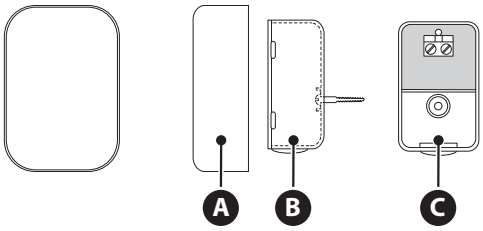

ábra. 25

- Annak érdekében, hogy az érzékelőt ne érje közvetlen napsugárzás, tegye a külső érzékelőt az épület északi falára, 2,5 m-nél nem alacsonyabbra.
- Távolítsa el a **(A)** fedelet és a mellékelt **(B)** dübel és csavar segítségével szerelje fel az érzékelőt.
- Egy 2×0,5 mm² átmérőjű, kéterű vezeték segítségével végezzel el a csatlakoztatást. A csatlakoztatás maximális távolsága 50 m.
- A vonatkozó átmenet átfúrását követően alulról behelyezve csatlakoztassa a vezetéket a **(C)** vezetékszorítóhoz.
- Helyezze vissza az érzékelő borítását.

3. Telepítés

3.1 Előzetes figyelmeztetések

A berendezés telepítési műveleteit kizárólag a műszaki szolgálat vagy szakképzett személy végezheti el, aki KÖTELES a megfelelő védőfelszerelés viselésére.

A külső egység HFC R-32 (GWP 675) típusú, ózonrétegre nem káros környezetbarát hűtőközeget használ. Bizonyosodjon meg arról, hogy a karbantartáshoz és az alkotóelemek feltöltéséhez használt összes anyag kompatibilis legyen az R-32 hűtőközeggel.

	Hűtőközeg	GWP (*)
	R-32	675

(*) Tejes felmelegedés veszélye

Ezt az egységet gyárilag az adattáblán feltüntetett mennyiségű hűtőközeggel töltik fel.
Amennyiben a karbantartást vagy a javítást követően szükségessé válik a hűtőkör feltöltése, olvassa el a jelen kézikönyvben található információkat.
A készüléket a feltüntetett R-32 hűtőközeggel szükséges feltölteni.

A kompresszor károsodásának elkerülése érdekében ne töltse fel a hűtőkört a gyártó által előírtakat meghaladó mennyiségű hűtőközeggel.

Az R-32 hűtőközeget tartalmazó palackok merülőcsővel felszereltek, amely csak szeleppel felfelé, függőleges pozícióban engedi a folyadék áramlását.
Az R-32 hűtőközeg, mint az összes HCF-folyadék, kizárólag a kompresszor gyártója által javasolt olajokkal kompatibilis.
Előfordulhat, hogy a vákuumszivattyú nem elegendő az olajban lévő nedvesség jelenlétének teljes megszüntetéséhez.
A POE-típusú olajok gyorsan felszívják a nedvességet. Ne tegye ki az olajat a levegőre.

Soha ne nyissa ki vákuum alatt a készüléket.

Az R-32 hűtőközeget ne öntse ki a környezetbe.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes érvényben lévő, biztonsággal kapcsolatos hatályos országos előírást betartják a külső egység telepítése során.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszer megfelelő földeléssel rendelkezik.
- Ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megfelel-e a külső egység követelményeinek, és a telepített teljesítményérték elegendő-e a működéshez.
- Ellenőrizze, hogy a tápkör impedenciája megfelel-e a külső egység által felvett elektromos teljesítménynek a külső egység adattábláján feltüntetett értéknek megfelelően (EN 61000-3-12).
- Ellenőrizze a külső egységhez csatlakoztatott megfelelő méretű differenciálműveket és a biztonsági kapcsolókat.

Ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy a tisztításra.

A készülékeket folyamatosan működő gyújtóforrásoktól (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest) mentes környezetben szükséges tárolni.
A tesztek során soha ne helyezze a készüléket a gyártó által javasoltnál magasabb nyomásra.

Szivárgás esetén azonnal szellőztesse ki a területet.

Ne szúrja ki vagy gyújtsa fel a készüléket.

Szivárgáshoz kapcsolódó lehetséges kockázatok:

- Oxigén csökkenése a telepítési területen
- Ha az R-32 lánggal érintkezik, mérgező gázokat hozhat létre.

3.2 A termék fogadása

A COMPACT M NET R32 rendszert több, karton csomagolással védett csomagban szállítják ki:


1 külső egység
2 belső egység

A csomagoláson belül elhelyezett műanyag zacskóban az alábbi anyagok találhatók:

- Használati útmutató
- Jótállási jegy
- Energetikai címke

Távolítsa el a csomagolást a megfelelő eszközök használatával, ügyelve arra, hogy ne rongálja meg a berendezést.


1 Külső egység

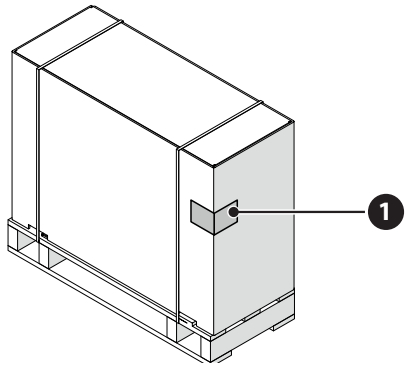

1 Csomagolás címke

ábra. 26

2 Belső egység

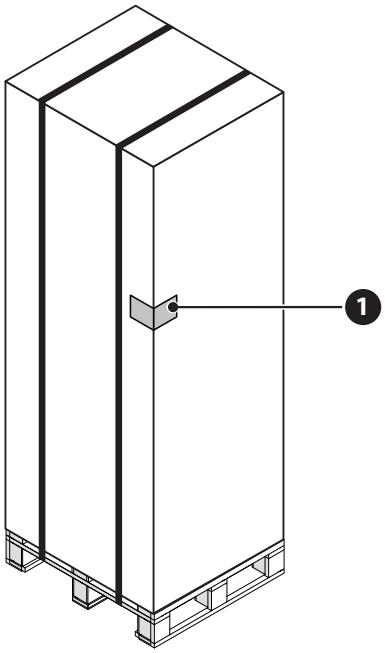

1 Csomagolás címke

ábra. 27

A termék átvételekor ügyeljen arra, hogy a szállítmány sértetlen és hiánytalan legyen; amennyiben hiányt észlel a megrendeléshez képest, vegye fel a kapcsolatot a berendezést értékesítő vállalattal.

TILOS a csomagolóanyagot a környezetbe dobni és gyermekek számára hozzáférhető helyen hagyni, mivel az lehetséges veszélyforrást jelenthet.


A berendezést kizárólag arra alkalmas emelőeszközzel szabad felemelni, például az emelendő súlynak megfelelő teherbírású emelővel vagy villás targoncával.

3.3 Külső egység telepítése

3.3.1 Telepítési hely

- Kerülje a külső egység olyan nehezen hozzáférhető helyre történő elhelyezését, amely megnehezítheti a jövőbeni telepítési és karbantartási műveleteket.
- Ne helyezze hőforrások közelébe.
- A külső egységet ne helyezze a folyamatos rezgésnek kitett helyre.
- A külső egységet ne helyezze olyan tartószerkezetre, amely nem rendelkezik megfelelő teherbírással.
- Ne helyezze a külső egységet gyúlékony gázokat tartalmazó vezetékek vagy tartályok közelébe.
- Ne helyezze olyan helyre, ahol olajgőzöknek lehet kitéve.
- Olyan helyet válasszon, ahol a külső egység által kibocsátott zaj és levegő nem zavarja a szomszédságot.
- Széltől védett helyet válasszon.
- Olyan helyen helyezze el, amely lehetővé teszi a szükséges telepítési távolságok betartását.
- Ne helyezze olyan helyre, ahol megakadályozza az ajtókhoz és/vagy folyosókhoz való hozzáférést.
- A tartófelület szerkezetének meg kell tartania a külső egység súlyát, és a lehető legjobban le kell csökkentenie az esetleges rezgéseket.
- Ha a külső egységet olyan helyre telepítik, ahol jelentős hóesésnek van kitéve, akkor a szokásos hószinthez képest legalább 200 mm-rel magasabbra szükséges azt elhelyezni, vagy tartószerkezetet kell alkalmazni.

Minimális szerelési távolságok

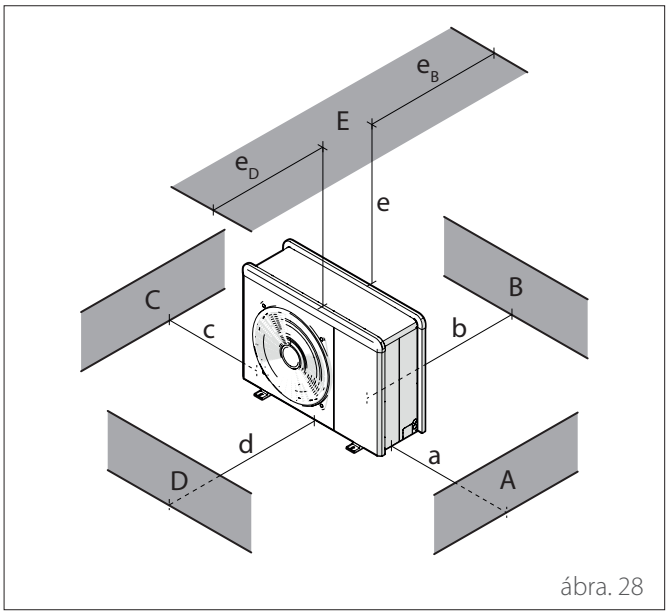

ábra. 28

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	eD [mm]	eB [mm]
ABC	≥150	≥150	≥300				
B		≥150					
D				≥500			
BE		≥150			≥500		≥150
BD		≥150		≥1000			
DE				≥1000	≥1000	≥1000	

A külső egységet ne telepítse szűk helyre, mert az rendellenes zajkibocsátást okozhat, és csökkentheti a teljesítményt.

Tartson megfelelő távolságot a készülék eleje és az esetleges falak között

Az esetleges korlátok vagy falak magasságának kisebbnek kell lennie a külső egység magasságánál.

Célszerű odafigyelni a termék telepítési helyére annak érdekében, hogy ne okozzon kellemetlenséget a felhasználónak és a szomszédságnak. Figyelembe kell venni az ingatlan szélétől való távolságot, az esetleges ablakok meglétét és az éjszakai terek közelségét.

3.3.2 Zajérték

A zajszennyezés és a rezgésátvitel korlátozása érdekében:

- A külső egységet fémvázra vagy rezgéscsillapító alapzatra telepítse. A rezgésátvitel csökkentése érdekében rezgéscsillapítókat szükséges felszerelni.
- Szereljen fel fali elnyelőt az egységhez képest lévő hátsó falra;
- Szereljen fel hangvédő pajzsot. A pajzs felületének nagyobbnak kell lennie a külső egység méreténél, azt a lehető legközelebb kell elhelyezni magához az egységhez, lehetővé téve a szabad levegőáramlást, és azt megfelelő anyagból (akusztikus téglákból vagy nedvszívó anyagokkal bevont betontömbökből) szükséges elkészíteni.

3.3.3 Mozgatás

A csomagolás eltávolítását követően a külső egység mozgatását a súlynak megfelelő eszközökkel szükséges végrehajtani.

Tartsa be a személyenként emelhető maximális súlyt.

A berendezés mozgatása olyan művelet, amely személyi sérülés kockázatával, illetve a berendezés vagy a környező terület károsodásával járhat. Azonosítsa a kockázati területet, és ellenőrizze, hogy az emelési művelet során ne legyenek azon személyek vagy tárgyak.


3.3.4 Összeszerelés

A külső egység a padlóhoz vagy egy falra szerelhető bilincsre rögzíthető.

A telepítés előtt ellenőrizze a tartóalapzat ellenállását és szintezését.

Készítse elő az egység tartóalapzatát az alábbi méretek szerint.

Külső egység						
NIMBUS EXT R32						
	35 M	50 M	80 M & M-T	120 M & M-T	150 M & M-T	UM
A	670	670	670	670	670	mm
B	383	383	383	383	383	
C	1016	1016	1016	1016	1016	
D	756	756	1106	1506	1506	

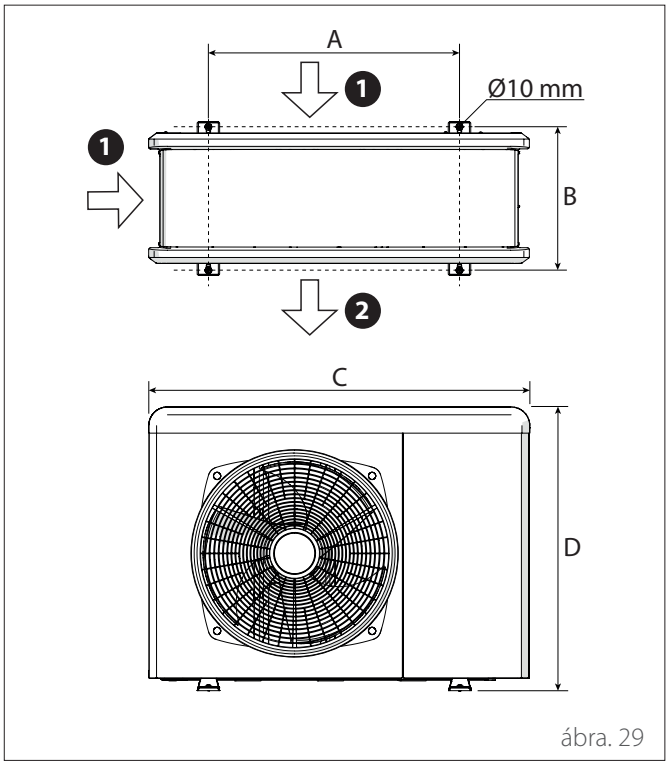


ábra. 29

1 Levegőbemenet
2 Levegőkimenet

Ha az egységet padlóra vagy betonból készült szerelőplatformra szükséges telepíteni, akkor az alábbiak szerint járjon el:

- Jelölje meg a négy dübel helyzetét a szerelési méretábrán jelzett méretek alapján.
- Alakítsa ki a dübelekhez szükséges furatokat.
- Tisztítsa meg a lyukakat a betonportól.
- Illessze be a dübeleket a kialakított furatokba.
- Rögzítse a külső egység alját a kialakított furatokhoz a **(1)** rögzítőcsavarokkal (M10 x 4), az **(2)** alátétekkel és a **(3)** rezgéscsillapítókkal.

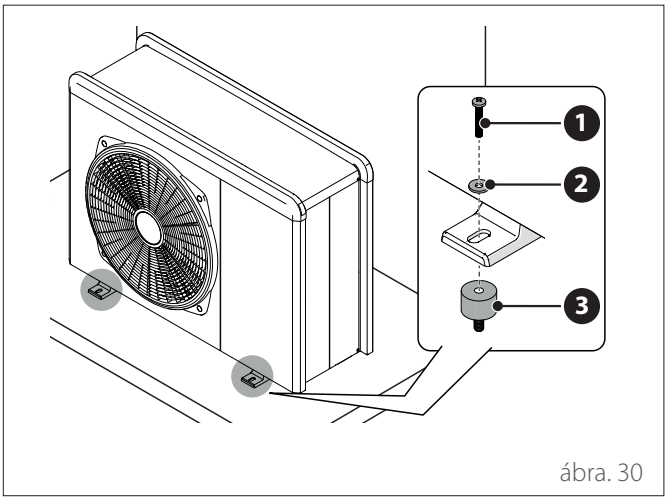


ábra. 30

A betonba történő lyukak fúrásakor mindig viseljen szemvédőt.

Ha az egységet falra szerelt bilincsre szükséges felszerelni, akkor az alábbiak szerint járjon el:

- Jelölje be a bilincsek helyzetét a szerelési méretábrán jelzett méretek alapján.
- Alakítsa ki a dübelekhez szükséges furatokat.
- Tisztítsa meg a furatokat a betonportól.
- Csavarja be a dübeleket a szerelőbilincsek furataiba, rendezze el a bilincseket, és helyezze be a dübeleket a falba.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szerelőbilincsek egy vonalban vannak.
- Óvatosan emelje meg az egységet, és helyezze a szerelőlábakat a bilincsekre.
- Erősen csavarja be az egységet a bilincsekbe a **(1)** rögzítőcsavarok (M10 x 4), az **(2)** alátétek, a **(3)** rezgéscsillapító és a **(4)** csavaranyák használatával.

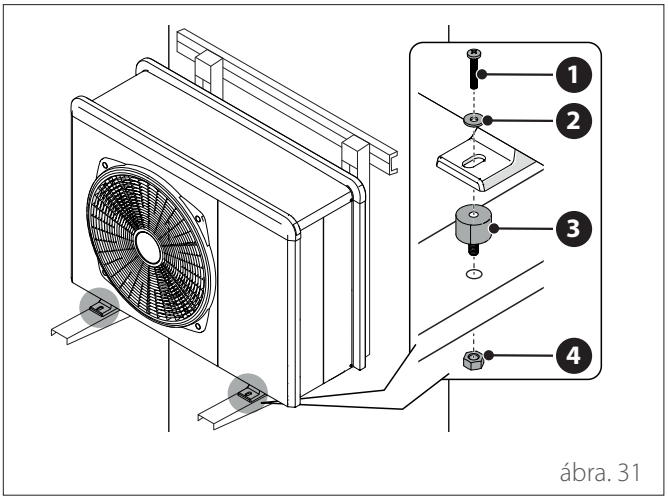


ábra. 31

- Ha a külső egység jelentős légáramnak van kitéve, védje le egy pajzzsal, és ellenőrizze a megfelelő működését.
- Ha az egység gyakran van kitéve heves esőnek vagy hónak, szereljen fel egy tetőt az egységre annak érdekében, hogy megvédje a csapadéktól. Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a levegő áramlását az egység körül.


3.3.5 Csatlakozások elhelyezésének előkészítése

– A vezetékek elhelyezése érdekében egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a **(1)** külső egység vázán elővágott részeket.
– Az elővágott részek hatékony eltávolításához hagyja felszerelve az egység elülső paneljét.
– A vezetékek elhelyezése előtt helyezze el a dokumentumokat tartalmazó tasakban található **(2)** kábelvezetőket.

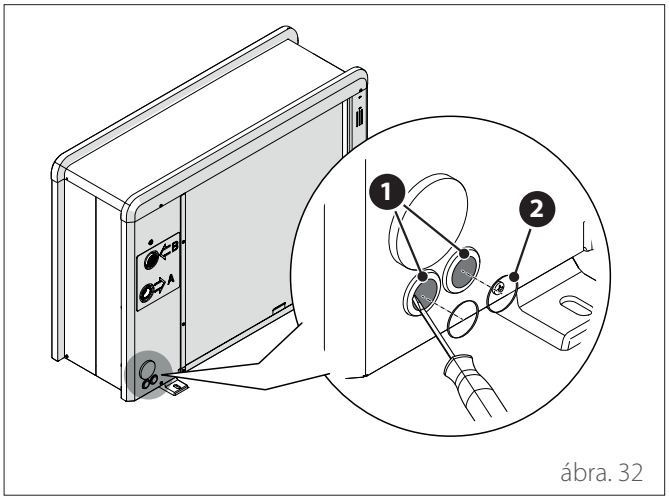

ábra. 32


– Csavarja le a **(3)** csavarokat, és lefelé és előre húzva távolítsa el az **(4)** elülső panelt.

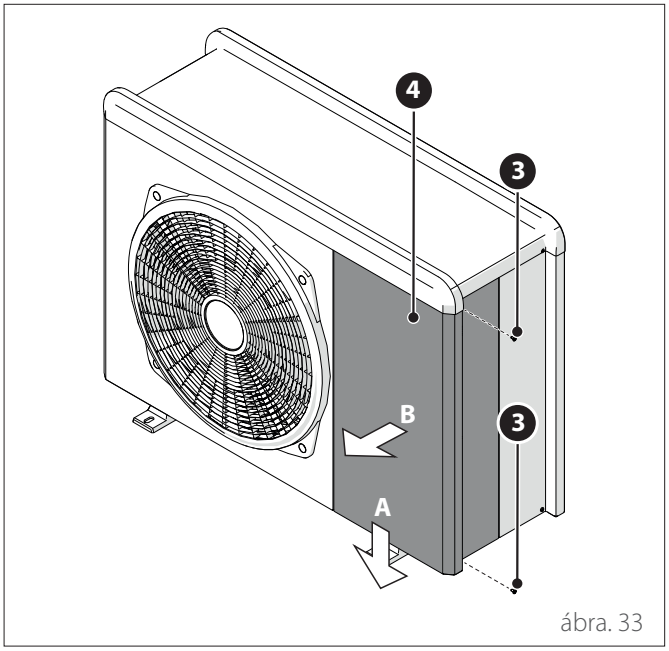

ábra. 33

3.3.6 Tartozékkészlet telepítése


Fagyállókészlet

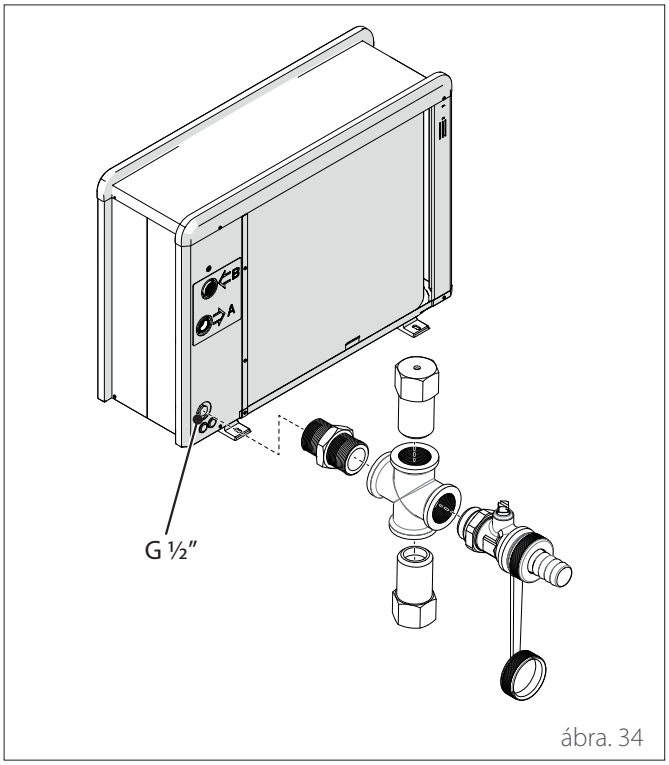

ábra. 34


Kondenzvíz összegyűjtésére szolgáló medence

– Csavarja le a **(1)** csavarokat, és távolítsa el az **(2)** panelt.

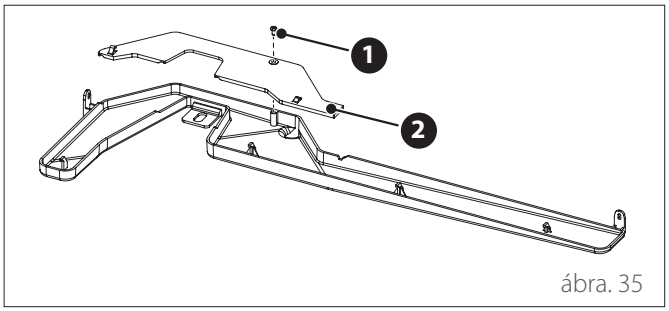


ábra. 35

– Csavarja le a **(3)** és **(4)** csavarokat.

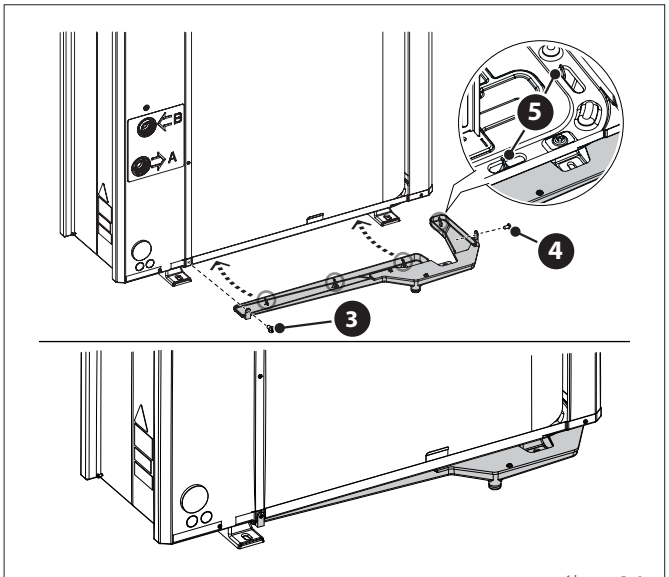

ábra. 36


– A készlet megfelelő működéséhez az egységnek legalább 70 mm-es alapra kell támaszkodnia.

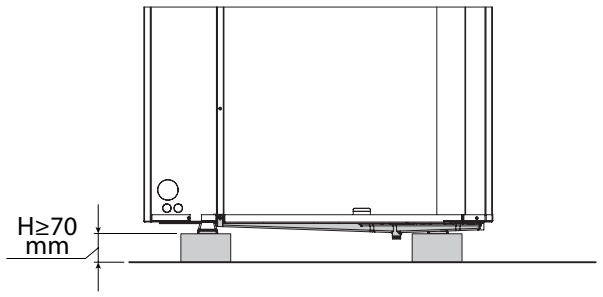

ábra. 37

Kondenzvíz összegyűjtésére szolgáló medence ellenállása


– Helyezze a **(1)** ellenállást az egység aljára.

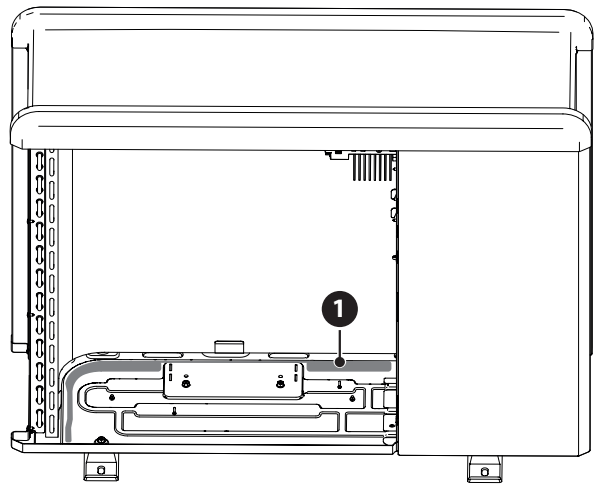

ábra. 38

– Húzza át a **(2)** ellenállás tápkábeleit az **(3)** galléron, a **(4)** kábelszorítón és a **(5)** galléron.

– Az ellenállás elektromos csatlakoztatásával kapcsolatban lásd a(z) „Elektromos csatlakozások" bekezdést.

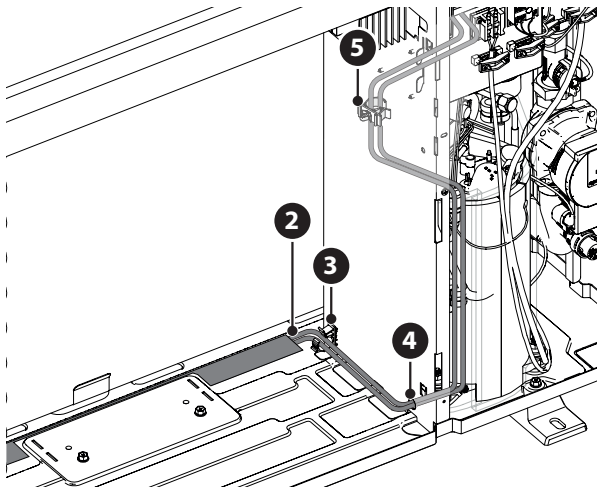


ábra. 39

3.4 Belső egység telepítése

3.4.1 Telepítési hely

Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a belső egységet befogadó funkcióval rendelkező helyiségben szükséges elhelyezni.
A rendszer elhelyezéséhez használja a mellékelt sablont és egy vízmértéket.
Annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a termék működését, a telepítési helynek megfelelőnek kell lennie az üzemi határhőmérséklet értékéhez képest (min. +5 °C), és védve kell lennie a légköri anyagokkal való közvetlen érintkezéstől.

Minimális szerelési távolságok

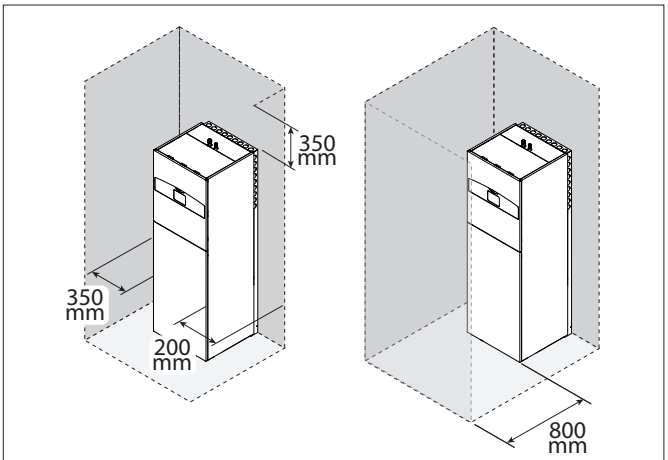

ábra. 40


A DHW Expansion Vessel tartozék telepítése esetén a hátsó faltól legalább 50 mm távolságot kell tartani.

3.4.2 Mozgatás

A csomagolás eltávolítását követően a belső egység mozgatását a súlynak megfelelő eszközökkel szükséges végrehajtani (raklapkocsival vagy targoncával).


A berendezés mozgatása olyan művelet, amely személyi sérülés kockázatával, illetve a berendezés vagy a környező terület károsodásával járhat. Azonosítsa a kockázati területet, és ellenőrizze, hogy az emelési művelet során ne legyenek azon személyek vagy tárgyak.

– Csavarja le a **(1)** csavarokat, és távolítsa el az **(2)** raklapot.
– A rögzítéshez távolítsa el a **(3)** lemezeket.

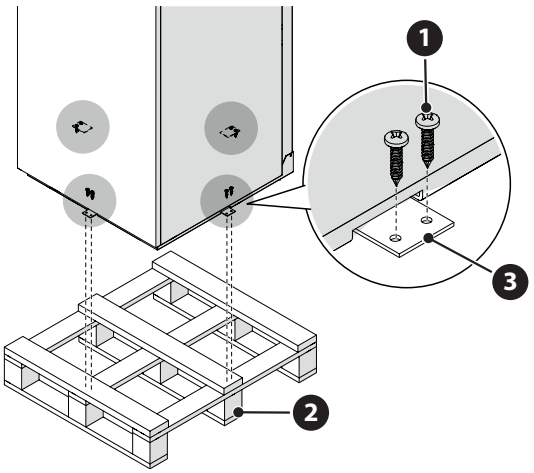

ábra. 41

– A készülék hátulján lévő **(4)** kerekek segítségével helyezze el a berendezést.
– Forgassa el a **(5)** lábakat a készülék vízszintbe állításához. Javasolt vízmértéket használata a berendezés tökéletesen vízszintes helyzetbe állításához.

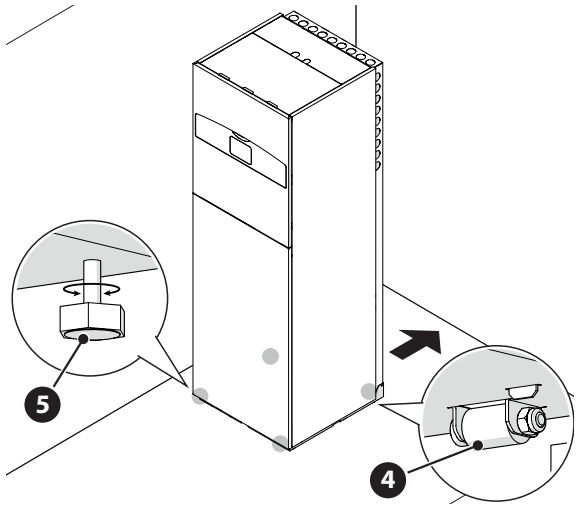

ábra. 42

– Távolítsa el a védőfóliát.

4. Hidraulikus csatlakozások

4.1 A belső egység hidraulikus csatlakozásai


Előzetes ellenőrzések:

- ellenőrizze, hogy a berendezést megtisztították-e;
- ellenőrizze, hogy nincsenek-e jelen szennyeződések a rendszervízben;
- ellenőrizze, hogy az alkatrészek kompatibilisek-e egymással (ne használjon egyszerre vas- és rézcsatlakozásokat);
- ellenőrizze, hogy a rendszer vízhálózathoz való csatlakoztatása megfelelő-e;
- ellenőrizze, hogy a vízhálózat nyomása nem nagyobb-e 5 barnál, ellenkező esetben szereljen fel nyomáscsökkentőt a berendezés bemeneténél;
- ellenőrizze, hogy rendszervíz és a használati víz (ahol van) között rendelkezésre áll-e egy csappal felszerelt visszafolyásgátló;
- ellenőrizze, hogy a mellékelt tágulási tartály megfelelő-e a rendszerben lévő vízmennyiséghez, és adott esetben adjon hozzá egy másikat;

Az ellenőrzéseket követően:

1. ZÓNA konfigurációja


- Szerelje fel a (a gép belsejében található) gyorscsatlakozókat a **(1)**, **(3)**, **(7)** és **(8)** vízcsövekre.

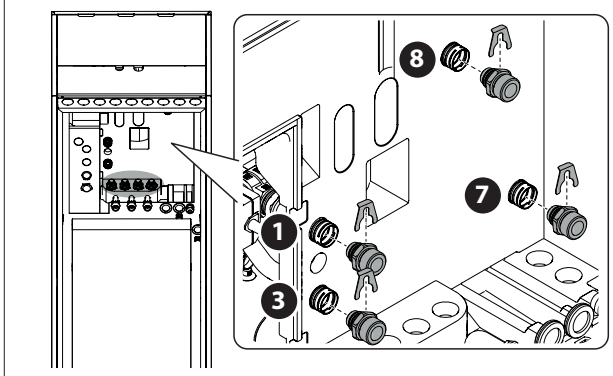

ábra. 43

Végezze el az alábbi hidraulikus csatlakozásokat:

- **(1)** fűtővízkimenet
- **(2)** biztonsági szelep leürítése
- **(3)** hőszivattyútól való kimenet
- **(4)** keringetés (ha van) (*)
- **(5)** használativíz-bemenet
- **(6)** használativíz-kimenet
- **(7)** fűtővízbemenet
- **(8)** hőszivattyútól való bemenet.

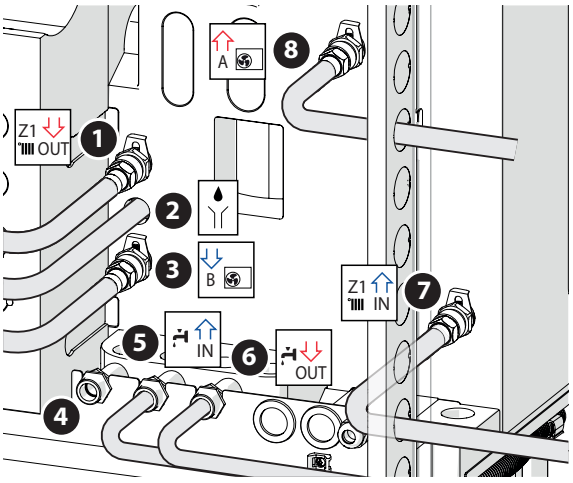


ábra. 44

(*) Amennyiben nem használja a visszakeringetést, zárja el a kimenetet

2. ZÓNA konfigurációja


- Szerelje fel a (a gép belsejében található) gyorscsatlakozókat a **(1)**, **(2)**, **(3)**, **(4)**, **(5)** és **(10)** vízcsövekre.

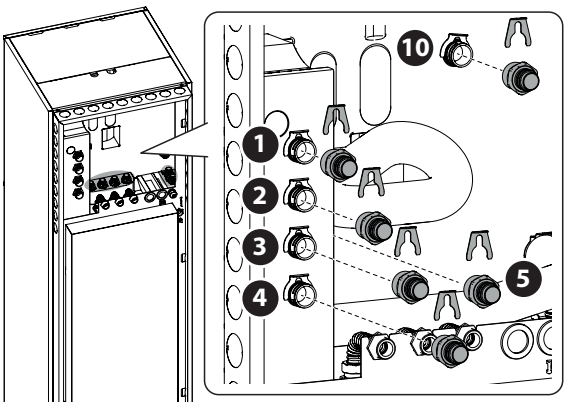

ábra. 45

Végezze el az alábbi hidraulikus csatlakozásokat:

- **(1)** 1. zóna fűtővízkimenete
- **(2)** 2. zóna fűtővízkimenete
- **(3)** 1. zóna fűtővízbemenete.
- **(4)** 2. zóna fűtővízbemenete.
- **(5)** hőszivattyútól való bemenet
- **(6)** keringetés (ha van) (*)
- **(7)** használati hidegvíz-bemenet
- **(8)** használativíz-kimenet
- **(9)** biztonsági szelep leürítése
- **(10)** hőszivattyútól való kimenet.

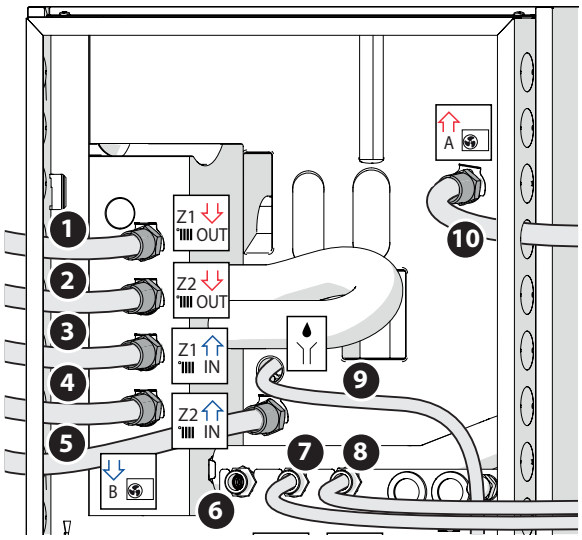


ábra. 46

(*) Amennyiben nem használja a visszakeringetést, zárja el a kimenetet

4.1.1 A biztonsági szelep leürítése

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a mellékelt **(1)** leeresztő cső csatlakozik az **(2)** biztonsági szelephez, és kihalad a **(3)** kimenetből.

A lefolyót csatlakoztatni kell a csatornahálózathoz.

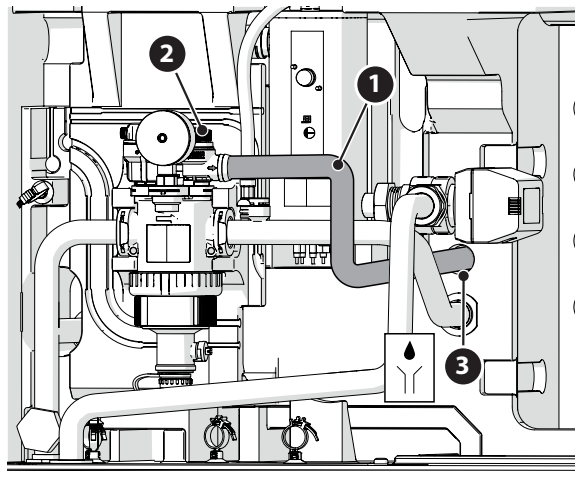

ábra. 47

4.1.2 Minimális víztartalom

A rendszert legalább 5 liter (per kW névleges teljesítmény) víztartalomra kell méretezni. A minimális víztartalom be nem tartása esetén a berendezés működése nem biztosított.

A rendszer hatékonyságának, kényelmének és megfelelő működésének optimalizálása érdekében az alábbiakat javasoljuk:

- a helyiség alaphőmérsékletének csökkentését téli üzemmódban, amikor a külső hőmérséklet emelkedik.
- a helyiség alaphőmérsékletének csökkentését nyári üzemmódban, amikor a külső hőmérséklet csökken.

Ha ez nem lehetséges, javasolt a rendszer víztartalmának növelése.

Ha a minimális hőterhelés hosszabb ideig alacsonyabb, mint a gép által leadott minimális teljesítmény, akkor javasolt a rendszer víztartalmának növelése.

4.1.3 Tágulási tartály

A belső egység egy 12 l névleges térfogatú tágulási tartállyal van felszerelve, 1 bar nyomáson előtöltve, egy biztonsági szeleppel (3 bar) a hidraulikus körön.

A telepítő felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a tágulási tartály a rendszer teljes víztartalmának megfelelően méretezett, függetlenül attól, hogy mely szelepek zárhatják ki a hidraulikus kör egyes részeit.

4.1.4 Névleges hozam és minimális hozam


A minimális hozamot minden üzemi körülmény között mindig biztosítani kell.

Típus	Névleges hozam [l/h]	Minimum hozam [l/h]	Áramlásmérő [l/h] ON határérték
NIMBUS EXT R32 35 M	640	430	390
NIMBUS EXT R32 50 M	860	430	390
NIMBUS EXT R32 80 M & M-T	1400	600	540
NIMBUS EXT R32 120 M & M-T	2100	770	702
NIMBUS EXT R32 150 M & M-T	2600	940	852

4.1.5 Rendelkezésre álló nyomás


Bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelkezésre álló nyomás nem alacsonyabb a teljes hidraulikus rendszer nyomásesésé-inél.
Az alábbi képeken látható görbék a külső egység szállításakor elérhető nyomást jelzik.

NIMBUS 35 M EXT R32 - NIMBUS 50 M EXT R32

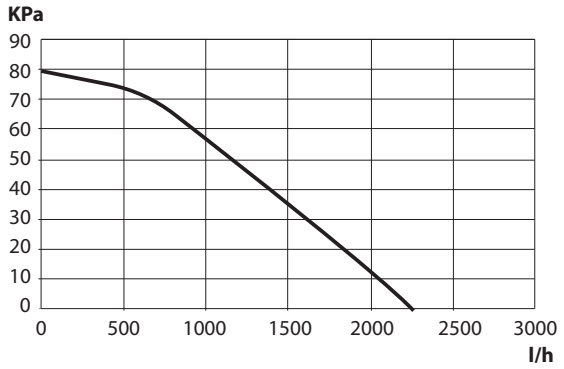


ábra. 48

NIMBUS 80 M EXT R32 - NIMBUS 80 M-T EXT R32

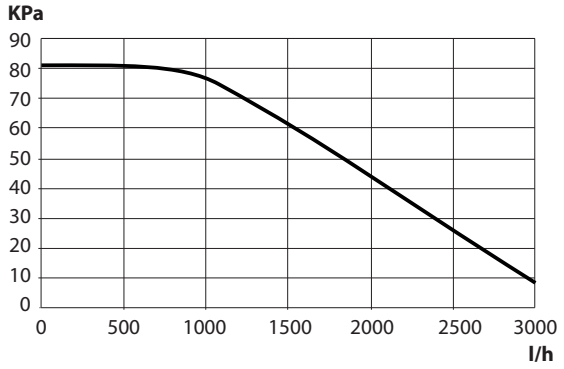


ábra. 49

NIMBUS 120 M EXT R32 - NIMBUS 120 M-T EXT R32 - NIMBUS 150 M EXT R32 - NIMBUS 150 M-T EXT R32

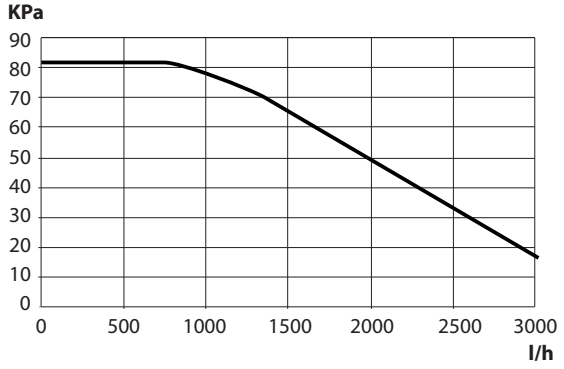


ábra. 50

A belső egység nyomásesése

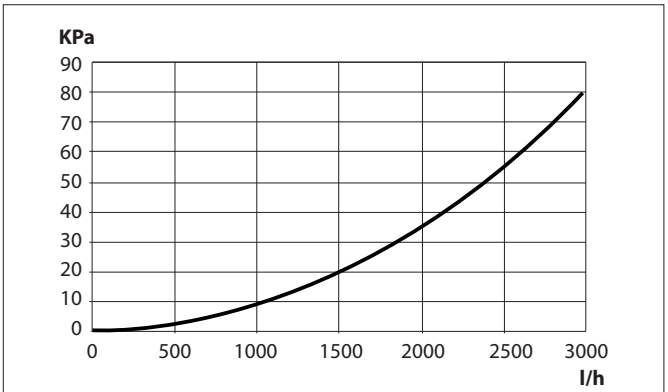

ábra. 51

Hasznos emelési magasság 2. zónája

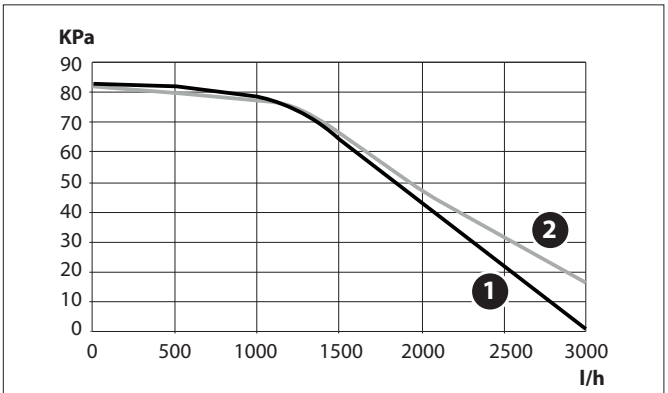

ábra. 52

1 1 fűtőkör
2 2 fűtőkör

Lehetőség van egy további keringető szivattyú beszerelésére, ha a mellékelt szivattyú nem eléggé nagy teljesítményű. Az elektromos csatlakozásokhoz lásd a(z) „Elektromos csatlakozások" bekezdést.

Ha az összes kapocsra termosztatikus vagy zónaszelepeket szerelnek, akkor szereljen fel egy bypasst a minimális üzemi hozam biztosítása érdekében. Lásd a(z) „Névleges hozam és minimális hozam" bekezdés táblázatát.

4.1.6 A tápvíz jellemzői

Bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszert 8 °F és 15 °F közötti keménységű és 500 µS/cm-nél alacsonyabb vezetőképességű víz táplálja.
Azokon a területeken, ahol a víz különösen kemény, gondoskodjon vízlágyító felszereléséről.
Agresszív, vastartalmú vagy kemény töltővíz esetén (a pH-értéknek 6,6 és 8,5 között kell lennie) használjon kezelt vizet annak érdekében, hogy elkerülje a lerakódásokat, a korróziót és a rendszer károsodását. Vegye figyelembe, hogy a vízben lévő akár minimális mennyiségű szennyeződés is csökkentheti a rendszer teljesítményét.
Az alkalmazott töltővizet mindenképpen kezelni kell nagy hozamú telepítések (nagy mennyiségű víz) vagy gyakori vízfeltöltések esetén annak érdekében, hogy biztosítsa az állandó folyadékszintet a rendszerben. Ha meg kell tisztítani a rendszert, töltse fel teljesen kezelt vízzel.
A glikol negatív hatással van a berendezés teljesítményére, és ezért használata határozottan ellenjavallt. Glikol használata esetén a ARISTON nem felelős a rendszer hatékonyságának veszteségéért, és megfelelő adagolást és karbantartást javasol.

4.1.7 Rendszerfeltöltés

Feltöltés közben előfordulhat, hogy nem lehet eltávolítani a rendszerben lévő összes levegőt. A fennmaradó levegőt a rendszer az automata légtelenítő szelepeken keresztül távolítja el a működés első óráiban. Ha a rendszernyomás túlságosan lecsökken, töltse fel vízzel.


A rendszer előírásoknak megfelelően történő beszerelését, első üzembe helyezését, beszabályozását kizárólag képzett szakember végezheti el. A gyártó nem vállal semminemű felelősséget a személyeket, állatokat és tárgyakat ért károkért, ha ezek a készülék nem megfelelő beszereléséből származnak.

Az első feltöltéskor víz szivárog az automata szellőzőből. A szivárgás hatékonnyá teszi a szelepen belüli tömítőtárcsákat. A műveletet egy kendővel célszerű elvégezni annak érdekében, hogy felitassa a felesleges vizet.

A rendszer feltöltésének felgyorsítása érdekében a kézi légtelenítés az alábbiak szerint hajtható végre:

- Szerelje fel a mellékelt **(1)** csövet a kézi légtelenítő kimenetére.
- Nyissa ki a **(2)** kézi légtelenítőt a gép külseje felé továbbítva a vizet.
- Légtelenítse néhány percig, amíg a levegő nem távozik teljesen a csövekből.
- Zárja el a légtelenítőt.

1. ZÓNA konfigurációja

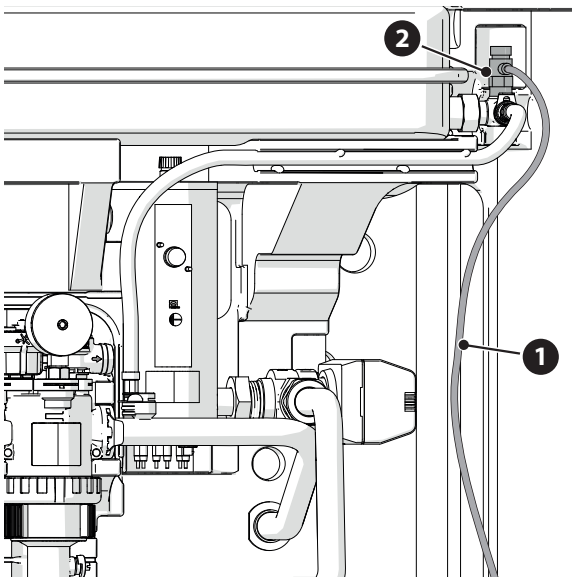

ábra. 53

A levegő felgyülemlése a rendszer meghibásodásához és az alkatrészek károsodásához vezethet.

Megjegyzés: az első bekapcsoláskor aktiválódik a rendszer megfelelő működéséhez szükséges automata légtelenítés funkciója. A rendszer automata légtelenítési ciklusainak aktiválása az első indítást követően a Légtelenítő funkció 1.12.0. paranccsal hajtható végre.


A belső egység egy manométerrel rendelkezik, amelyhez a telepítő az első töltési fázis során hozzáférhet. Lehetőség van azonban a rendszernyomás leolvasására a rendszerinterfészen keresztül (1.16.7 paraméter). Ha az interfész nincs felszerelve a gépre, javasoljuk egy külső manométer használatát a nyomás ellenőrzéséhez és a víz feltöltéséhez.

Rendszeresen ellenőrizze a víznyomást a manométeren, és hideg rendszer mellett ellenőrizze, hogy a nyomás 0,5 és 1,5 bar között van-e.
Amennyiben a nyomás a minimumérték alatt van, azt a feltöltőcsappal helyre kell állítani.
Az 1,2 baros középértéket elérve zárja el a csapot.
A fűtési/hűtési rendszer maximális nyomása 3 bar.

Ha a rendszert gyakran kell feltölteni (havonta egyszer vagy többször), akkor ez a rendszer hibáját jelzi (szivárgások, a tágulási tartály hibája). Forduljon a telepítő szakemberéhez annak érdekében, hogy elemezze és gyorsan megoldja a problémát, valamint megelőzze a rendszerben végbemenő túlzott vízcsere miatt az alkatrészek korrózió által okozott károkat.

4.2 Elvi hidraulikus diagramok

1 FS ZÓNA

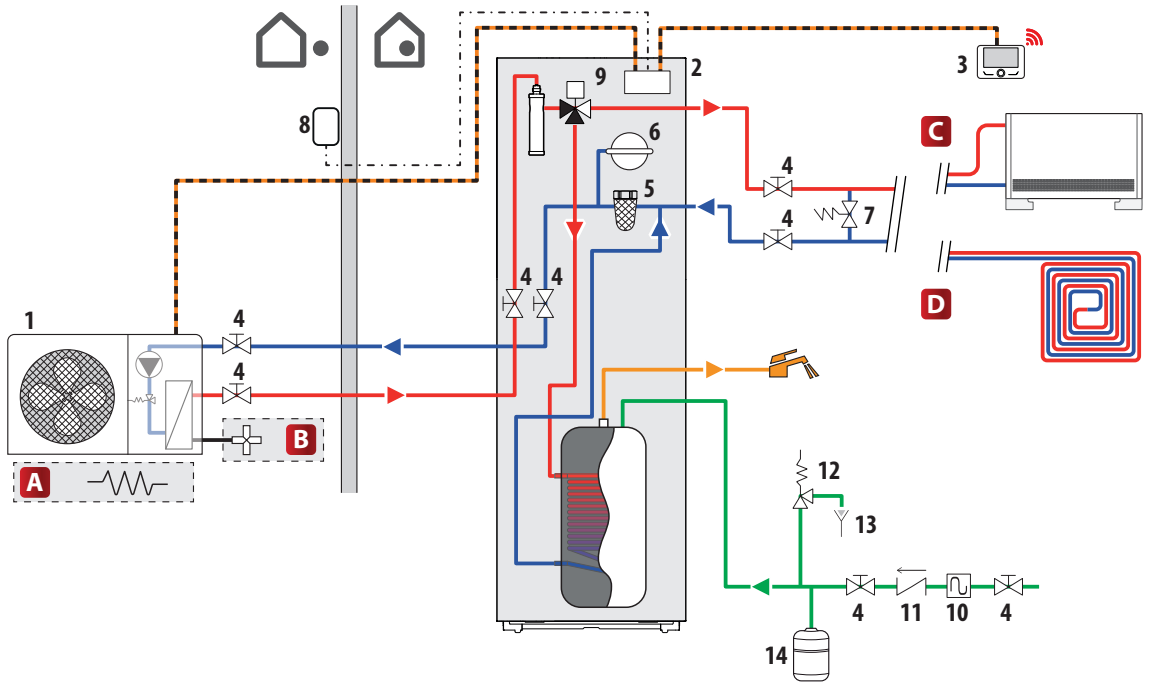

ábra. 54

Szimbólum	Leírás
	Fűtővízkimenet
	Fűtővízbemenet
	Kommunikáció csatlakozás
	Elektromos csatlakozás
	Használati hidegvíz-bemenet
	Használati melegvíz-kimenet

A Medence-ellenállás (tartozék)
B Fagyállókészlet (tartozék)
C Magas hőmérsékletű fűtési/alacsony hőmérsékletű hűtési zóna (fan coil)
D Alacsony hőmérsékletű fűtési/hűtési zóna

1 Külső egység
2 Belső egység
3 Sensys interfész
4 Zárószelep
5 Iszapleválasztó
6 Rendszertágulási tartály
7 Bypass (opcionális)
8 Külső-érzékelő
9 3 utas szelep
10 Szifon
11 Visszacsapó szelep
12 Biztonsági szelep
13 Kirakodás
14 ACS-tágulási tartály

MEGJEGYZÉS: Padlóra szerelt rendszerek
Padlóra szerelt rendszernél ügyelni kell arra, hogy az összes üzemmódban (különösen a használati vízről történő átálláskor) a padlóba bemenő hőmérséklet az alkalmazás által megengedett határokon belül maradjon az országos előírások szerint.
Padlóra szerelt rendszer esetén az országos előírásoknak megfelelően alkalmazzon biztonsági berendezést a fűtés kimeneti körén.
A termosztát elektromos csatlakozásához lásd a(z) „Elektromos csatlakozások" bekezdést.
Amennyiben a kimeneti hőmérséklet túlságosan magas, a rendszer használati víz és fűtés/hűtés üzemmódban is leáll, és a távirányítón megjelenik a 936-os „Nyitott padlóbiztonsági termosztát" hibakód. A rendszer újraindul a termosztát manuális elzárása után.
A padlóbiztonsági termosztáthoz való csatlakozáshoz használt bemenet alapértelmezés szerint IN AUX 2 STE (a 1.1.4 paraméterről beállított érték).


Ha a biztonsági termosztát az STE-re csatlakozik, a védelem beavatkozása esetén a keringető áramellátása aktív marad, és a fagyvédelem mindig biztosított.
Ha a biztonsági termosztát az STT-re csatlakozik, a védelem beavatkozása esetén a keringető áramellátása megszakad, és a fagyvédelem nem biztosított.

Tilos az egységek áramellátását leválasztani, ha a külső hőmérséklet NULLA alá süllyedhet (fagyásveszély). Fagyásveszély esetén víztelenítse a fűtő és a használati víz rendszert.

Ne távolítsa el a fűtés kimeneti hőmérséklet-érzékelőjét (a fűtőelemek belsejében).

Az elektromos csatlakozásokat a hidraulikus csatlakozások befejezését követően kell elvégezni.

2 FS ZÓNA

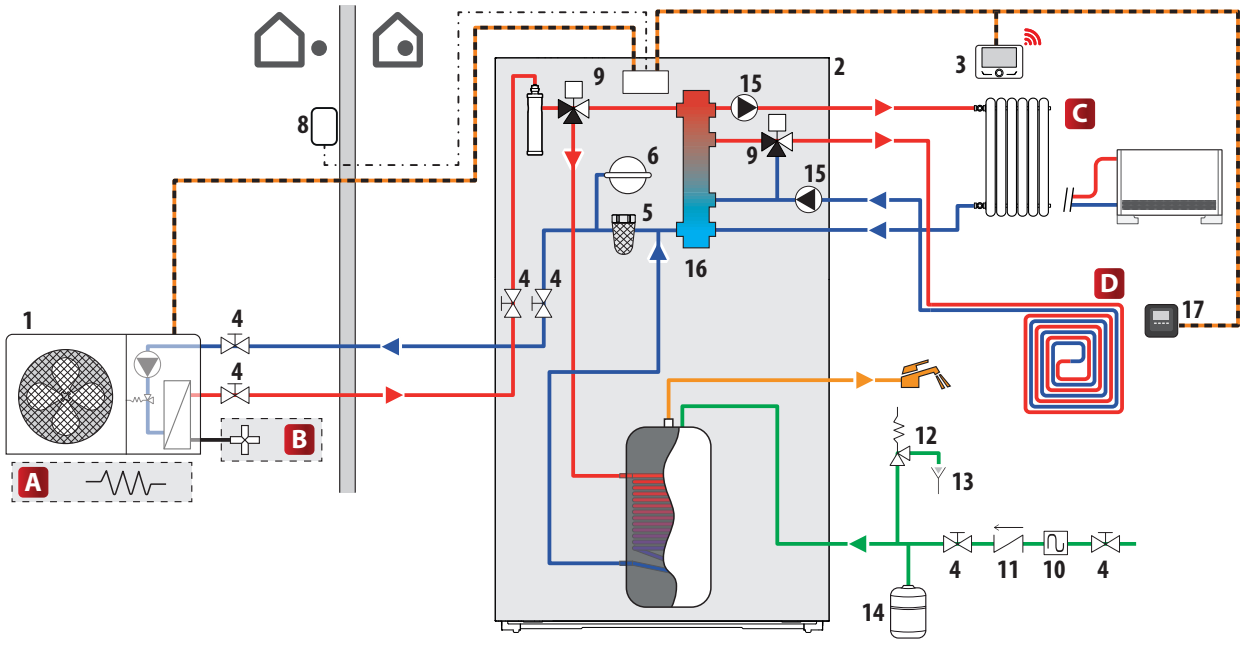

ábra. 55

Szimbólum	Leírás
	Fűtővízkimenet
	Fűtővízbemenet
	Kommunikáció csatlakozás
	Elektromos csatlakozás
	Használati hidegvíz-bemenet
	Használati melegvíz-kimenet

A Medence-ellenállás (tartozék)
B Fagyállókészlet (tartozék)
C Magas hőmérsékletű fűtési/alacsony hőmérsékletű hűtési zóna (fan coil)
D Alacsony hőmérsékletű fűtési/hűtési zóna

1 Külső egység
2 Belső egység
3 Sensys interfész
4 Zárószelep
5 Iszapleválasztó
6 Rendszertágulási tartály
7 Bypass (opcionális)
8 Külső-érzékelő
9 3 utas szelep
10 Szifon
11 Visszacsapó szelep
12 Biztonsági szelep
13 Kirakodás
14 ACS-tágulási tartály
15 Keringető
16 Hidraulikus szeparátor
17 CUBE

MEGJEGYZÉS: Padlóra szerelt rendszerek

Padlóra szerelt rendszernél ügyelni kell arra, hogy az összes üzemmódban (különösen a használati vízről történő átálláskor) a padlóba bemenő hőmérséklet az alkalmazás által megengedett határokon belül maradjon az országos előírások szerint.

Padlóra szerelt rendszer esetén az országos előírásoknak megfelelően alkalmazzon biztonsági berendezést a fűtés kimeneti körén.

A termosztát elektromos csatlakozásához lásd a(z) „Elektromos csatlakozások" bekezdést.

Amennyiben a kimeneti hőmérséklet túlságosan magas, a rendszer használati víz és fűtés/hűtés üzemmódban is leáll, és a távirányítón megjelenik a 936-os „Nyitott padlóbiztonsági termosztát" hibakód. A rendszer újraindul a termosztát manuális elzárása után.

A padlóbiztonsági termosztáthoz való csatlakozáshoz használt bemenet alapértelmezés szerint IN AUX 2 STE (a 1.1.4 paraméterről beállított érték).

Ha a biztonsági termosztát az STE-re csatlakozik, a védelem beavatkozása esetén a keringető áramellátása aktív marad, és a fagyvédelem mindig biztosított.

Ha a biztonsági termosztát az STT-re csatlakozik, a védelem beavatkozása esetén a keringető áramellátása megszakad, és a fagyvédelem nem biztosított.

Tilos az egységek áramellátását leválasztani, ha a külső hőmérséklet NULLA alá süllyedhet (fagyásveszély). Fagyásveszély esetén víztelenítse a fűtő és a használati víz rendszert.

Ne távolítsa el a fűtés kimeneti hőmérséklet-érzékelőjét (a fűtőelemek belsejében).

Az elektromos csatlakozásokat a hidraulikus csatlakozások befejezését követően kell elvégezni.

5. Elektromos csatlakozások

Az elektromos csatlakozásokat a hidraulikus csatlakozások befejezését követően kell elvégezni.

A külső egység kikapcsolását követően legalább 5 percet kell várni a bekapcsoláshoz.

A belső egységet és a külső egységet külön kell táplálni a táblázatokban jelzett adatoknak megfelelően.
A belső és a külső egység között létre kell hozni egy ATG BUS típusú csatlakozást.
Ezt a csatlakozást egy csökkentett keresztmetszetű kábellel lehet létrehozni (a javasolt keresztmetszet 0,75 mm^2).

Elektromos áramkör

- Az elektromos rendszernek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok összes előírásának.
- Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége és frekvenciája megfeleljen a rendszer adattábláján feltüntetett adatoknak (lásd táblázat).
- A nagyobb biztonság érdekében képzett szakemberrel ellenőriztesse alaposan az elektromos áramkört.
- A hatályos országos előírásoknak (IEC 60364 és országos harmonizációi) való megfelelés érdekében javasolt a tranziens túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k) tápvezetékben való jelenlétének, valamint az RCD-k és mágneses kapcsolók meglétének ellenőrzése az elektromos paneleken, amelyek külön táplálják a külső és a belső egységeket. Az SPD telepítése azonban akkor is javasolt, ha a CRL-számításból származó kockázati szint alacsony.
- Az elektromos hálózat csatlakozása Y típusú, és a csatlakozókábel cseréjét kizárólag szakszervizben szabad elvégezni a lehetséges károk elkerülése érdekében.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer megfelel-e a telepített egységek teljesítményfelvételének, amely a termék műszaki adatlapján szerepel.
- Az elektromos csatlakoztatást rögzített tartóelem és bipoláris kapcsoló segítségével kell elvégezni (ne használjon mozgó aljzatokat), az érintkezők között legyen legalább 3 mm távolság.
- A rendszer biztonsága érdekében a rendszert egy földeléssel rendelkező elektromos berendezéshez szükséges csatlakoztatni.
- Tilos a hidraulikus csatlakozást és a fűtési rendszer csöveit a rendszer földelésére használni.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen földelésből vagy az elektromos áramkör rendellenességeiből származó esetleges károkért.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy **230 V, 50 Hz (1ph) vagy 400 V, 50 Hz (3 ph)** hálózathoz, ellenőrizve a polarizáció és a földelés betartását (lásd a táblázatot).

A használt kábelek szakaszának meg kell felelnie a rendszer teljesítményének (lásd a műszaki adattáblát).
A tápkábelek táblázatban feltüntetett szakaszát minimális szakaszként kell értelmezni.

Mielőtt megpróbálna hozzáférni a kapocslécheZ, az áramellátást le kell kapcsolni.

KÜLSŐ EGYSÉG		NIMBUS EXT R32							
		35 M	50 M	80 M	80 M-T	120 M	120 M-T	150 M	150 M-T
Névleges áram/fázis	A	11,0	13,5	20,0	7,6	22,5	7,8	26,9	9,41
Max. áram/fázis	A	11,7	14,3	21,3	8,1	23,9	8,3	28,7	10,0
Mágneses kapcsoló mérete	A	C-16	C-20	C-32	C-13	C-32	C-13	C-32	C-13
Differenciálkapcsoló mérete (RCCB)	mA	F-30 / B-30			B-30	F-30 / B-30	B-30	F-30 / B-30	B-30
Indító áram	A	< 3							
Névleges feszültség	V	230	230	230	400	230	400	230	400
Megengedett feszültségtartomá-nyok	V	216-243	216-243	216-243	376-424	216-243	376-424	216-243	376-424
Cos phi		> 0,9							
Tápvezetékek	Referencia	H07RN-F							
	Kábelek szakaszolt része min.	3G4	3G4	3G4	5G2,5	3G6	5G2,5	3G6	5G2,5
	Max átmérő [mm]	14	16,2	16,2	17	17	17	18	18
	Ajánlott kábel szaka-szolt rész	3G4	3G4	3G6	5G4	3G6	5G4	3G6	5G4
Kommunikációs vezetékek	Referencia	H05RN-F							
	Kábelek szakaszolt része	3 × 0,75 mm^2							
	Max. hossz	50 m							

A beltéri és a kültéri egységek tápellátását egy arra a célra szolgáló differenciálkapcsolóhoz (RCCB) kell csatlakoztatni, amelynek beavatkozási küszöbe 30 mA. Az inverterrel felszerelt egységhez (kültéri egység) a 3Ph tápellátáshoz B típusú differenciálművet, 1Ph tápellátásához pedig B vagy F típusú differenciálművet (attól függően, hogy melyik elektromos rendszerhez csatlakozik) javasolunk. Az inverter nélküli egységhez (beltéri egység) elegendő egy A típusú differenciálmű. A csatlakoztatást minden esetben szakképzett személynek kell elvégeznie annak érdekében, hogy az megfeleljen a hatályos országos előírásoknak.

Fő tápellátási táblázat.

BELSŐ EGYSÉG		NIMBUS FS M R32 - NIMBUS FS M 2Z R32		NIMBUS FS-L M R32 - NIMBUS FS-L M 2Z R32	
Áramellátás	V – ph – Hz	230 - 1 -50	400 - 3 -50	230 - 1 -50	400 - 3 -50
Megengedett feszültségtartomá-nyok	V	196 ÷ 253	340 ÷ 440	196 ÷ 253	340 ÷ 440
Felvett névleges teljesítmény	kW	4	4	6	6
Maximális áram	A	19,1	9,6	30	10
Hőmágneses	A	C-25	C-16	C-32	C-16
Differenciálkapcsoló mérete (RCCB)	mA	A-30			
Tápvezetékek	Referencia	H07RN-F			
	Kábelek szakaszolt része min.	3G4	5G2,5	3G6	5G2,5
	Max átmérő [mm]	16,2	17	18	17
	Ajánlott kábel szaka-szolt rész	3G4	5G4	3G6	5G4
	Max átmérő [mm]	16,2	19,9	18	19,9
EDF-, AFR-, PV-jelvezetékelés	mm^2	H05RN-F 2 x 0,75 mm^2 - H07RN-F 2 x 1,0 mm^2			

Megjegyzés: A kommunikációs kábel beltéri egységről kültéri egységre való csatlakoztatásánál használjon árnyékolt kábelt az interferenciaproblémák elkerülése érdekében.

5.1 A külső egység elektromos csatlakozásai


Ahhoz, hogy leválaszthatóak legyenek a fő hálózatról, a beszerelési utasítások értelmében az összes rendszernek rendelkeznie kell nyitott érintkezéssel (4 mm), amely a III. kategóriájú túlfeszültségi feltételeknek megfelelően garantálja a teljes feszültségmentesítést.

Végezze el a földelést a többi elektromos csatlakozás előtt.

A belső és külső egységeket külön kell táplálni.


A kockázatok elkerülése érdekében a külső és belső egységek tápkábeleit kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki.

- Távolítsa el az elülső panelt az elektromos részekhez való hozzáféréshez.
- Távolítsa el a **(1)** elővágásokat annak érdekében, hogy elősegítse az elektromos kábelek áthaladását.

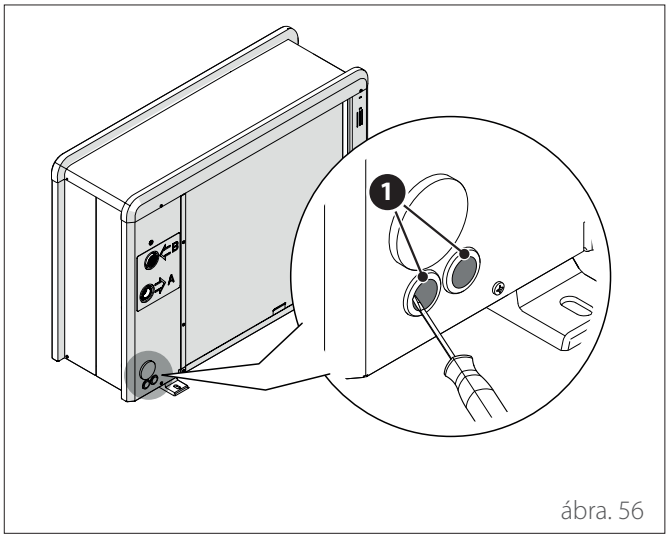


ábra. 56

A vezetékszorítókhoz való hozzáférés előtt le kell választani az összes áramellátási áramkört

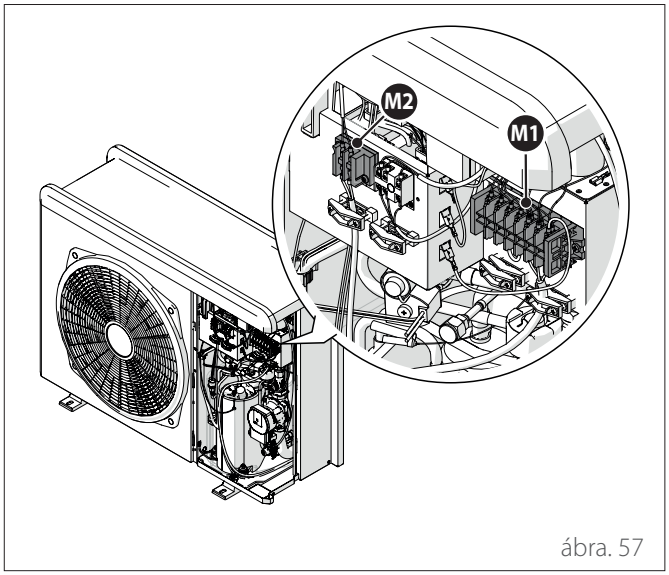

ábra. 57


1Ph külső egység sorozatkapocs

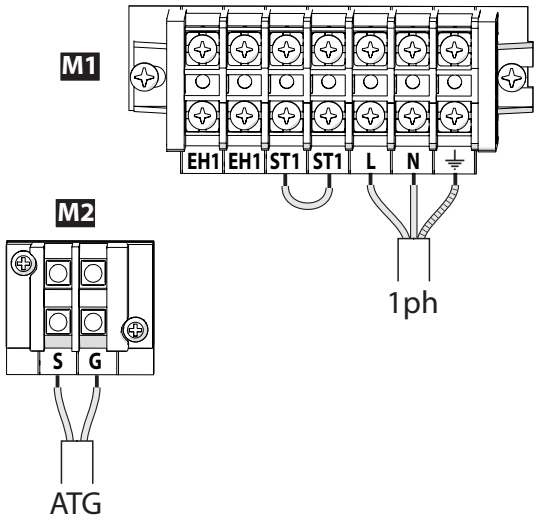

ábra. 58

M1 Fő tápellátás sorozatkapcsa
M2 Jel sorozatkapocs
ATG AGT Bus-csatlakozás a belső és külső egység között
1ph Egyfázisú tápellátáshoz való csatlakozás
EH1 Elektromos ellenállás fagyálló részére a hidraulikacsövek védelmére
ST1 Biztonsági termosztát csatlakozás (230 V) a padlórendszerhez (alapértelmezés szerint áthidalt)

3Ph külső egység sorozatkapocs

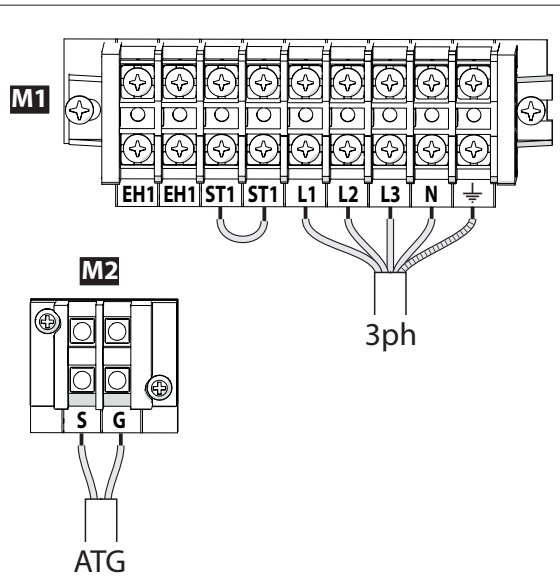


ábra. 59

M1 Fő tápellátás sorozatkapcsa
M2 Jel sorozatkapocs
ATG AGT Bus-csatlakozás a belső és külső egység között
3ph Háromfázisú tápellátáshoz való csatlakozás
EH1 Elektromos ellenállás fagyálló részére a hidraulikacsövek védelmére
ST1 Biztonsági termosztát csatlakozás (230 V) a padlórendszerhez (alapértelmezés szerint áthidalt)

Az ST1 érintkező alapértelmezés szerint áthidalt. Ne távolítsa el a hidat.

Ha a telepítés termosztátok vagy kronotermosztátok használatát igényli a hőigény kezelésére, akkor meg kell bizonyosodni arról, hogy ezek ne rendelkezzenek arányos sávvezérlési logikával. Ez a logika valójában a rendszer nem hatékony működését okozhatja, és nem biztosítja a környezeti hőmérséklet alapértékének kielégítését. Javasolt a moduláló termosztátok, a moduláló kronotermosztátok vagy az ON/OFF termosztátok arányos sáv logika nélküli használata.

– Rögzítse a **(2)** tápkábelt az **(M1)** sorozatkapocshoz.
– Rögzítse a **(3)** a kültéri és beltéri egységek közötti kommunikációs kábelt az **(M2)** sorozatkapocshoz.
– A megfelelő szigetelés biztosítása érdekében az elektromos kábeleket a **(4)** kábelbilincsekkel szükséges rögzíteni.

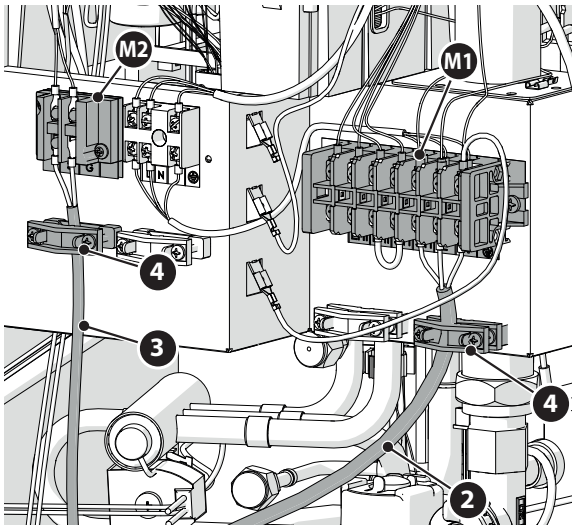


ábra. 60

5.2 A belső egység elektromos csatlakozása

A rendszeren történő minden beavatkozás esetén szakítsa meg a feszültséget az általános főkapcsoló segítségével.

Tartsa be a semleges és a fázis csatlakozásokat.


– A beltéri egység elektromos paneljének eléréséhez csavarja le a **(1)** zárócsavart, és nyissa ki a fő ajtót.

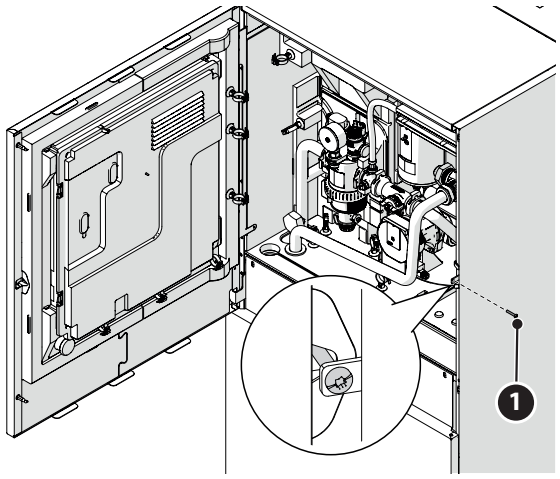

ábra. 61


– Csavarja le a **(2)** csavarokat.

– Emelje meg és döntse meg kissé az **(3)** elülső panelt az eltávolításához.

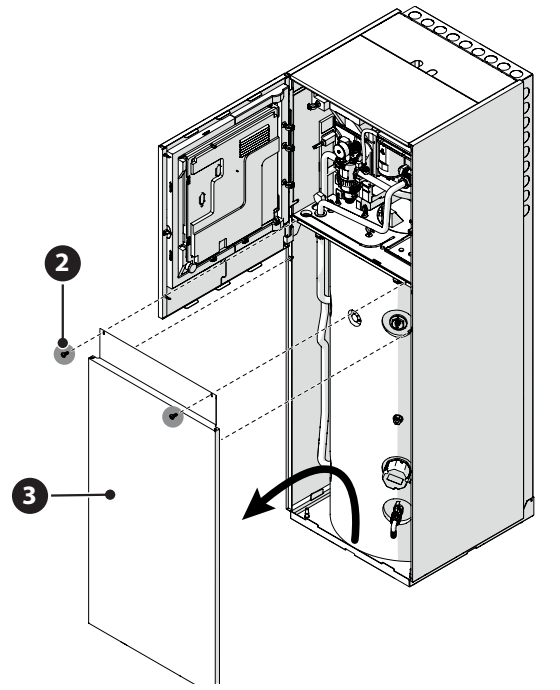

ábra. 62


– Akassza ki a **(4)** csőbilincseket, és nyissa ki az **(5)** fedelet.

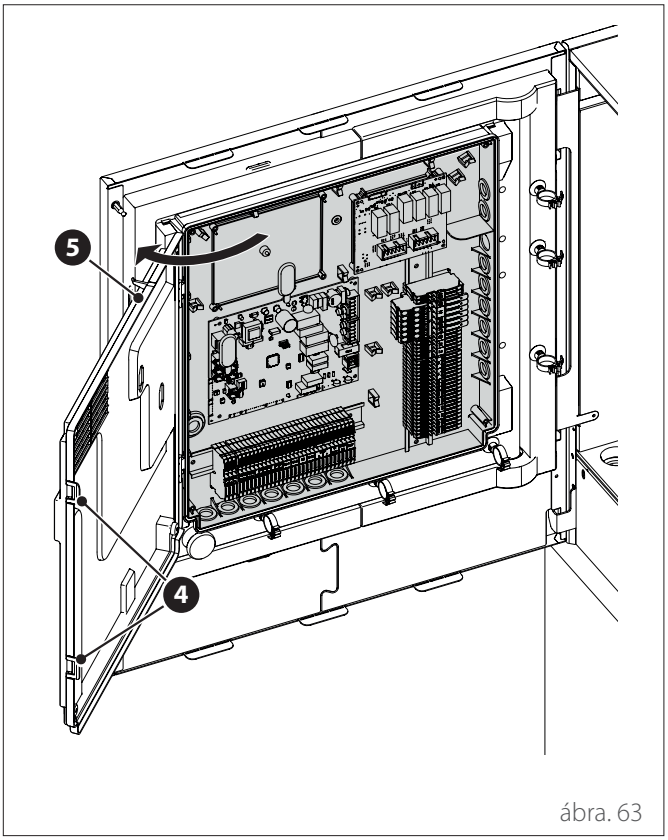

ábra. 63

– Húzza át a **(6)** jelkábeleket az **(7)** kábelvezető tömszelencén.


– Használja a **(8)** kábelrögzítőket az **(6)** kábelek rögzítéséhez és csoportosításához.

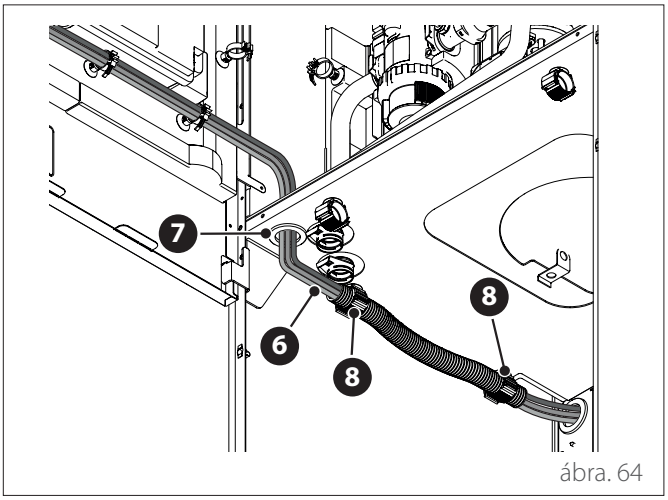


ábra. 64

Amennyiben szükséges, vágjon egy kis lyukat a tömítésen annak érdekében, hogy megkönnyítse a kábelek behelyezését. Ne készítsen túlságosan nagy furatokat, nehogy levegő áramoljon a berendezésbe.

– Távolítsa el a **(9)** profilos kupakokat az **(10)**, **(12)** és **(13)** kábelek áthaladásához.
– Húzza át a **(10)** tápkábelt az **(11)** kábelvezető tömszelencén.
– Húzza át a **(12)** és **(13)** töltési kábeleket a **(14)** és **(15)** kábelvezető tömszelencén.
– Zárja le a **(9)** alakos kupakokat, ügyelve arra, hogy a nyílás teljesen zárva legyen.

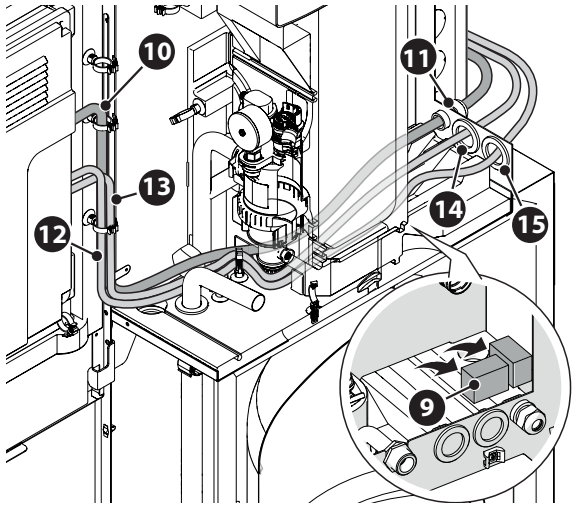

ábra. 65

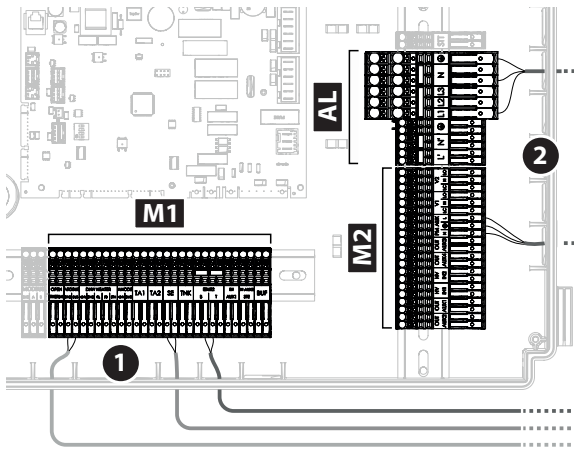


ábra. 66

M1 Jel sorozatkapocs
M2 230 V sorozatkapocs
AL Tápellátás sorozatkapocs
1 Jelcsatlakozások
2 230 V csatlakozások


Megjegyzés: Rögzítse a kábeleket a berendezés belsejében a gallérok segítségével.

Tápellátás-csatlakozások

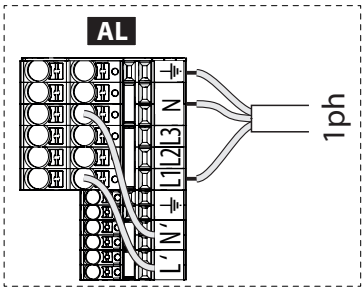

ábra. 67

AL Tápellátás sorozatkapocs
1ph Egyfázisú tápellátáshoz való csatlakozás

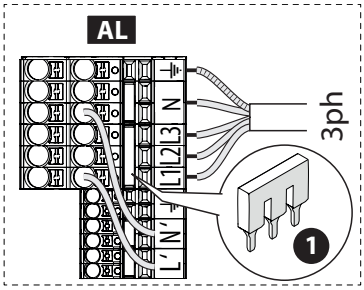


ábra. 68

AL Tápellátás sorozatkapocs
3ph Háromfázisú tápellátáshoz való csatlakozás
1 Távolítsa el a **(1)** hidat a háromfázisú csatlakozás kialakítása előtt.

Ügyeljen a megfelelő háromfázisú csatlakozásra annak érdekében, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

Jelcsatlakozások

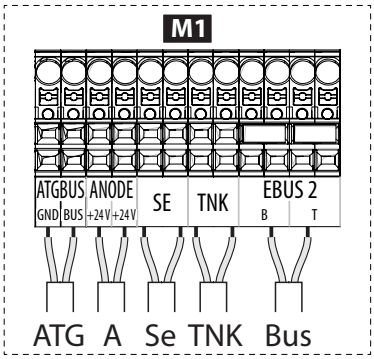

ábra. 69

M1 Jel sorozatkapocs
ATG AGT Bus-csatlakozás a belső és külső egység között
A Anódcsatlakozás
Se Külső érzékelő csatlakozása
TNK Vízmelegítő-érzékelő csatlakozása
Bus Interfész-csatlakozás (ha nincs telepítve a gépre felhasználói interfész)


Végezze el a TNK-érzékelő és az anód csatlakoztatását „Stand Alone" vízmelegítő esetén.

A kábelek keresztmetszetének és hosszúságának meg kell felelnie a belső egység adattábláján feltüntetett adatoknak.

A belső és a külső egység közötti csatlakozások elvégzése után helyezze vissza az elektromos szekrények paneljeit.

Mindig tartsa elkülönítve a táp- és jelkábeleket.


Jel sorozatkapocs

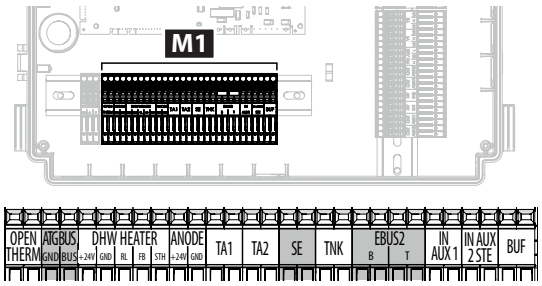

ábra. 70

Referencia	Leírás
ANODE	Csatlakozás a tartályvédő anódhoz. Tartsa be az elektromos polaritást.
TA1	Érintkező környezeti termosztát csatlakozása, 1. zóna. (Alapértelmezés szerint áthidalva).
TA2	Érintkező környezeti termosztát csatlakozása, 2. zóna.
SE	Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakozása.
TNK	Vízmelegítő-érzékelő csatlakozása.
EBUS 2	BUS-csatlakozás a rendszer interfészhez.
IN-AUX 1	1. segédbemenet-csatlakozás (szabad érintkező). Válassza ki az üzemmódot az **1.1.3.** paraméter segítségével.
IN-AUX 2 STE	2. segédbemenet-csatlakozás (szabad érintkező). Biztonsági termosztát csatlakoztatása az EM-kártyához. Válassza ki az üzemmódot az **1.1.4.** paraméter segítségével. Alapértelmezés szerint padlóbiztonsági termosztátra állítva és áthidalva.
BUF	Puffer érzékelőhöz való csatlakozás.
OPEN THERM	Open - Therm termosztáthoz való csatlakozás
DHW HEATER	A tartály „Elektromos ellenállás" tartozékához való csatlakozás
ATGBUS	Csatlakozás a belső és külső egység között

Teljesítmény sorozatkapocs

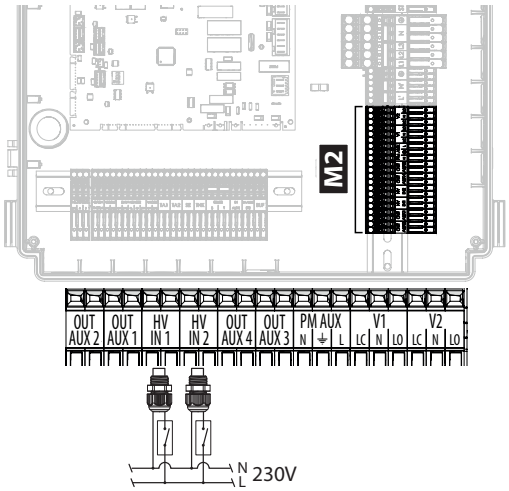


ábra. 71

Referencia	Leírás
OUT-AUX 1 / 2 / 3 / 4	Kiegészítő kimenet, szabadpotenciál-érintkezés. Válassza ki az üzemmódot az **1.2.0/1.2.1/1.2.2/1.3.3** paraméterek segítségével.
HV Bemenet 1	230 V bemenet. Válassza ki az üzemmódot a **1.1.0** paraméter segítségével.
HV Bemenet 2	230 V bemenet. Válassza ki az üzemmódot a **1.1.1** paraméter segítségével.
PM AUX	Kiegészítő szivattyú csatlakozása.
V1	Váltószelep csatlakozása a használati víz körhöz.
V2	Váltószelep csatlakozása a hűtővízkörhöz.

5.3 Elektromos csatlakoztatási példák a belső egység és a külső egység között

A rendszeren történő minden beavatkozás esetén szakítsa meg a feszültséget az általános főkapcsoló segítségével.
Az elektromos csatlakoztatás a belső és külső egység között két alacsonyfeszültségű sorkapocs alkalmazásával hozható létre: G és S.
Csatlakoztassa a belső egység sorkapcsán lévő G-t a külső egység sorkapcsán lévő G-hez.
Csatlakoztassa a belső egység sorkapcsán lévő S-t a külső egység sorkapcsán lévő S-hez.

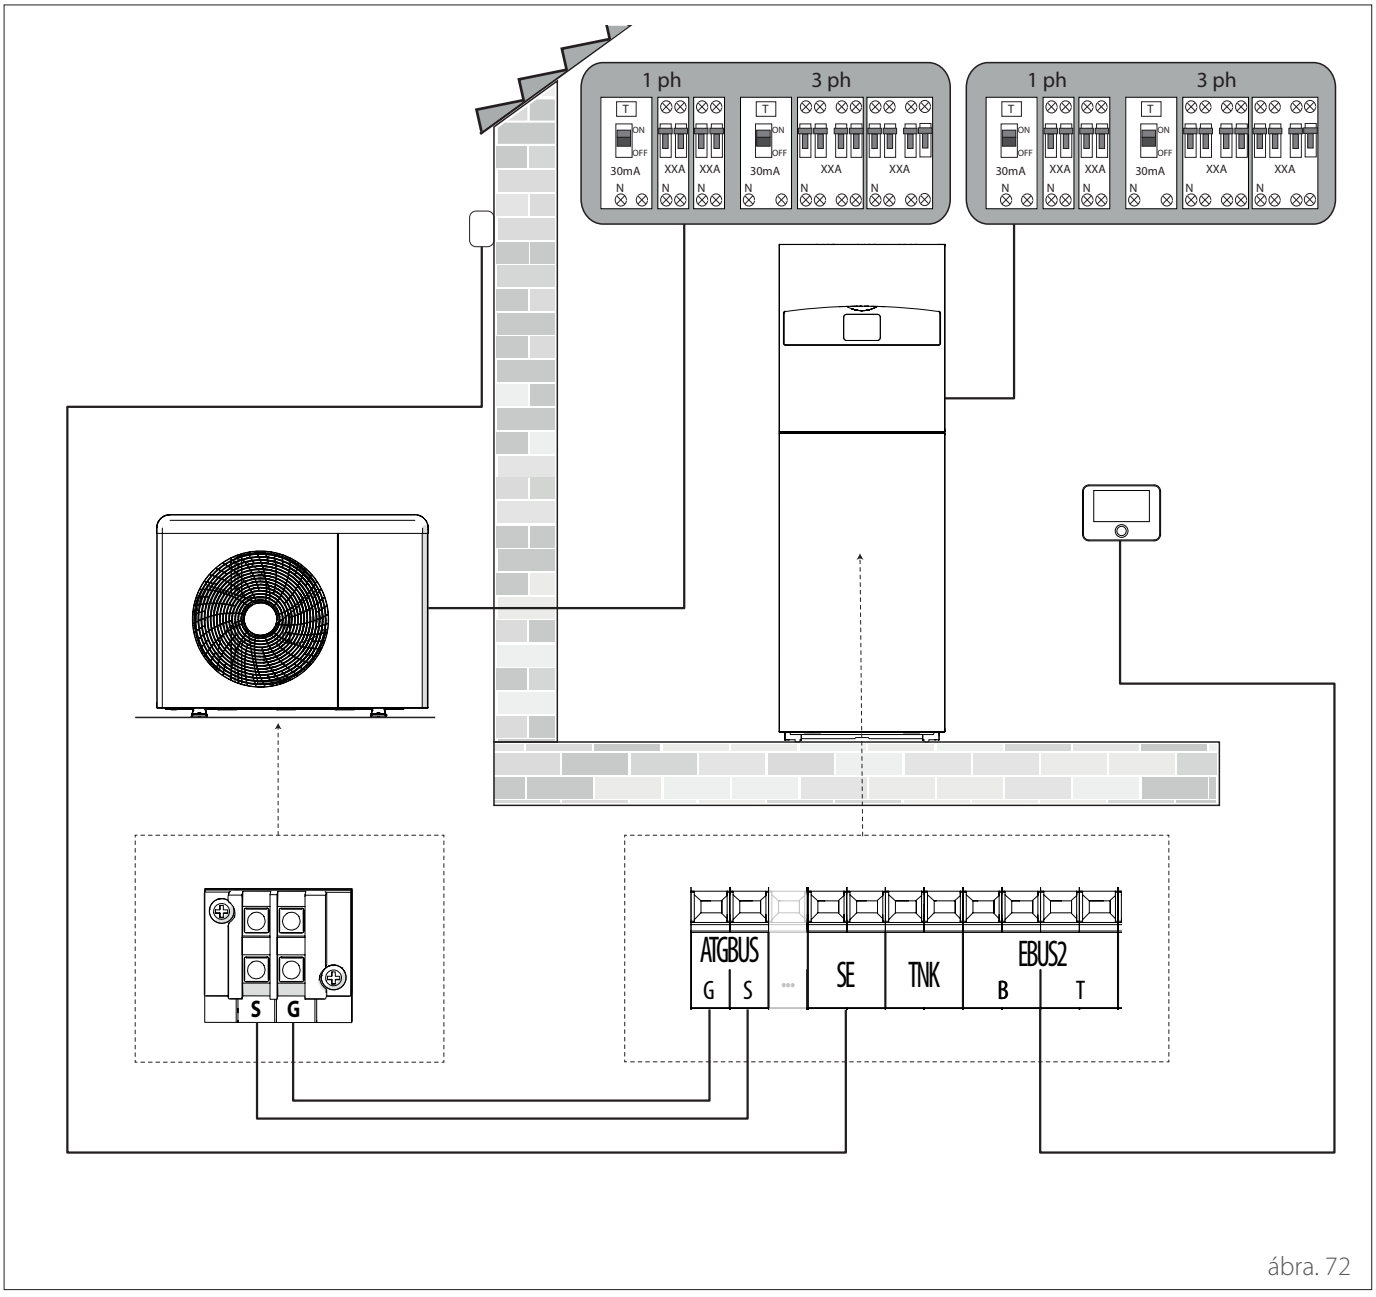

ábra. 72


1 ph Egyfázisú tápellátás (a típustól függően)
3 ph Háromfázisú tápellátás (a típustól függően)

A belső és a külső egység közötti csatlakozások elvégzése után helyezze vissza az elektromos szekrények paneljeit.

A magas és a kisfeszültségű kábeleket tartsa külön.


5.4 Külső egység – szinoptikus

Üzemm. NIMBUS 35 M EXT R32 – NIMBUS 50 M EXT R32

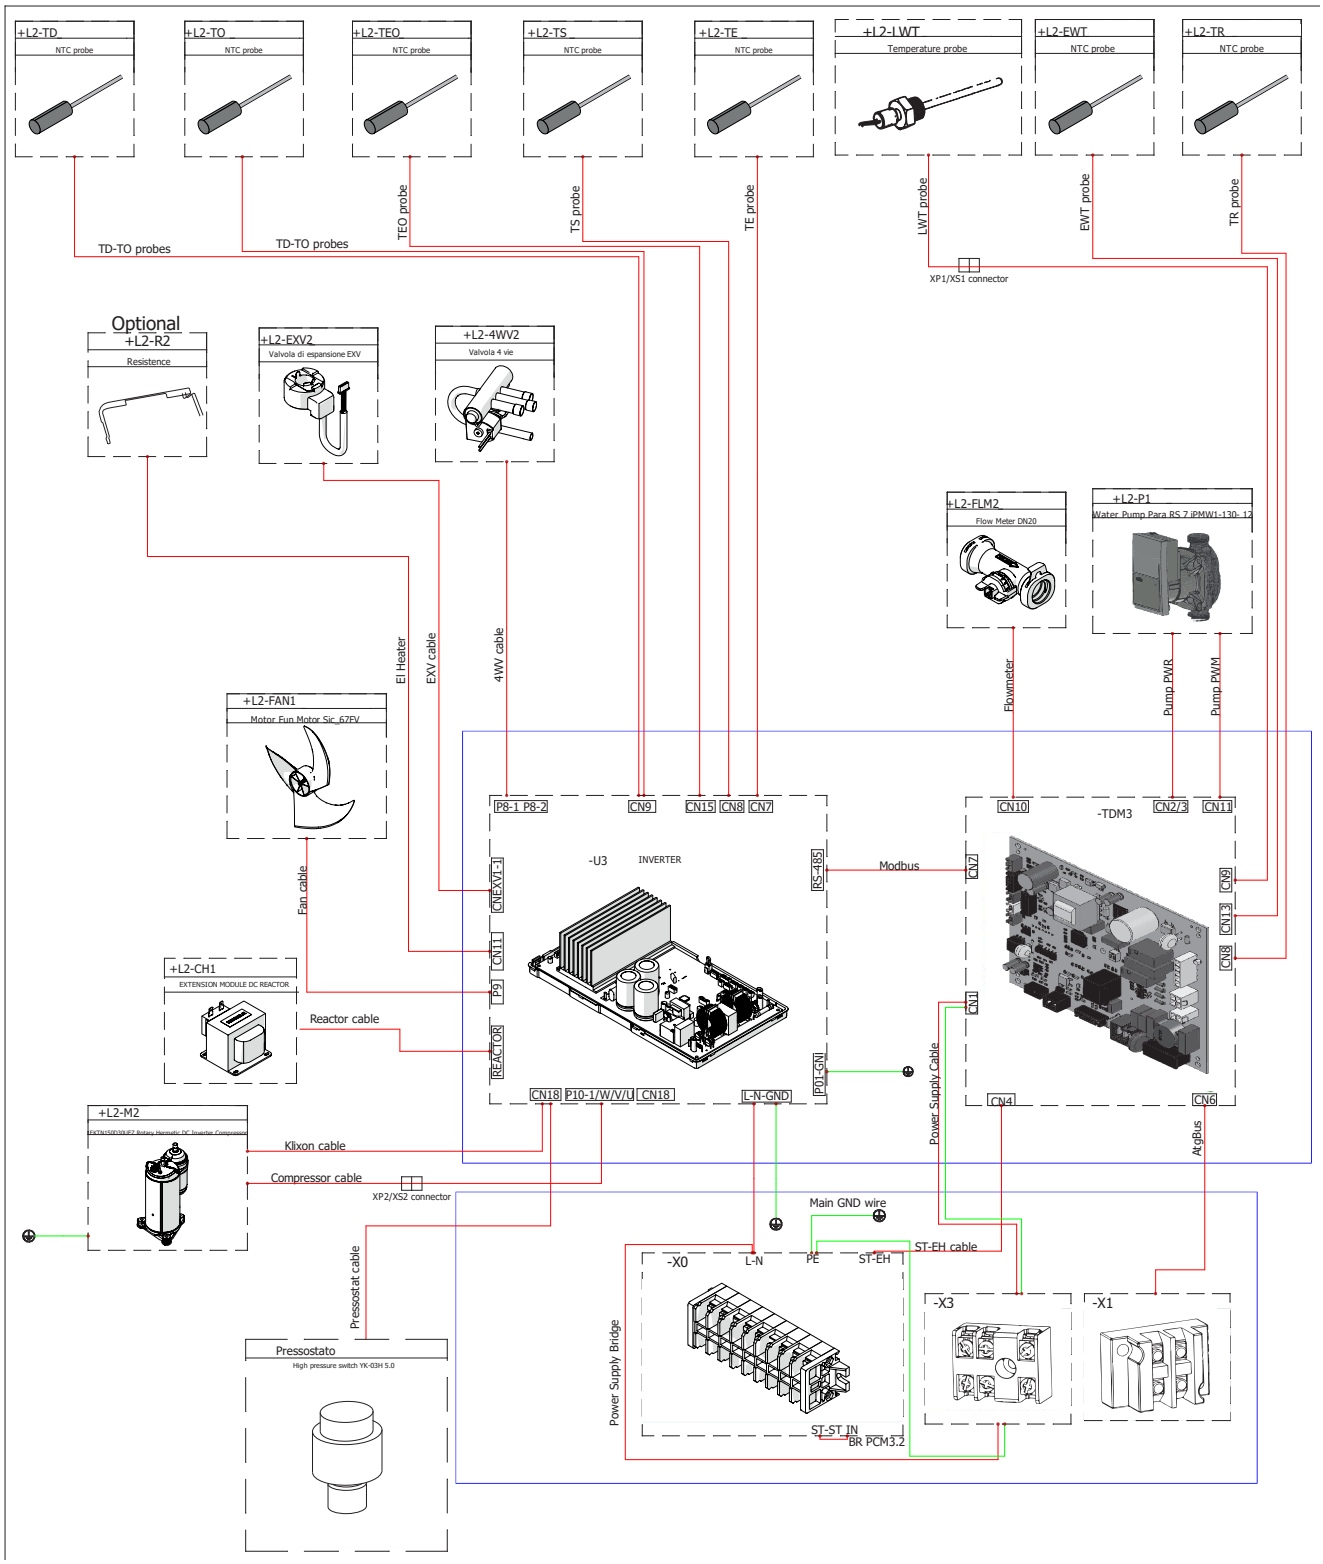


ábra. 73

Üzemm. NIMBUS 80 M EXT R32 (1ph)

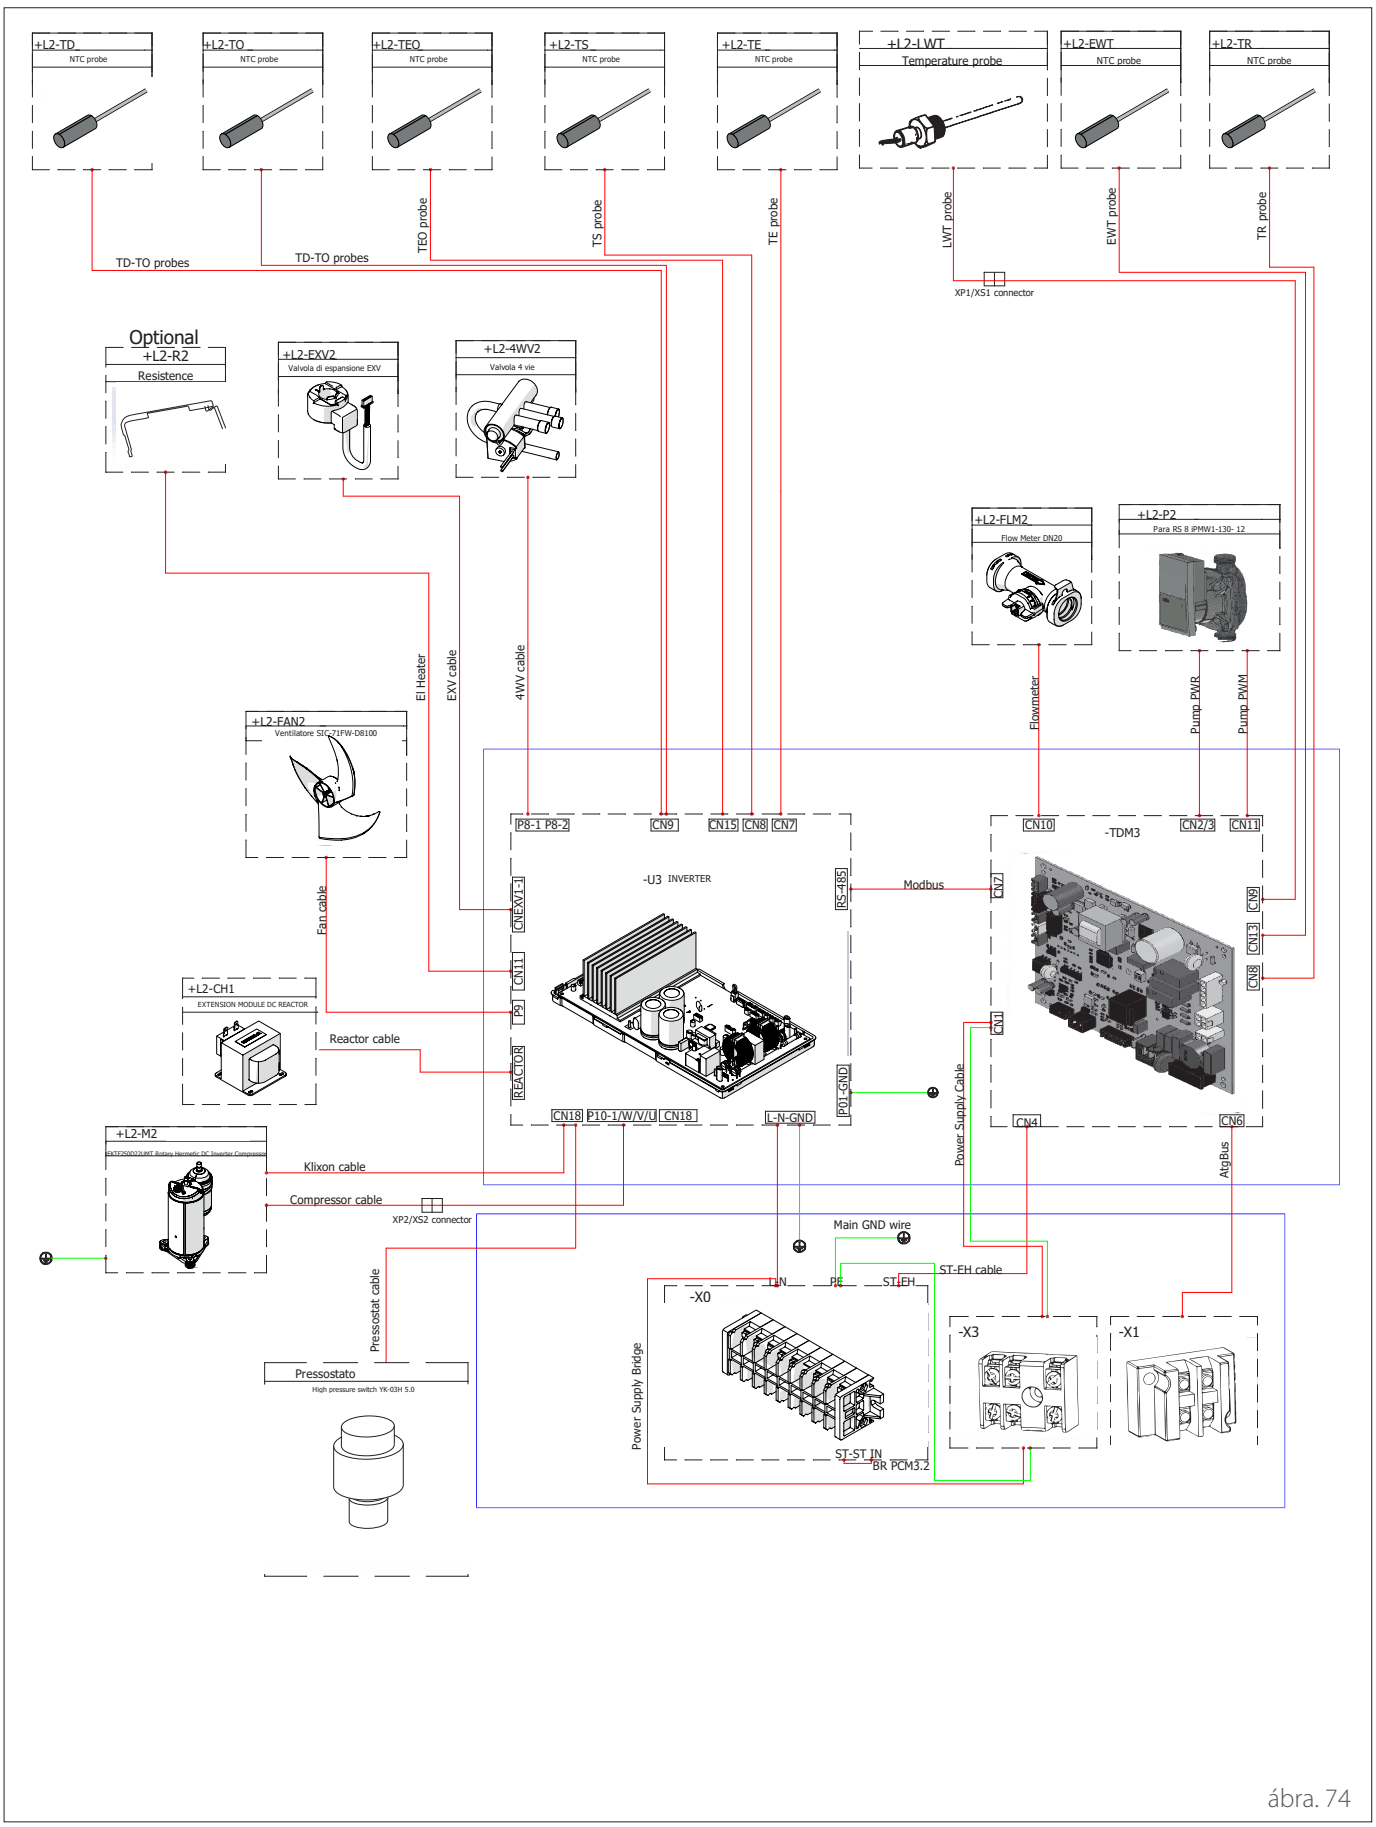


ábra. 74

Üzemm. NIMBUS 80 M-T EXT R32 (3ph)

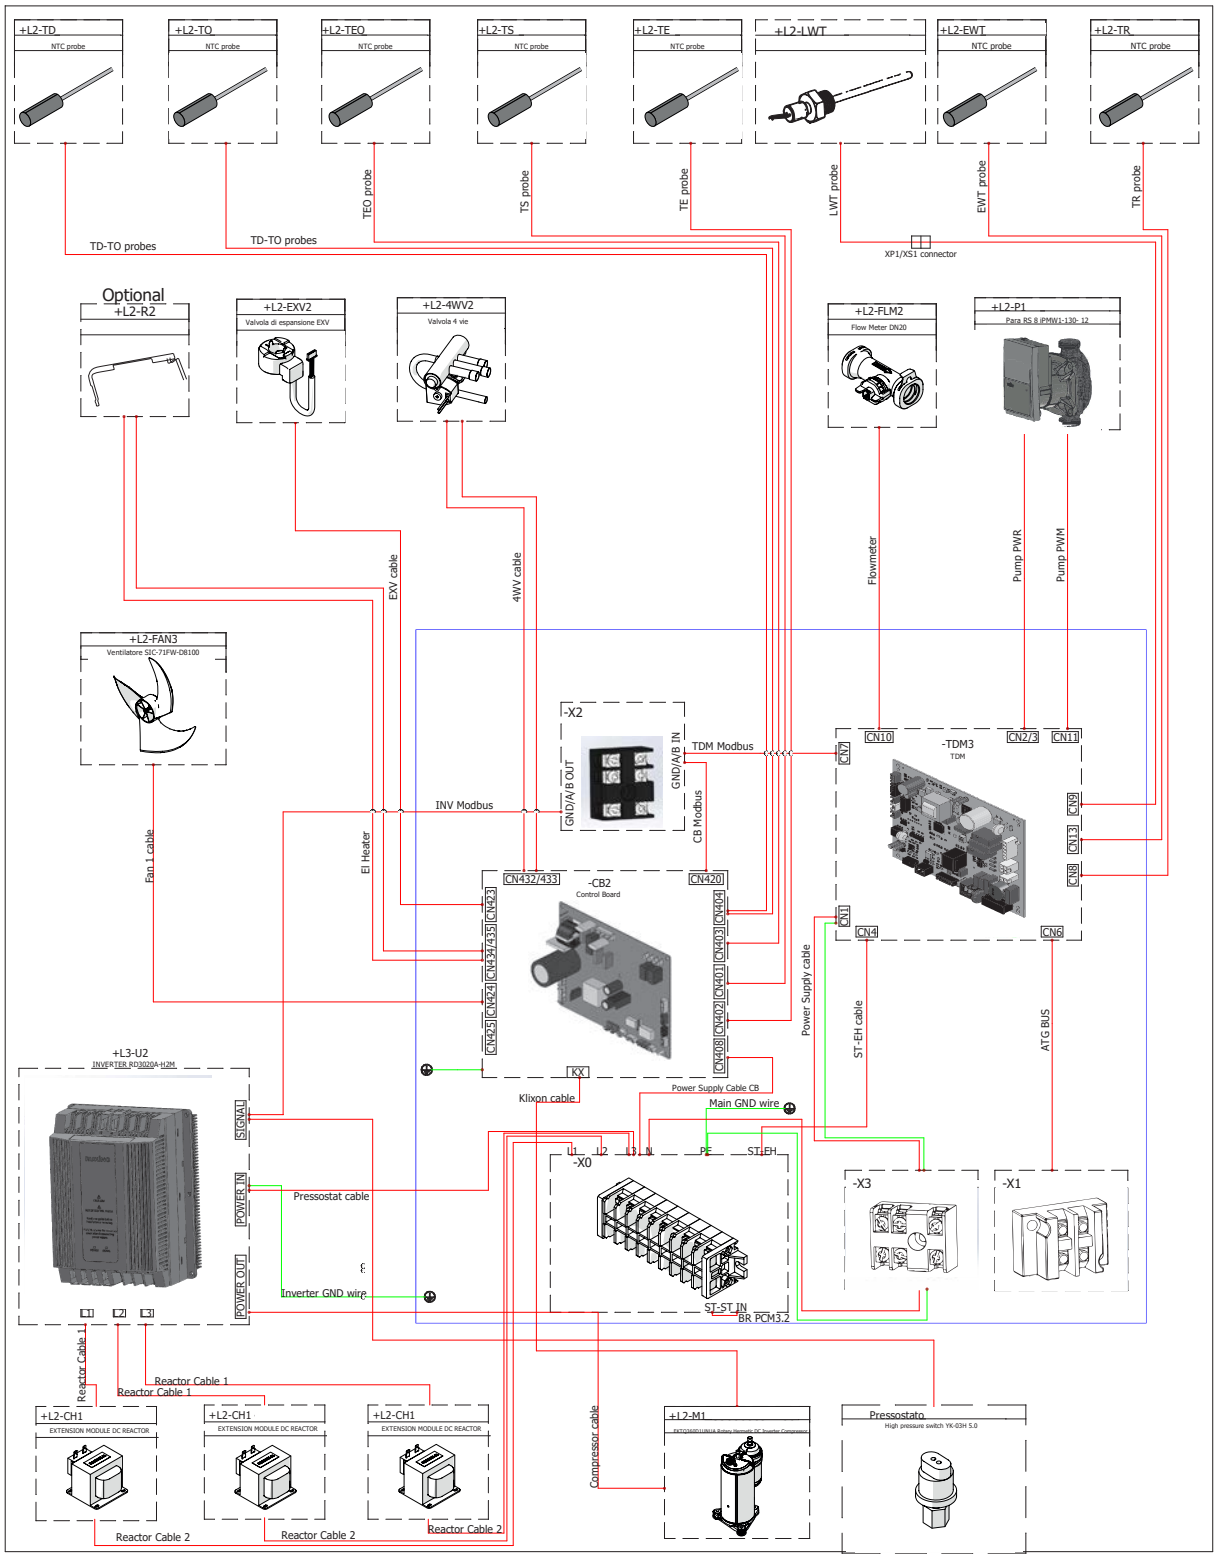


ábra. 75

Üzemm. NIMBUS 120 M EXT R32 – NIMBUS 150 M EXT R32 (1ph)

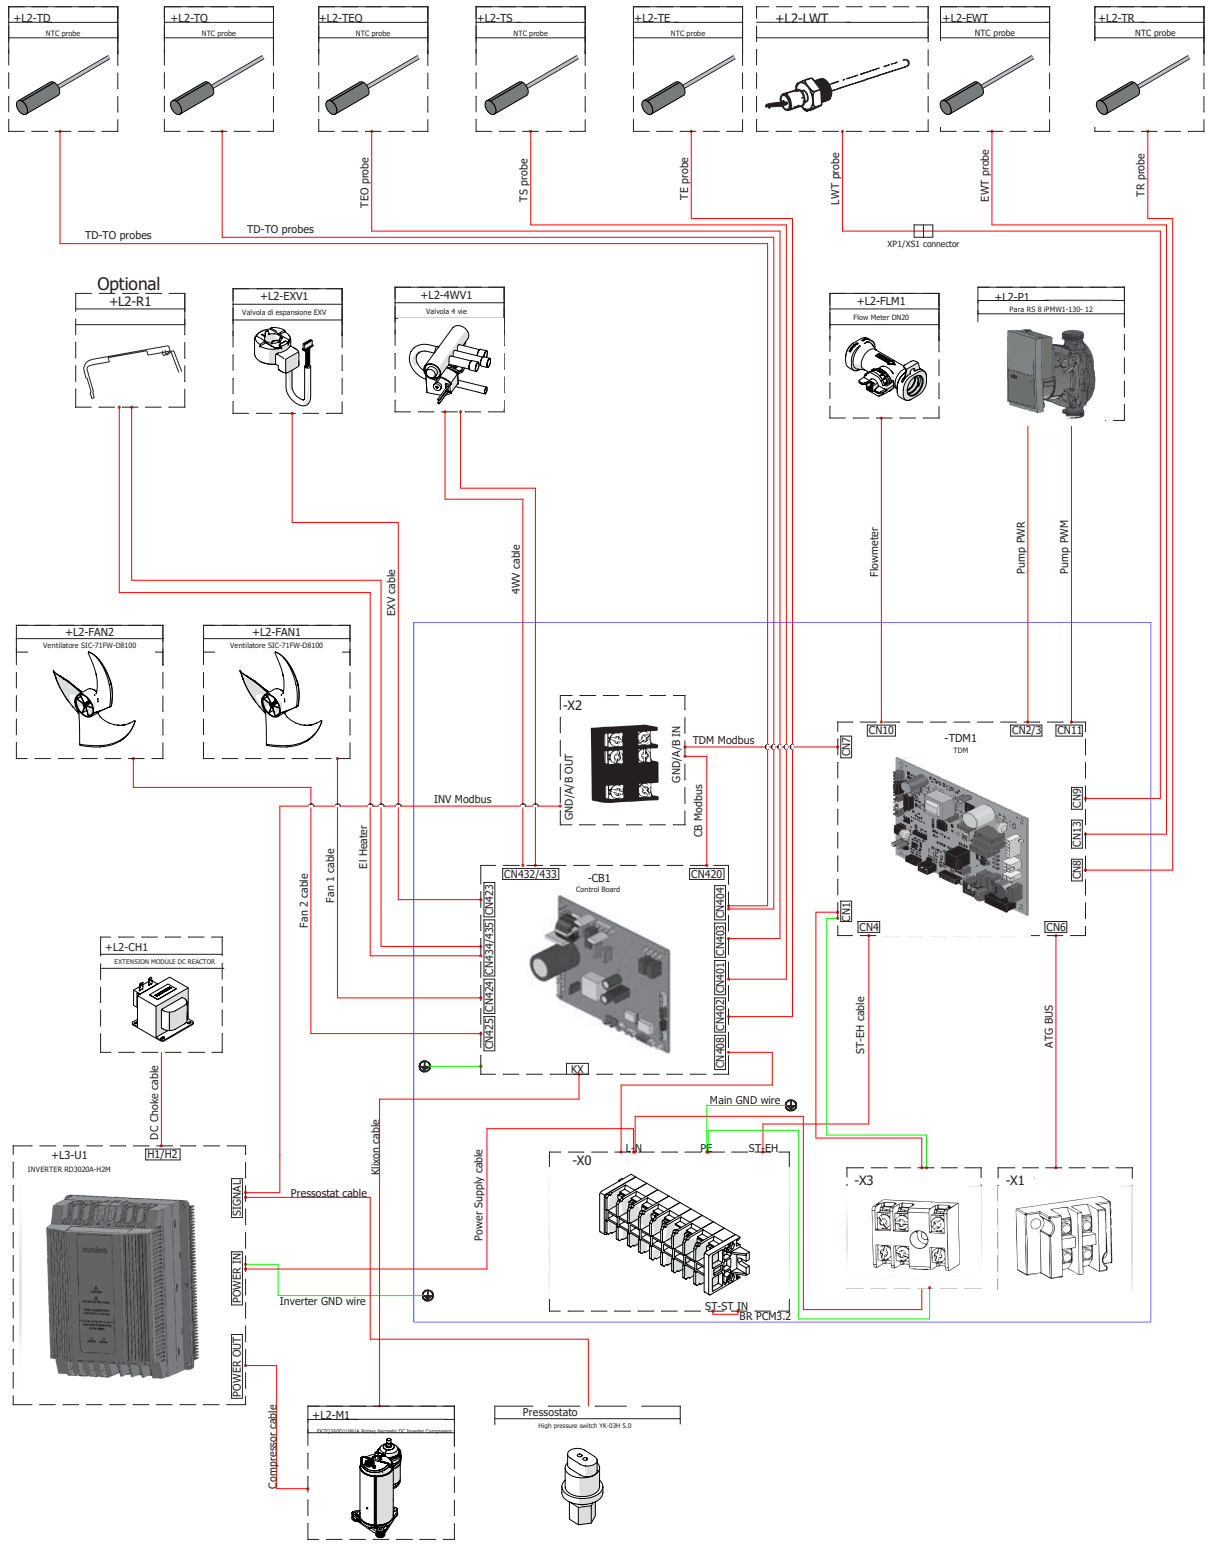


ábra. 76

Üzemm. NIMBUS 120 M-T EXT R32 – NIMBUS 150 M-T EXT R32 (3ph)

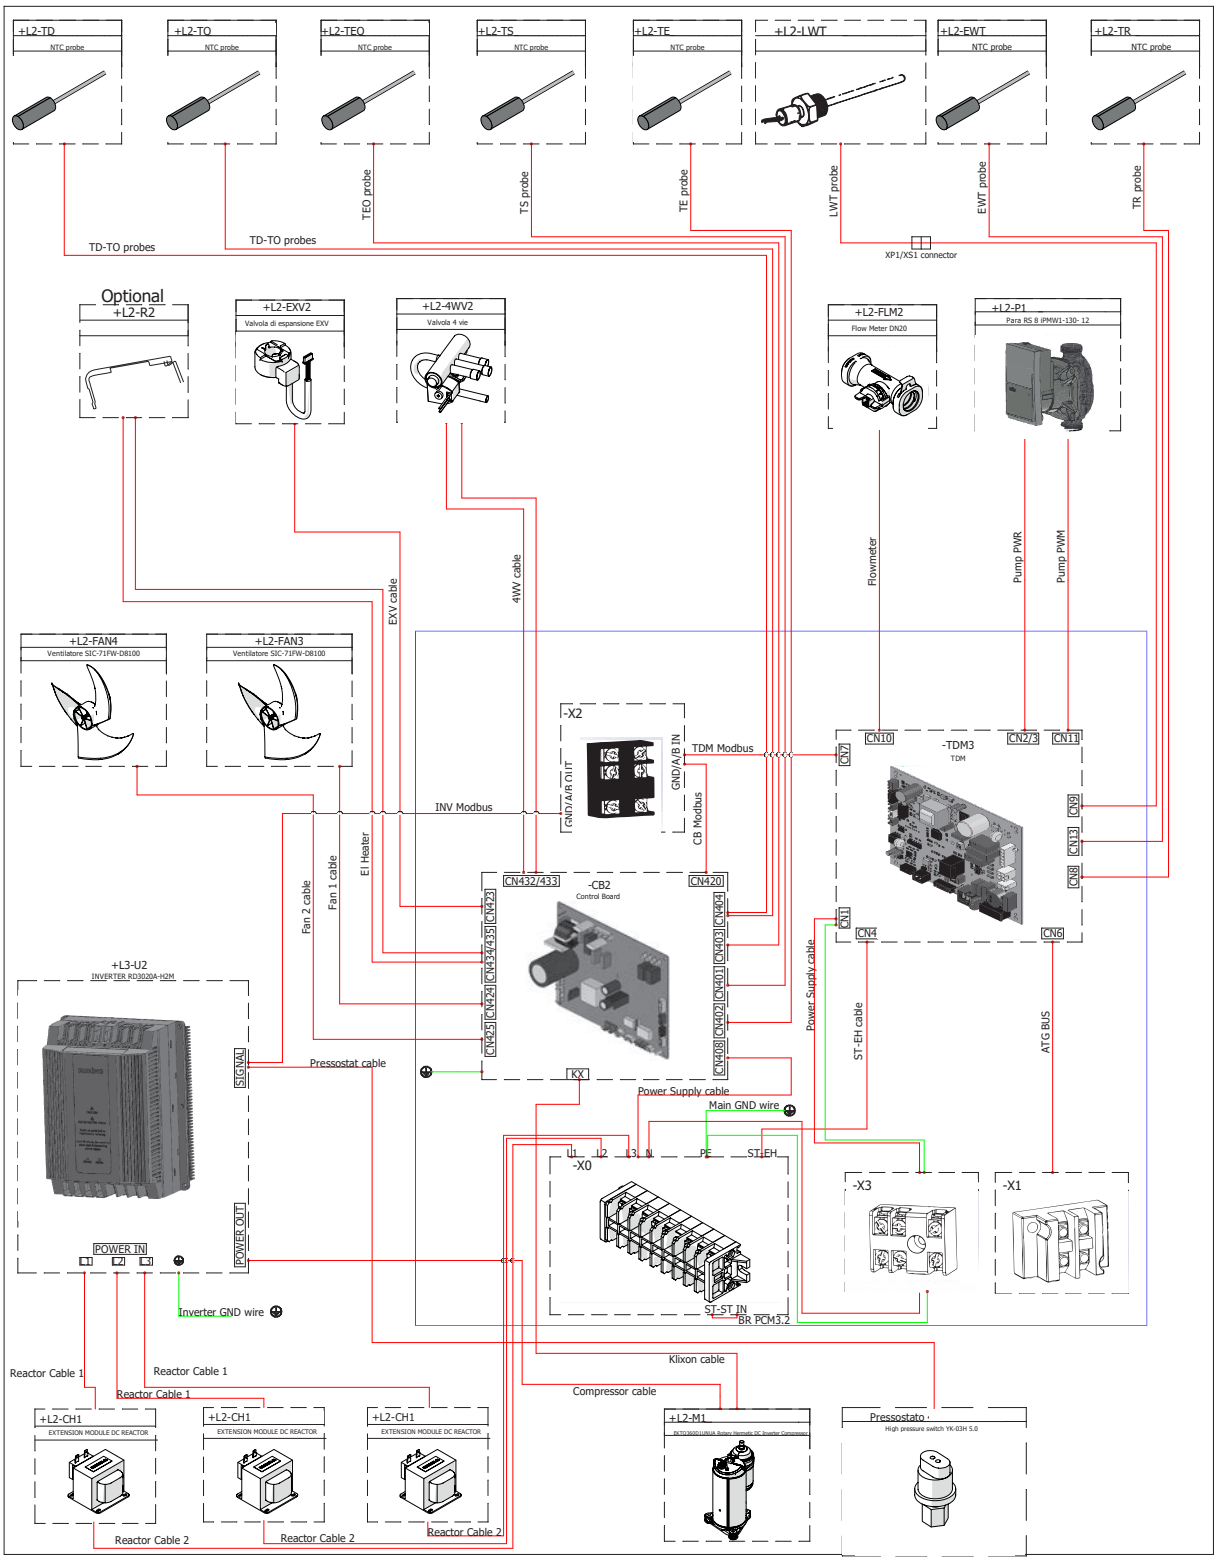

ábra. 77

5.5 Belső egység, szinoptikus

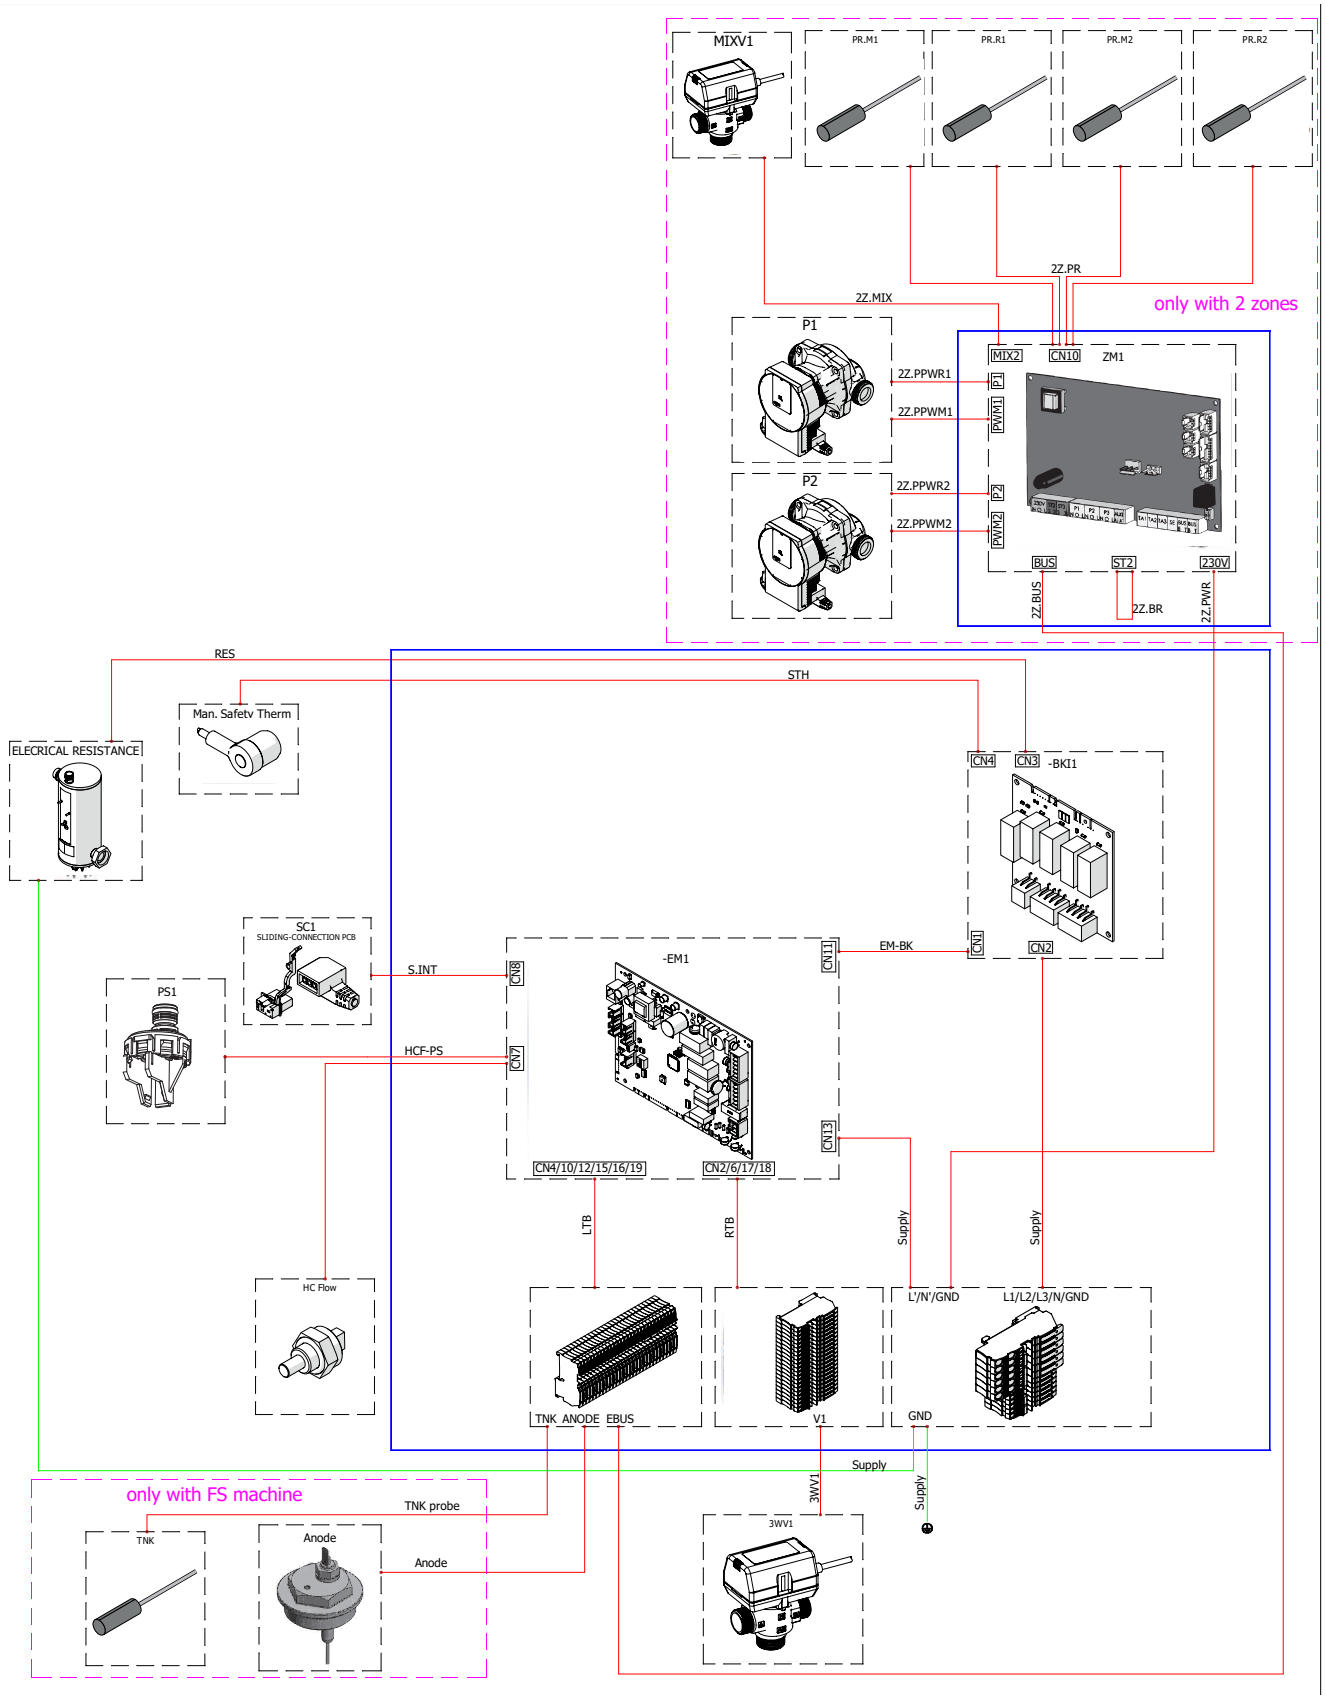

ábra. 78

5.6 A rendszerinterfész telepítése

Megjegyzés: amennyiben kaszkádrendszerekben végzi a telepítést, a rendszerinterfész telepítéséhez olvassa el az arra a célra szolgáló kézikönyvet.

Elhelyezés

A rendszerinterfész észleli a környezeti hőmérsékletet, ezért az elhelyezésekor figyelembe kell venni ezt a tényezőt.

Javasoljuk, hogy a hőforrásoktól (radiátorok, közvetlen napsugárzás, kandallók) távol helyezze el, és ne tegye huzatos helyre vagy a szabadba vezető kijáratok közelébe, amelyek befolyásolhatják a rendszerinterfészt.


Az interfészt a padlótól legalább 1,5 m-re kell elhelyezni.

A telepítést szakembernek kell végeznie. A berendezés telepítése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel nincs bedugva.

5.6.1 Fali felszerelés


A SENSYS HD rendszerinterfész fali rögzítését a BUS-hálózathoz való csatlakoztatás előtt szükséges elvégezni.

– Nyissa ki a rögzítéshez szükséges furatokat.
– Rögzítse a készülék alját a fali dobozhoz a mellékelt **(1)** csavarokkal.

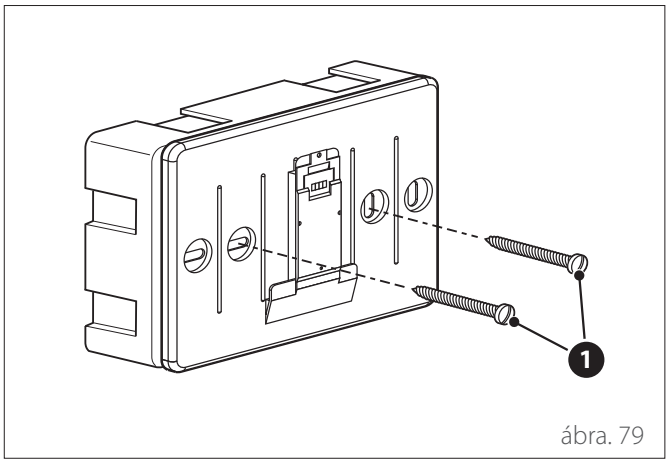

ábra. 79


– Csatlakoztassa a vezetékpárt a **(2)** csatlakozóhoz, ügyelve az B-T polaritásra.

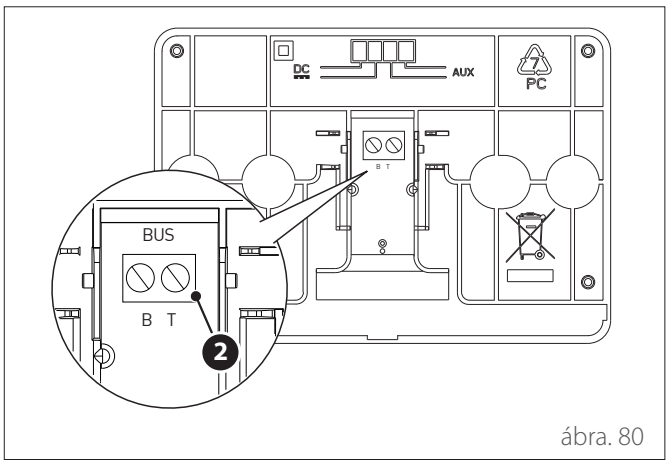

ábra. 80

B Kék
T Narancs

– Finoman lefelé nyomva helyezze el a rendszerinterfészt az alapra.

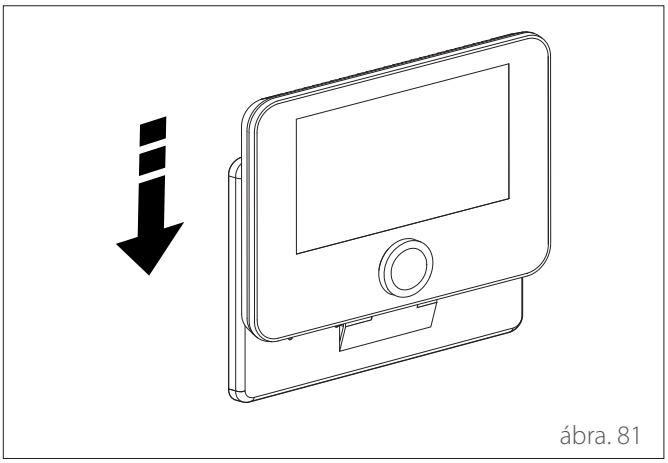


ábra. 81

5.6.2 Telepítés a berendezésre


A rendszerinterfészt belső egységre kell felszerelni a BUS-vonalhoz való csatlakoztatás előtt.

– Csavarja le a **(1)** csavart, és nyissa ki az **(2)** elülső panelt.

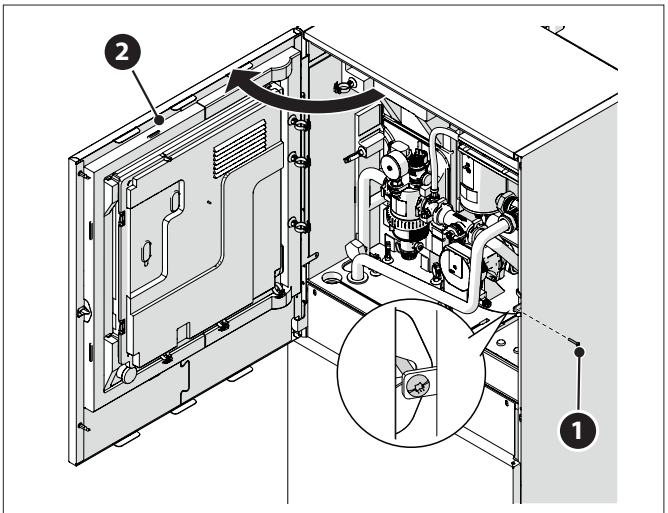


ábra. 82

– Akassza ki a **(3)** csőbilincseket, és nyissa ki az **(4)** fedelet.

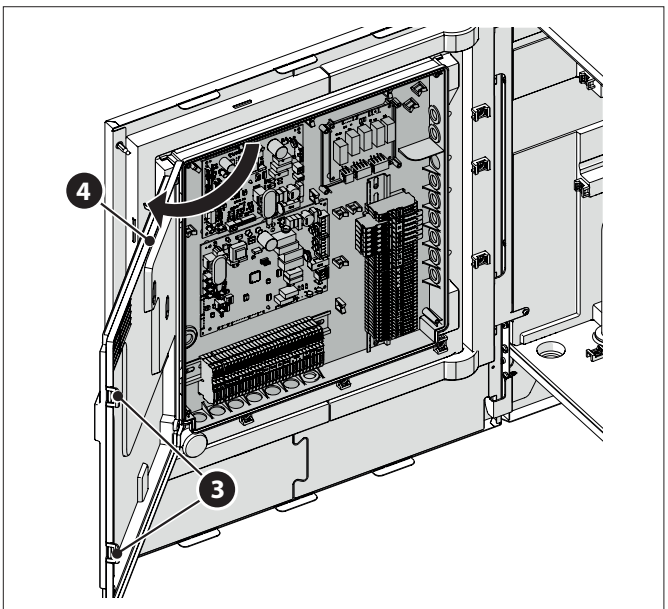


ábra. 83

– Húzza át a **(5)** BUS-kábelt az **(6)** furaton a kapcsolótáblán.

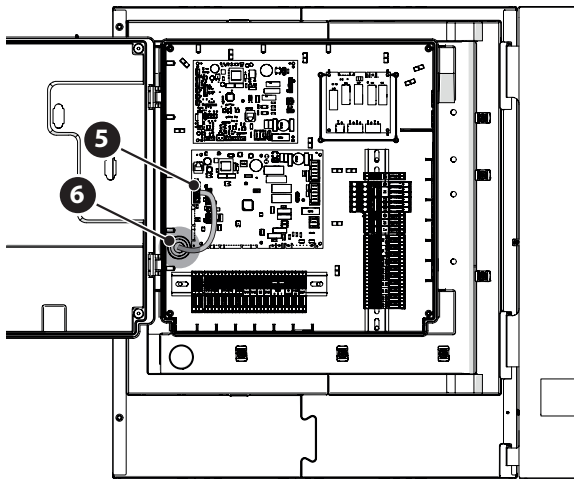


ábra. 84

– Nyissa ki a **(7)** belső panelt az **(8)** interfészház eléréséhez.

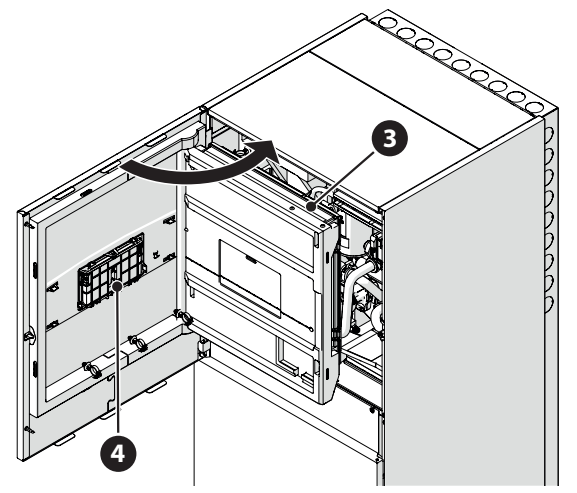


ábra. 85

– Nyissa ki a **(9)** ház ajtaját, és helyezze be az **(10)** interfészt.

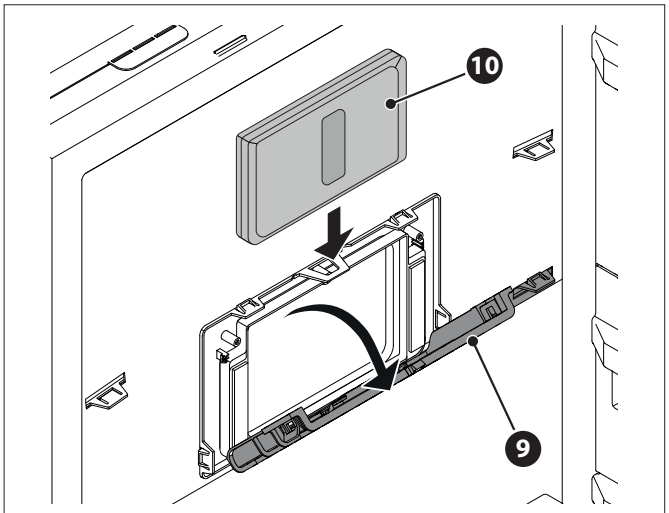

ábra. 86


– Zárja be a **(9)** ajtót.
– Amikor az interfész a fedélzetre van szerelve, bizonyosodjon meg arról, hogy a BUS-kommunikációs kábel áthaladjon a **(6)** kapcsolótáblán, továbbhaladjon az **(7)** panel hosszán, és a **(11)** interfész sorozatkapocshoz csatlakozzon.
– Zárja be a **(7)** belső panelt, illetve az **(2)** elülső panelt.

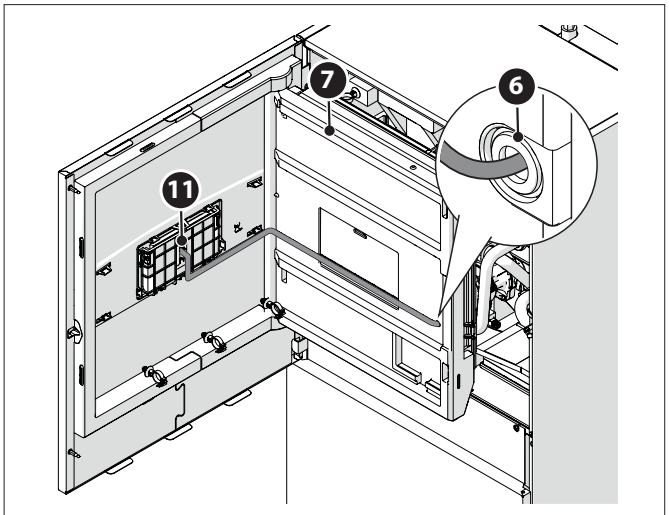

ábra. 87

Az adatok küldése, fogadása és dekódolása a BUS-protokollon keresztül történik, mely kommunikációt hoz létre a rendszer és az interfész között.
Csatlakoztassa a kábeleket a rendszer belső egységének elektromos szekrényében lévő kapocscléchez.

MEGJEGYZÉS:
Az interferenciaproblémák elkerülése érdekében használjon árnyékolt kábelt vagy csavart érpárt a rendszerinterfész és a belső egység közötti csatlakozáshoz.

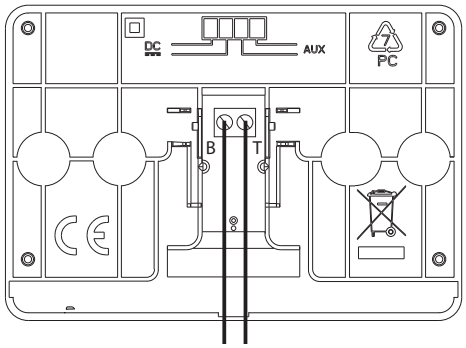

ábra. 88


B Kék
T Narancs

5.7 Light Gateway telepítése

Megjegyzés: amennyiben kaszkádrendszerekben végzi a telepítést, a Light Gateway telepítéséhez olvassa el az arra a célra szolgáló kézikönyvet.


A Light Gateway megfelelő működése a telepítési helyen lévő wifi jel erősségétől függ. Bizonyosodjon meg arról, hogy a telepítési helyet megfelelő erősségű wifijel fedi. Alacsony wifihálózati lefedettség esetén telepítse a Light Gatewayt a lehető legközelebb a wififorráshoz.

– Csavarja le a **(1)** csavart, és nyissa ki az **(2)** elülső panelt.

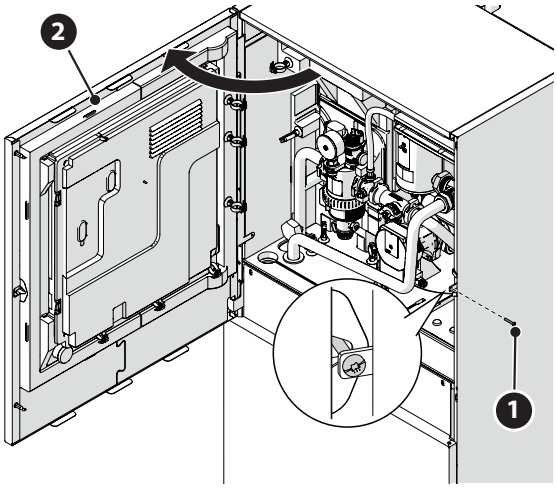


ábra. 89

– Nyissa ki a **(3)** belső panelt az **(4)** ház eléréséhez.

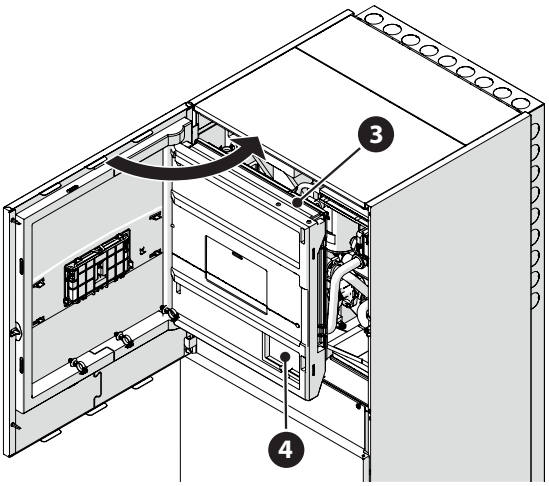


ábra. 90

– Helyezze a **(5)** Light Gatewayt az **(4)** házba, és zárja be a **(3)** panelt.

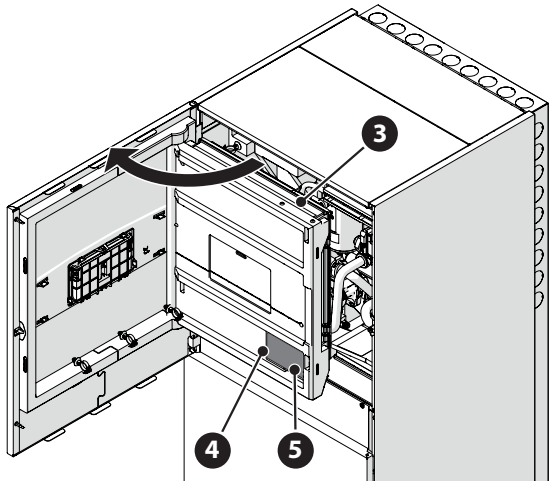


ábra. 91

– Akassza ki a **(2)** csőbilincseket, és nyissa ki az **(3)** fedelet.

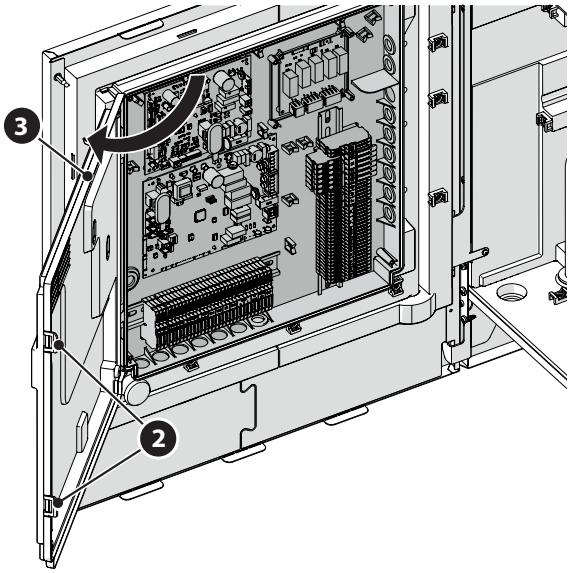


ábra. 92

– Húzza át a **(8)** BUS-kábelt az **(9)** furaton a kapcsolótáblán.

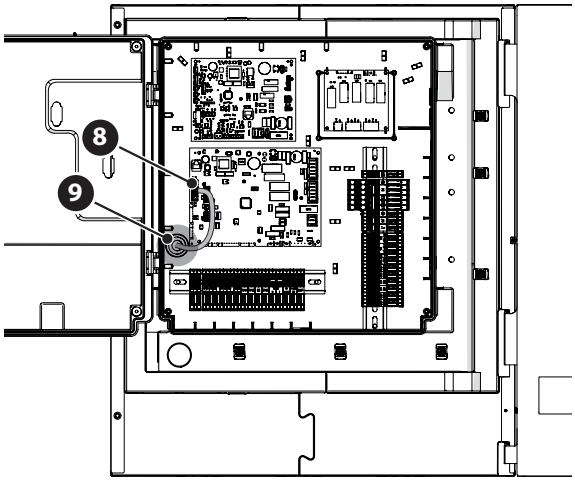

ábra. 93

– Csatlakoztassa a **(8)** BUS-kábelt az **(5)** Light Gatewayhez a polaritás betartásával.
– Csatlakoztassa a második **(10)** BUS-kábelt, amelyet a rendszerinterfészhez kell kötni.

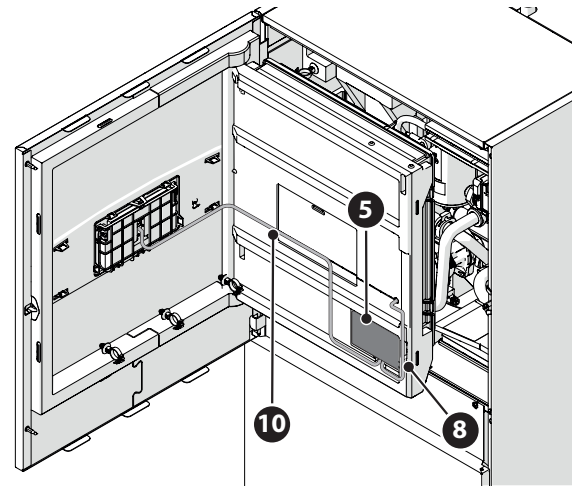

ábra. 94

– Végezze el a fedélzeti rendszerinterfész telepítését (lásd a[z] „Telepítés a berendezésre" bekezdést).

6. Üzembe helyezés

6.1 Elektromos és gázszivárgás ellenőrzése

6.1.1 Elektromos biztonsági ellenőrzések

A telepítést követően ellenőrizze, hogy az összes elektromos kábel az országos és helyi előírásoknak megfelelően, valamint a Telepítési kézikönyv utasításai szerint legyen telepítve.

MŰKÖDÉSI TESZT ELŐTT
Földelés ellenőrzése.
Mérje meg a földelési ellenállást vizuális felméréssel és egy speciális teszterrel. A földelési ellenállásnak 0,1 Ω-nál alacsonyabbnak kell lennie.

MŰKÖDÉSI TESZT SORÁN
Áramszivárgások ellenőrzése.
A tesztüzem során használjon elektromos érzékelőt és multimétert a teljes elektromos szivárgási teszt elvégzéséhez.
Ha áramszivárgást észlel, azonnal kapcsolja ki a berendezést, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a probléma okának azonosítása és megoldása érdekében.

Az összes elektromos bekötést felhatalmazott villanyszerelőnek kell elvégeznie az országos és helyi elektromos előírásoknak megfelelően.

6.1.2 Gázszivárgások ellenőrzése

Ha szivárgásérzékelőt vagy nem szivárgásérzékelőt használ, kövesse az eszköz használati útmutatójában található utasításokat.

6.2 Előzetes ellenőrzések

KÜLSŐ EGYSÉG

- Az egységet egy ellenálló és tökéletesen vízszintes felületre szükséges elhelyezni és egy könnyen hozzáférhető helyen, az alábbi karbantartási műveletekhez.
- Jelentős légáramlatok esetén védőpajzsot szükséges elhelyezni.
- Nem szabad akadályoznia a levegő áramlását.
- A tartószerkezetnek el kell bírnia a külső egység súlyát.
- Ha a telepítés helye nagyon havas, a külső egység helyzetének legalább 200 mm-rel a szokásos hóesés felett kell lennie.

BELSŐ EGYSÉG

- Az egységet egy zárt és könnyen hozzáférhető helyen szükséges elhelyezni annak érdekében, hogy megkönnyítse az alábbi karbantartási műveleteket.
- Az egységet szilárdan a falhoz vagy a talajhoz kell rögzíteni.
- A felhasználói interfész fedélzetre történő telepítése esetén, ellenőrizze, hogy a telepítési hely relatív páratartalma ne haladja meg a megengedett határértéket.

HIDRAULIKUS CSATLAKOZÁSOK

- A vízhálózat nyomása nem lehet magasabb 5 barnál, ellenkező esetben szereljen fel egy nyomáscsökkentőt a berendezés bemenetéhez.
- A rendszert 3 barnál alacsonyabb nyomáson szükséges feltölteni (javasolt nyomás = 1,2 bar).
- A rendszernek tömítettnek kell lennie.
- A rendszer feltöltőcsöveit és a hűtő-/fűtő-, illetve használati vizet előállító berendezések felé menő csöveket (ha vannak) megfelelően szükséges csatlakoztatni.
- A mellékelt tágulási tartályt 1 bar nyomással kell előtölteni, és elegendő űrtartalommal kell rendelkeznie a rendszer számára.
- A belső egység biztonsági és leürítő szelepeit megfelelően kell csatlakoztatni a mellékelt szilikoncsövekhez.
- Padlóra szerelt rendszer telepítése esetén azt egy biztonsági berendezéssel szükséges ellátni a fűtés kimenet körön.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

- Az elektromos csatlakozásoknak meg kell felelniük a szerelési kézikönyvben feltüntetett ábráknak, és megfelelően kell elvégezni azokat.
- A hálózati tápellátás feszültségének és frekvenciájának meg kell felelnie az adattáblán lévő adatoknak.
- A rendszert megfelelően kell méretezni annak érdekében, hogy támogassa a telepített egységek energiafogyasztását (lásd az adattáblákat).
- Az elektromos hálózatra való csatlakozást egy fix és kétpólusú kapcsolóval felszerelt tartóelemmel kell elvégezni.
- A földelésnek megfelelőnek kell lennie, és először kell csatlakoztatni azt.
- A túlterhelés elleni védőberendezéseket, a differenciál biztonsági kapcsolókat és a kapcsolótáblából kimenő mágneses kapcsolókat megfelelően és az összes jogszabályi előírásnak megfelelően szükséges felszerelni.
- A differenciálkapcsolókat és a biztonsági kapcsolókat megfelelően kell méretezni.

6.3 Első beüzemelés

A rendszerinterfész biztonságos és megfelelő működése érdekében az üzembe helyezést a jogszabályi előírások birtokában lévő szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.

6.3.1 Bekapcsolási műveletek

- Óvatosan lefelé nyomva helyezze be a rendszerinterfészt a csatlakozósínbe. Rövid inicializálást követően az eszköz készen áll a konfigurációra.
- A kijelző a „Nyelvválasztás" képernyőt mutatja. A választókapcsoló elfordításával válassza ki a kívánt nyelvet.
- Nyomja meg a választókapcsolót.
- A kijelzőn megjelenik az „Idő és dátum". A választókapcsoló elforgatásával válassza ki az évet, a hónapot és a napot. Minden egyes választásnál nyomja meg a választókapcsolót a jóváhagyáshoz. A dátum beállítását követően a kiválasztás az idő beállításához lép. Forgassa el a választókapcsolót a pontos idő beállításához, nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez, és folytassa a percek kiválasztásával és beállításával. Nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.
- Az idő beállítását követően a kiválasztás a téli időszámítás beállításához lép. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki az AUTO vagy KÉZI lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan frissítse az időszakot a hatályos téli időszámítással, válassza ki az AUTO lehetőséget.
- Nyomja meg a választókapcsolót.

MEGJEGYZÉS:
A kijelző alapértelmezés szerint többszintű alapjel-időprogrammal van beállítva. Amennyiben megjelenik egy üzenet az időprogram ütközéséről:

- A felhasználói menü megnyitásához a kezdőlapon nyomja meg a „Menü" gombot.
- Fordítsa el a választókapcsolót a „Haladó beállítások" menü kiválasztásához, és nyomja meg a választókapcsolót.
- Fordítsa el a választókapcsolót az „Időzítőprogram szolgáltatás típusa" menü kiválasztásához, és nyomja meg a választókapcsolót.
- Fordítsa el a választókapcsolót, és válassza ki ugyanazt az értéket (kétszintes beállítási pont vagy többszintes beállítási pont), amely a többi felhasználói interfészen található (Lásd a 0.4.3 műszaki paramétert a kazán interfészén, ha elérhető), majd nyomja meg a választókapcsolót.
- Amennyiben továbbra is ütközés állna fenn, ismételje meg az eljárást, és használja a választókapcsolót a kétszintes beállítási pont kiválasztásához, majd nyomja meg a választókapcsolót.

6.4 Alapfunkciók

A rendszerinterfész a fűtésrendszer vezérlését ellátó eszköz. Szobai termosztátként és/vagy a beépítés működését megfigyelő, illetve a kívánt beállításokat konfiguráló rendszerkezelő felületként is használható.

Környezeti hőmérséklet szabályozása Kézi üzemmódban

A készülékhez társított zóna üzemmódjának beállítása KÉZI üzemmódban történik **(1)**.

Fordítsa el a választókapcsolót a rögzítőpánt közelében elhelyezett mobil kurzor által a kijelzőn jelzett hőmérsékleti érték kiválasztásához. Nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.

A kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.



ábra. 95

Környezeti hőmérséklet szabályozása Programozott üzemmódban

A készülékhez társított zóna üzemmódjának beállítása PROGRAMOZOTT üzemmódban történik **(2)**. Az időzítésbeállítás idején a beállított környezeti hőmérsékletet ideiglenesen meg lehet változtatni.


Fordítsa el a választókapcsolót a rögzítőpánt közelében elhelyezett mobil kurzor által jelzett hőmérsékleti érték kiválasztásához. Nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.

A kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.

A módosítás kívánt megtartásáig hátralévő idő beállításához forgassa el a választókapcsolót.

Nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez. A kijelzőn megjelenik a **(3)** szimbólum.

A rendszerinterfész a hőmérséklet értékét a beállított időtartam leteltéig a megadott értéken tartja, azután pedig visszaállítja az előre beállított környezeti hőmérsékletre.

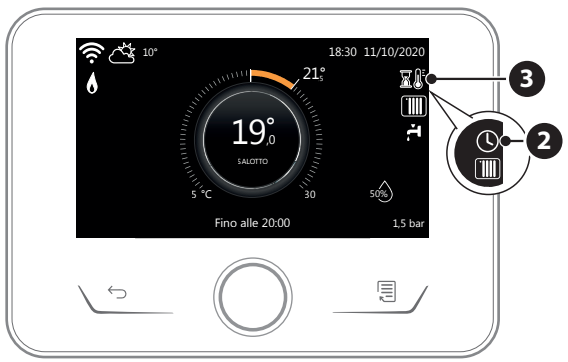

ábra. 96

Környezeti hőmérséklet beállítása bekapcsolt AUTO funkcióval

Ha a fűtési meleg víz hőmérséklete nem felel meg a kívánt értéknek, az a „Fűtési beállítások" paraméterén keresztül növelhető vagy csökkenthető. A kijelzőn megjelenik a korrekciós léc.

A jóváhagyáshoz nyomja meg a választókapcsolót, vagy nyomja meg a vissza gombot az előző megjelenítéshez való visszatéréshez.

6.5 Műszaki területhez való hozzáférés

Amennyiben a képernyő zárolva van, nyomja meg bármelyik gombot a főképernyő eléréséhez.

Nyomja meg egyszerre az „Esc" és a „Menü" gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Adja meg a kódot" felirat.

Fordítsa el választókapcsolót a (234) műszaki kód megadásához, és nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez; a kijelző a MŰSZAKI TERÜLET-et jeleníti meg.

- Nyelv, dátum, idő
- BUS-hálózat beállítása
- Zóna mód
- Teljes menü
- Konfiguráció varázsló
- Szerviz
- Hibák

Fordítsa el a választókapcsolót, és válassza ki az alábbiakat:

- BUS-HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA

A kijelzőn megjelenik a rendszerhez csatlakoztatott berendezések listája:

- Rendszer interfész (helyi)
- Energia Manager
- Zónavezérlő

A megfelelő zóna beállításához, amelyhez a rendszerinterfész társítva van, forgassa el a tekerőgombot, és válassza ki a következőt:

- Rendszer interfész (helyi)

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerőgombot, és állítsa be a megfelelő zónát. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

6.6 Műszaki paraméterek

Nyomja meg egyszerre az „Esc" és a „Menü" gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Adja meg a kódot" felirat.
Fordítsa el választókapcsolót a (234) műszaki kód megadásához, és nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez; a kijelző a MŰSZAKI TERÜLET-et jeleníti meg.
A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

– TELJES MENÜ

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1 ENERGIA MANAGER
1.0 ALAP PARAMÉTEREK
1.0.0 IDU típus

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

0 Nincs.
1 Hibrid üzemmód: hibrid hidraulikus egység.
2 Hidraulikus modul: Wall Hung vagy Floor Standing hidraulikus egység.
3 Lightbox: esetlegesen jelenlévő hidraulikus tápegység, csak elektronikus kártya.

A megerősítéshez nyomja meg a választógombot.

1.0.1 Külső egység verziószám

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

0 Nincs.
1 HHP: Aktív elektromos szivattyú.

1.0.2 Tároló menedzsment

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

0 Nincs.
1 Felhalmozódás, NTC-érzékelő: ACS-vízmelegítő megléte NTC-vízmelegítő hőmérséklet-érzékelővel.
2 Felhalmozás ACS-termosztáttal: Mechanikus termosztáttal szabályozott (ON/OFF) ACS-vízmelegítő megléte.

1.0.6 Hőfokszabályozás

Nyomja meg a választókapcsolót.
Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hőszabályozást.

1.1 BEMENET KIMENET KONFIGURÁCIÓ
1.1.0 HV IN 1 (230 V-on konfigurálható bemenet)

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1 Nincs jelen: nem aktív bemenet.
2 Csökkentett díj: Nem aktív bemenet (0 V). Ha a comfort funkció (1.9.2 paraméter) HC-HP-re van állítva, a hőszivattyú és az elektromos ellenállások le vannak tiltva a használati vízmelegítő fűtéséhez. Ha a comfort funkció HC-HP-40°C-ra van állítva, a vízmelegítő fűtése minimálisra van állítva a setpoint hőmérséklet és a 40°C között.
Aktív bemenet (230 V). A hőszivattyú és az elektromos ellenállások aktiválva vannak a vízmelegítő fűtéséhez a standard logikáknak megfelelően.
3 SG Ready 1: 1. bemenet a Smart Grid Ready protokollhoz (lásd a[z] „SG ready Standard" bekezdést).
4 Külső üzemi tiltás: a gépet OFF állásba állítja. Minden fűtés, hűtés és használati melegvíz kérés megszakad, amíg a fagyvédelmi logikák aktívak.
5 PV integráció aktív: a bemenet nem aktív (0V), nincs integráció.
Aktív bemenet (230V), az energiatöbblet a használati víz beállítási értékének növelésére szolgál a 1.20.0 - Delta T fotovoltaikus használati víz beállítási érték paraméter által meghatározott mennyiséggel. Ha a használati vízmelegítő elérte az új alapértéket, akkor ezt az energiát a 20.4.4-es paraméteren keresztül az inerciális felgyülemlés alapértékének (ha van) növelésére vagy a comfort beállítási pont fűtésére/hűtésére lehet használni.

1.1.1 HV IN 2 (230 V-on konfigurálható bemenet)

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1 Nincs jelen: nem aktív bemenet.
2 Terhelés parcializációja: Nem aktív bemenet (0V), az ellenállások ki vannak kapcsolva valamennyi működési ciklus során.
3 SG Ready 2: 2. Sz. bemenet a Smart Grid Ready protokollhoz (lásd a[z] „SG ready Standard" bekezdést).
4 Külső üzemi tiltás: a gépet OFF állásba állítja. Minden fűtés, hűtés és használati melegvíz kérés megszakad, amíg a fagyvédelmi logikák aktívak.
5 PV integráció aktív: a bemenet nem aktív (0V), nincs integráció.
Aktív bemenet (230V), az energiatöbblet a használati víz beállítási értékének növelésére szolgál a 1.20.0 - Delta T fotovoltaikus használati víz beállítási érték paraméter által meghatározott mennyiséggel. Ha a használati vízmelegítő elérte az új alapértéket, akkor ezt az energiát a 20.4.4-es paraméteren keresztül az inerciális felgyülemlés alapértékének (ha van) növelésére vagy a comfort beállítási pont fűtésére/hűtésére lehet használni.

1.1.3 AUX Bemenet 1

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

0 Nincs.

1 Nedvességszabályzó: amikor az érintkezés zárva van, a hőszivattyú ki van kapcsolva a hűtési ciklus során. Használja a 1.1.9 paramétert annak beállításához, hogy mely zónaszivattyúk álljanak le ennek megfelelően.

2 Fűtés/Hűtés üzemmód külső kérésből: zárt érintkező esetén az üzemmód hűtésre, nyitott érintkező esetén fűtésre van állítva.

3 TA3 termosztát: a jel a 3. zóna termosztát érintkezőjeként értelmeződik. Amikor az érintkező zárva van, a rendszer hőkérelemként küldi el a 3. zónához.

4 Biztonsági termosztát: csatlakoztasson egy padlórendszeres biztonsági termosztátot az érintkezőhöz. Amikor az érintkező zárva van, a vízkeringés megszakad.

5 PV integráció aktív: a bemenet nem aktív (0V), nincs integráció.
Aktív bemenet (230V), az energiatöbblet a használati víz beállítási értékének növelésére szolgál a 1.20.0 - Delta T fotovoltaikus használati víz beállítási érték paraméter által meghatározott mennyiséggel. Ha a használati vízmelegítő elérte az új alapértéket, akkor ezt az energiát a 20.4.4-es paraméteren keresztül az inerciális felgyülemlés alapértékének (ha van) növelésére vagy a comfort beállítási pont fűtésére/hűtésére lehet használni.

1.1.4 AUX bemenet 2

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

0 Nincs.

1 Nedvességszabályzó: amikor az érintkezés zárva van, a hőszivattyú ki van kapcsolva a hűtési ciklus során. Használja a 1.1.9 paramétert annak beállításához, hogy mely zónaszivattyúk álljanak le ennek megfelelően.

2 Fűtés/Hűtés üzemmód külső kérésből: zárt érintkező esetén az üzemmód hűtésre, nyitott érintkező esetén fűtésre van állítva.

3 TA3 termosztát: a jel a 3. zóna termosztát érintkezőjeként értelmeződik. Amikor az érintkező zárva van, a rendszer hőkérelemként küldi el a 3. zónához.

4 Biztonsági termosztát: csatlakoztasson egy padlórendszeres biztonsági termosztátot az érintkezőhöz. Amikor az érintkező zárva van, a vízkeringés megszakad.

5 PV integráció aktív: a bemenet nem aktív (0V), nincs integráció.
Aktív bemenet (230V), az energiatöbblet a használati víz beállítási értékének növelésére szolgál a 1.20.0 - Delta T fotovoltaikus használati víz beállítási érték paraméter által meghatározott mennyiséggel. Ha a használati vízmelegítő elérte az új alapértéket, akkor ezt az energiát a 20.4.4-es paraméteren keresztül az inerciális felgyülemlés alapértékének (ha van) növelésére vagy a comfort beállítási pont fűtésére/hűtésére lehet használni.

1.1.5 Elektromos hőforrás blokkolás típusa

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

0 Nincs. A blokkolási funkció nincs megadva.

1 Soft kizárás. Az energiaszolgáltató egy jelet küldhet.

2 Hard kizárás.

3 Hybrid kizárás.

1.2 KIMENETI KONFIGURÁCIÓ

1.2.0 AUX Kimenet 1

0 Nincs.

1 Hibariasztás: a rendszerben fellépő hiba esetén az érintkezés zárva van.

2 Higrosztát riasztás: az érintkezés zárva van, amikor az AUX1 páratartalom-szabályozóra van állítva, és az érintkezés zárva van.

3 Külső fűtési és ACS-kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz fűtésre és ACS-re.

4 Hűtési kérelem: az érintkező zárva van, hogy hűtési igényt generáljon egy külső forráshoz.

5 Külső ACS-kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz ACS-re.

6 Fűtés/hűtés üzemmód: az érintkező zárva van, amikor az üzemmód a hűtés. Az érintkező nyitva van, amikor az üzemmód fűtési vagy készenléti üzemmódban van.

7 Külső fűtési kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz fűtésre.

1.2.1 AUX Kimenet 2

0 Nincs.

1 Hibariasztás: a rendszerben fellépő hiba esetén az érintkezés zárva van.

2 Higrosztát riasztás: az érintkezés zárva van, amikor az AUX1 páratartalom-szabályozóra van állítva, és az érintkezés zárva van.

3 Külső fűtési és ACS-kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz fűtésre és ACS-re.

4 Hűtési kérelem: az érintkező zárva van, hogy hűtési igényt generáljon egy külső forráshoz.

5 Külső ACS-kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz ACS-re.

6 Fűtés/hűtés üzemmód: az érintkező zárva van, amikor az üzemmód a hűtés. Az érintkező nyitva van, amikor az üzemmód fűtési vagy készenléti üzemmódban van.

7 Külső fűtési kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz fűtésre.

1.2.2 AUX 3 kimenet

0 Nincs.

1 Hibariasztás: a rendszerben fellépő hiba esetén az érintkezés zárva van.

2 Higrosztát riasztás: az érintkezés zárva van, amikor az AUX1 páratartalom-szabályozóra van állítva, és az érintkezés zárva van.

3 Külső fűtési és ACS-kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz fűtésre és ACS-re.

4 Hűtési kérelem: az érintkező zárva van, hogy hűtési igényt generáljon egy külső forráshoz.

5 Külső ACS-kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz ACS-re.

6 Fűtés/hűtés üzemmód: az érintkező zárva van, amikor az üzemmód a hűtés. Az érintkező nyitva van, amikor az üzemmód fűtési vagy készenléti üzemmódban van.

7 Külső fűtési kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz fűtésre.

1.2.3 AUX 4 kimenet

0 Nincs.

1 Hibariasztás: a rendszerben fellépő hiba esetén az érintkezés zárva van.

2 Higrosztát riasztás: az érintkezés zárva van, amikor az AUX1 páratartalom-szabályozóra van állítva, és az érintkezés zárva van.

3 Külső fűtési és ACS-kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz fűtésre és ACS-re.

4 Hűtési kérelem: az érintkező zárva van, hogy hűtési igényt generáljon egy külső forráshoz.

5 Külső ACS-kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz ACS-re.

6 Fűtés/hűtés üzemmód: az érintkező zárva van, amikor az üzemmód a hűtés. Az érintkező nyitva van, amikor az üzemmód fűtési vagy készenléti üzemmódban van.

7 Külső fűtési kérelem: az érintkező zárva van, hogy hőigényt generáljon egy külső forráshoz fűtésre.

1.2.5 AUX P2 hűtőkör beállítás

0 Kisegítő szivattyú: a keringetőszivattyú párhuzamosan követi a P1 elsődleges keringető szivattyú be- és kikapcsolását.

1 Hűtőkör: akkor aktiválódik, ha a hűtési üzemmód van kiválasztva és a fűtési igény aktív.

2 Puffertároló szivattyú: a keringető akkor aktiválódik, amikor hőigény van, és a puffer funkció aktív.

3 HMV töltőszivattyú: a keringető a kiegészítő óránkénti programozás alapján és termikus fertőtlenítési ciklus alatt aktiválódik.

1.2.6 Pro-Tech védelem aktív

Az áram anódjának jelenlétét jelzi az ACS-vízmelegítőn.

1.3 FŰTÉS MÁSODLAGOS HŐFORRÁS AKTIVÁLÁS

1.3.0 Fűtés AUX hőforrás indítási logika.

0 Hő integráció + Hősziv. hiba történet: a fűtési ciklusokban a segédforrások (kimeneti segédérintkezők vagy elektromos ellenállások) aktiválhatók mind a hőszivattyúval való integrációban, mind abban az esetben, ha a hőszivattyú nem érhető el.

1 Hőszivattyú hiba történet: a fűtési ciklusokban a segédforrások (kimeneti segédérintkezők vagy elektromos ellenállások) csak akkor aktiválhatók, ha a hőszivattyú nem érhető el.

1.3.1 Aktív ellenállás szakaszai

Meghatározza az integrációs ellenállások aktív stádiumainak számát fűtési üzemmódban.

MEGJEGYZÉS:

ha 0-ra van állítva és nincs más segédenergia-forrás, a fűtés comfort nem garantált.

1.3.2 ECO / KOMFORT

Meghatározza az integrációs ellenállások bekapcsolásának késleltetését a leggazdaságosabbtól/környezetbaráttól (hosszabb késleltetési idő) a legkényelmesebbig (rövidebb késleltetési idő).

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1.4 DHW MÁSODLAGOS HŐFORRÁS AKTIVÁLÁS

1.4.0 HMV AUX hőforrás indítási logika

0 Hő integráció + Hősziv. hiba történet: a használati víz ciklusokban a segédforrások (kimeneti segédérintkezők vagy elektromos ellenállások) aktiválhatók mind a hőszivattyúval való integrációban, mind abban az esetben, ha a hőszivattyúval nem érhető el.

1 Hősziv. hiba történet: a használati víz ciklusokban a segédforrások (kimeneti segédérintkezők vagy elektromos ellenállások) csak akkor aktiválhatók, ha a hőszivattyú nem érhető el.

1.4.1 Aktív ellenállás szakaszai

Meghatározza az integrációs ellenállások aktív stádiumainak számát használati víz üzemmódban.

MEGJEGYZÉS:

ha 0-ra van állítva és nincs más segédenergia-forrás, a fűtés comfort nem garantált ACS-ben.

Back up energiaforrások hiányában vagy letiltott back up energiaforrások esetén (1.4.1 paraméter) előfordulhat, hogy az antilegionella ciklus nem fejeződik be.

1.4.2 Időkésleltetés
A segédforrásokkal vagy elektromos ellenállásokkal való használati víz integráció számításának megkezdéséhez szükséges időtartam.

1.4.3 Integrál átkapcsolási küszöb
A használati víz integráció aktiválási küszöbértéke °C* percben kifejezve.

1.4.4 Tároló elektromos fűtés
Kiválasztja az ACS-vízmelegítőbe merített integrációs ellenállás működési logikáját. Ennek az ellenállásnak a használata kizárja a hidraulikus modulban lévő ellenálláselemek használati víz üzemmódban történő használatát.

0 Nincs.
1 Letiltva: az ellenállás jelen van, de le van tiltva
2 Önálló elektromos fűtés: a hőszivattyú nem használható használati víz üzemmódban. Csak az elektromos ellenállás fűti az ACS vízmelegítőt.
3 AUX: A hőszivattyú és az elektromos ellenállás hozzájárulnak az ACS beállítási értékének az eléréséhez a vízmelegítőn. Amennyiben jelen vannak hűtési/fűtési kérelmek, azokat a hőszivattyú prioritásos üzemmódban szolgálja ki, kivéve a 1.4.6 paraméter által meghatározott hőmérsékleti küszöb alatt.

1.4.6 HMV magas prioritású hőm küszöb
Meghatározza az ACS-vízmelegítő hőmérsékletét, amely alatt a hőszivattyú és az elektromos ellenállás együtt kapcsol be, amikor a 1.4.4 elektromos ellenállás paraméter az ACS-vízmelegítőben 3-ra van állítva (kiegészítő).

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1.5 ENERGIA MANAGER PARAMÉTEREK 1
1.5.0 Minimum nyomásérték
Azt a nyomásértéket jelzi, amely alatt a rendszer leáll.

1.5.1 Figyelmeztetési nyomás
Azt a nyomásértéket jelzi, amely alatt ajánlatos a rendszert feltölteni.

1.5.3 Szöveg hőszivattyú kikapcsoláshoz
A rendszer kizárja fűtési üzemmódban lévő hőszivattyút, ha a külső hőmérséklet magasabb, mint a beállított érték.

1.5.4 Hősziv tiltás külső hőm HMV
A rendszer kizárja a használati víz üzemmódban lévő hőszivatytyút, ha a külső hőmérséklet magasabb, mint a beállított érték.

1.5.5 Külsőhőmérséklet-korrekció
A külső érzékelő hőmérséklet-leolvasásának kompenzálása.

1.5.9 Feltöltési nyomás
A rendszer feltöltéséhez megadott nyomásérték.

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1.6 VÍZ KERINGTETÉSE
1.6.0 Fűtési szivattyú előker.ideje
Meghatározza az elsődleges keringtető előkeringtetési idejét a fűtési körben lévő áramlás jelenlétének az észleléséhez.

1.6.1 Köv.kísérlet az előker-re
Meghatározza a keringtető várakozási idejét két előkeringtetési kísérlet között.

1.6.2 Fűtési szivattyú utánkeringetés
Keringés utáni idő.

1.6.3 Szivattyú sebesség kontrol
Válassza ki a keringető sebességét:

0 Lassú fokozat
1 Gyors fokozat
2 Moduláció

1.6.4 Hősziv fagyvédelmi szivattyú szab
Válassza ki a keringető sebességét a hőszivattyú-fagymentesítés alatt:

0 Lassú fokozat
1 Közepes sebesség
2 Gyors fokozat

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1.7 FŰTÉS
1.7.1 Fűtési hőmérséklet emelés késleltetése
Meghatározza azt a késleltetést, ameddig a fűtött víz kimeneti beállítási érték megnövekszik AUTO üzemmódban. Csak aktív és „Berendezés ON/OFF" opcióval beállított hőmérséklet-szabályozás esetén hat (lásd 4.2.1/5.2.1/6.2.1 paramétereket).
Meghatározza a késleltetést, mellyel az előremenő setpoint hőmérséklete 4 °C-kal nő (max. 12 °C-ig). Ha az érték 0, a funkció nem aktív.

1.7.2 Előremenő hőm. hőszivattyú eltolás
Meghatározza azt a °C-ban kifejtett értéket, amelyet a hőszivattyú kimeneti beállítási hőmérsékleti értékhez kell hozzáadni, hogy kompenzálja a hőveszteséget a külső egység és a hidraulikus modul közötti hidraulikus csatlakozások mentén.

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1.8 HŰTÉSI ÜZEMMÓD
1.8.0 Hűtési mód aktiválás
0 Titkosítás - Nem aktív
1 Működés

1.8.2 Hűtés ElőremenőT eltolás.
Meghatározza azt a °C-ban kifejtett értéket, amelyet a hőszivattyú kimeneti beállítási hőmérsékleti értékéből kell kivonni, hogy kompenzálja a hőveszteséget a külső egység és a hidraulikus modul közötti hidraulikus csatlakozások mentén.

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1.9 HASZNÁLATI MELEGVÍZ

1.9.0 HMV beállított hőmérséklete

Meghatározza a comfort használati víz beállítási hőmérsékleti értékét.

1.9.1 HMV csökkentett hőmérséklete

Meghatározza a csökkentett comfort használati víz beállítási hőmérsékleti értékét.

1.9.2 Comfort funkció

Meghatározza a használati melegvíz termelés módját az alábbi értékekkel:

0 Kikapcsolva.

1 Időzített (bekapcsolja a comfort funkciót beállítható időközönként a használati víz időzítésének beállítása alapján).

2 Mindig aktív.

1.9.3 HMV működési mód

0 Alap.

1 Zöld.

MEGJEGYZÉS: csak a hőszivattyút alkalmazza a használati víz kiegészítő időzítésének beállításokban meghatározott időszakjaiban.

2 HC - HP.

MEGJEGYZÉS: A felgyülemlett használati vizet csak a hőszivattyú melegíti fel, ha az EDF bemenet engedélyezve van (lásd a 1.1.0 paramétert) és 230V feszültségre vált (az elektromos áram kedvezményes tarifájú időszaka).

3 HC - HP 40.

Megjegyzés: a HC - HP-hoz hasonló funkció, az elektromos áram egész díjas időszaka alatt (EDF bemenet = 0V) a használati víz 40 °C-ra való felmelegítése biztosítva van.

1.9.5 Max HSZ töltési ideje

Meghatározza a csak a hőszivattyúval végrehajtott töltési időt, amely lejártát követően bekapcsolnak az integrációs fűtőtestek, amikor nincs jelen az érzékelő a vízmelegítőben, hanem a termosztát (1.0.2 = 2 paraméter)

1.9.6 Anti-legionella funkció

0 KI.

1 ON.

MEGJEGYZÉS: a funkció aktiválása esetén a vízmelegítő 60 °C-ra melegszik, és azon a hőmérsékleten marad egy órán keresztül a funkció aktiválásától kezdve (lásd a 1.9.7 paramétert), csak vízmelegítő-érzékelő jelenléte esetén (1.0.2 = 1 paraméter). A művelet megismétlődik a 1.9.8 paraméter által meghatározott időtartam elteltével.

2. MEGJEGYZÉS: a back up energiaforrások kikapcsolása esetén (1.4.1 = 0 paraméter) vagy azok hiánya esetén előfordulhat, hogy a termikus fertőtlenítési ciklus nem fejeződik be a hőszivattyú működési korlátai miatt.

1.9.7 Antiolegionella kezdési ideje [hh:min]

Meghatározza a használati vízmelegítő fertőtlenítés funkció elindításának időpontját.

MEGJEGYZÉS: ACS HC/HP o HC/HP 40 termelési üzemmód esetén (1.9.3 = 2/3 paraméter), ha a funkció aktiválási ideje a villamosenergia egészdíjas periódusába esik (EDF-bemenet = 0V), a termikus fertőtlenítési ciklus nem indul el, hanem a következő napra tolódik.

1.9.8 Antilegionella frekvencia

Beállítja azt az időtartamot, amely után a használati vízmelegítő fertőtlenítési funkciója megismétlődik.

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1.10 KÉZI ÜZEMMÓD - 1

A rendszer komponenseinek manuális aktiválása (keringtetők, váltószelepek, ellenállások stb.).

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

1.11 KÉZI ÜZEMMÓD -2

1.11.1 HSZ fűtés

Aktiválja a hőszivattyút fűtés üzemmódban.

1.11.2 Erőlteti a szivattyút hűtésben

Aktiválja a hőszivattyút hűtés üzemmódban.

1.11.4 Szabályozott fűtés üzemmód

Aktiválja a hőszivattyút a 13.5.1 paraméter alapján beállított fix frekvenciájú fűtési üzemmódban. A ventilátorok az 13.5.1 - 13.5.2 paraméter alapján beállított fix sebességen működnek.

1.11.5 Szabályozott Hűtés üzemmód

Aktiválja a hőszivattyút hűtés üzemmódban a 13.5.1 paraméter alapján beállított fix frekvencián. A ventilátorok az 13.5.1 - 13.5.2 paraméter alapján beállított fix sebességen működnek.

1.11.6 Tároló elektromos fűtés

Csak az ACS-ben lévő vízmelegítő elektromos ellenállását aktiválja.

1.12 TESZT ÉS PROGRAMOK

1.12.0 Légtelenítő funkció

Aktiválja a rendszer légtelenítését, a művelet akár 18 percig is eltarthat.

1.12.1 Blokkolásgátló funkció engedélyezése.

Aktiválja az elsődleges keringtető blokkolásgátló funkcióját.
A keringtető minden 23 órás inaktív állapot után 30 mp-ig aktiválódik, és a váltószelep használativíz-beállításba kerül.

1.12.2 Csendes üzemmód aktiválása

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

0 OFF (normál működés).

1 ON (csökkenti a hőszivattyú zajkibocsátását).

1.12.3 Csendes mód kezdési idő [h;m]

Nyomja meg a választókapcsolót. Fordítsa el a választókapcsolót a néma üzemmód kezdési időpontjának beállításához. A kompresszor frekvenciája korlátozott.

1.12.4 Csendes mód befejezési idő [h;m]


Nyomja meg a választókapcsolót. Fordítsa el a választókapcsolót a néma üzemmód befejezési időpontjának beállításához.

1.12.5 Padló szárító ciklus

Meghatározza a padlócement-szárítási programot padlófűtés esetén az alábbi értékekkel:


0 KI

1 **Funkcionális** (beton esztrich fűtése 25 °C-os állandó hőmérsékleten 3 napig, majd a 1.12.6 paraméter által megszabott hőmérsékleten)

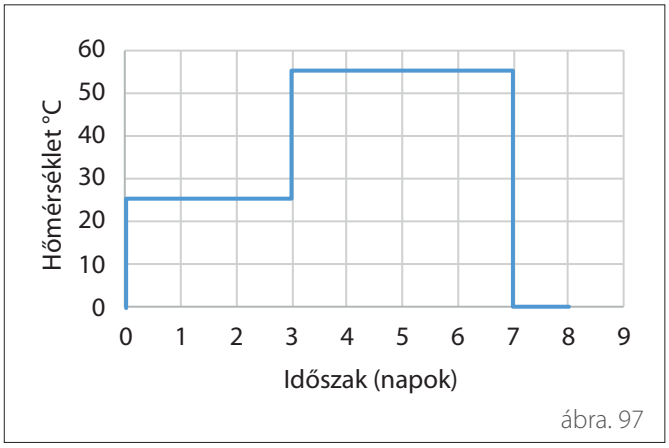


ábra. 97

2 **Szárítás** (beton esztrich fűtése változó hőmérsékleten 25 °C-tól a 1.12.6 paraméter által meghatározott hőmérsékletig, a grafikonon példaként feltüntetett időszak szerinti 18 napos időszakra)

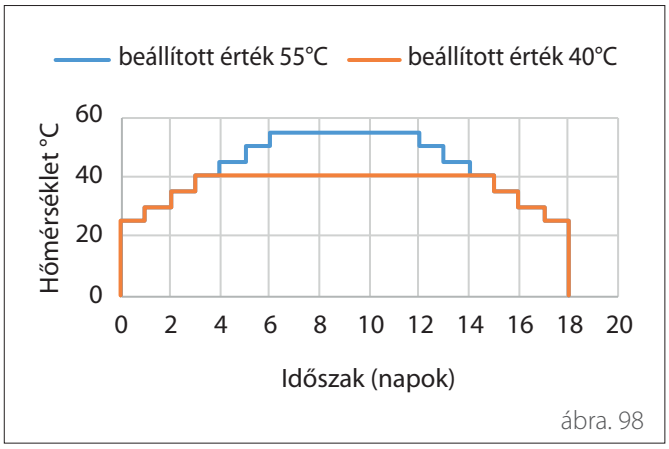


ábra. 98

3 **Funkcionális + Szárítás** (beton esztrich fűtése 25 °C-os állandó hőmérsékleten 3 napig, majd 4 napon keresztül a 1.12.6 paraméter által meghatározott hőmérsékletig, majd változó hőmérsékleten 25 °C-tól a 1.12.6 paraméter által meghatározott hőmérsékletig, a grafikonon példaként feltüntetett időszak szerinti 18 napos időszakra)

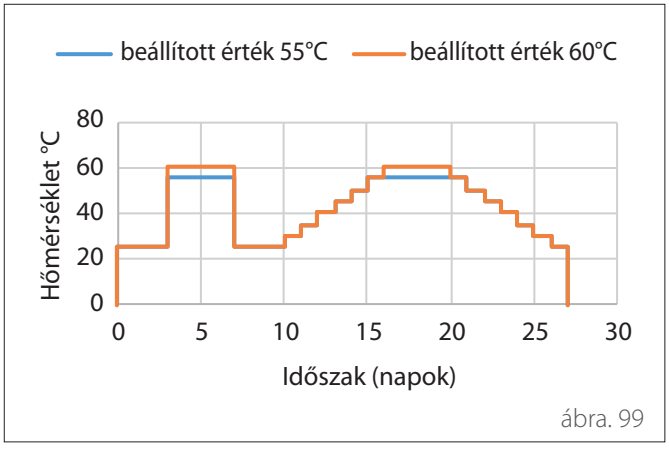

ábra. 99

4 **Szárítás + Funkcionális** (beton esztrich fűtése változó hőmérsékleten 25 °C-tól a 1.12.6 paraméter által meghatározott hőmérsékletig, a grafikonon példaként feltüntetett időszak szerinti 18 napos időszakra, majd 25 °C-os állandó hőmérsékleten 3 napig, majd 4 napig a (1.12.6 paraméter által meghatározott hőmérsékleten)

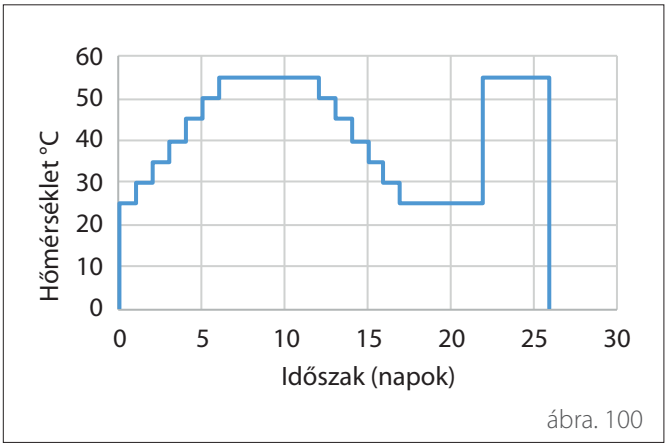

ábra. 100

5 **Manuális** (a padlócement fűtése a 1.12.6 paraméter által meghatározott hőmérsékleten)

1.12.6 Padló szárítás beáll.előreme.hőm

Meghatározza a fűtés előremenő csövében a setpoint hőmérsékletet a manuális padlócement fűtés funkció alatt (lásd a 12.8.1).

1.12.7 Padlószárítás össz.hátralévő napok

Meghatározza a beton esztrich szárítási funkciójának hátralévő időtartamát.

1.12.8 HMV szabályozott üzemmód

Meghatározza az ACS-tesztelés alatt álló üzemmódot.

1.12.9 Exogel készlet aktiválása

Lehetővé teszi a fagyállókészlet integrálását.

1.16 EM DIAGNOSZTIKA - 1 BEMENET

Megjeleníti a rendszerkártya bemeneteinek az értékeit.

1.18 EM DIAGNOSZTIKA - 1 KIMENET

Megjeleníti a rendszerkártya kimeneteinek az értékeit.

1.20 RENDSZER INTEGRÁCIÓ

1.20.0 PV kiegyenlítés HMV beállított hőm

Nyomja meg a választókapcsolót. Forgassa el a választókapcsolót, és állítsa be a kívánt értéket a használativíz-beállítási érték növeléséhez a fotovoltaikus berendezés integrációja során.

1.20.2 Tároló szolár összeépítés

Aktiválja a napelemmodul integrációt. Ebben az esetben a napelemmodul magas vízmelegítő-érzékelőjének felhasználására ACS-vízmelegítő-érzékelőként kerül sor.

1.20.3 OpenTherm gateway aktiválás

Aktiválja az Opentherm Gatewayt.

1.21 HIBALISTA

Megjeleníti az utolsó 10 hibát.

1.22 RESET MENÜ

Visszaállítja a gyári beállításokat.

6.7 hőmérsékletszabályozás

Nyomja meg egyszerre az „Esc" és a „Menü" gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Adja meg a kódot" felirat.
Fordítsa el választókapcsolót a (234) műszaki kód megadásához, és nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez; a kijelző a MŰSZAKI TERÜLET-et jeleníti meg.
A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

– TELJES MENÜ

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

4 1. FŰTŐKÖR PARAMÉTEREI
4.1 S / W ÁTVÁLTÓ
4.1.0 Automata nyári/téli funkció aktiválása [ON, OFF]
4.1.1 Automata nyári/téli hőmérséklethatár
Fordítsa el a választókapcsolót, és állítsa be az automata nyári/téli funkció küszöbértékét.
4.1.2 Nyári/téli átkapcsolás késleltetés
Fordítsa el a választókapcsolót, és állítsa be az automata nyári/téli átkapcsolásának késleltetését.


Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget.

4.2 1. ZÓNA BEÁLLÍTÁSA
4.2.0 1. zóna hőmérséklet-tartománya
A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a hőmérséklet-tartományt:
0 - alacsony hőmérséklet
1 - magas hőmérséklet
4.2.1 hőmérsékletszabályozás
Nyomja meg a választókapcsolót. Fordítsa el a választókapcsolót, és állítsa be a telepített hőmérséklet-szabályozás típusát:
0 - állandó előremenő hőmérséklet
1 - Berendezés On/Off
2 - csak BUS szobatermosztát
3 - csak külső érzékelő
4 - BUS szobatermosztát + külső érzékelő

4.2.2 Lejtés
Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával állítsa be a fűtőrendszer típusának megfelelő görbét.
A megerősítéshez nyomja meg a választógombot.
Alacsony hőmérsékletű rendszer (padlópanelek), 0,2 és 0,8 közötti görbe
Magas hőmérsékletű rendszer (padlópanelek), 1,0 és 3,5 közötti görbe
A kiválasztott görbe megfelelőségének ellenőrzése hosszú időt vesz igénybe, amelynek során bizonyos módosításokra lehet szükség. A külső hőmérséklet csökkenése esetén (télen) három állapotot lehet ellenőrizni:

– Ha a környezeti hőmérséklet csökken, az azt jelenti, hogy nagyobb lejtésű görbét kell beállítani.
– Ha a környezeti hőmérséklet nő, az azt jelenti, hogy kisebb lejtésű görbét kell beállítani.
– Ha a környezeti hőmérséklet állandó marad, az azt jelenti, hogy a beállított görbe lejtése megfelelő.

A környezeti hőmérsékletet állandó szinten tartó görbe megtalálása esetén ellenőrizni kell annak értékét.

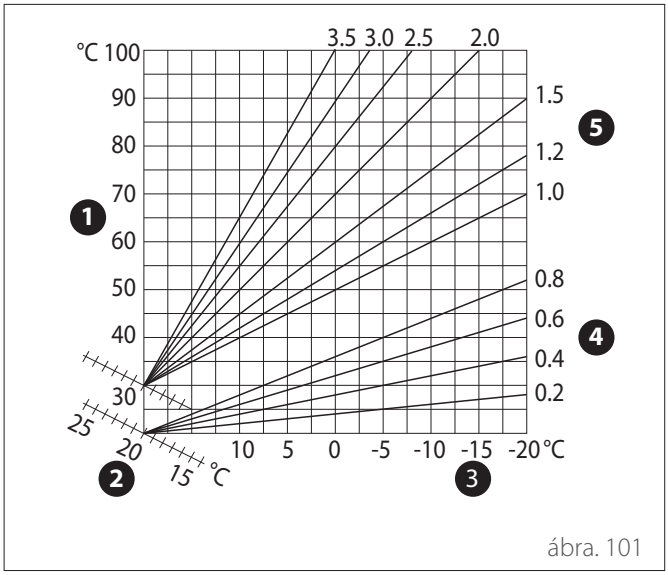

ábra. 101

1 Rendszer kimeneti hőmérséklet
2 Környezeti hőmérséklet szolgáltatott értéke
3 külső hőmérséklet
4 Alacsony hőmérséklet
5 Magas hőmérséklet

4.2.3 Párhuzamos eltolás

Nyomja meg a választókapcsolót. Forgassa el a választókapcsolót, és adja meg a legmegfelelőbb értéket. Nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.

FONTOS:

Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a kívánt értéket, a görbét párhuzamosan lefelé kell eltolni. Ha azonban a környezeti hőmérséklet nem éri el a kívánt értéket, a görbét párhuzamosan fölfelé kell eltolni. Ha a környezeti hőmérséklet megfelel a kívánt értéknek, a görbe megfelelő.

A lent látható grafikus megjelenítésben a görbék két csoportra vannak osztva:

- **Alacsony hőmérsékletű rendszerek**
- **magas hőmérsékletű rendszerek**

A két csoport felosztását a görbék eltérő kiindulási pontja adja, amely magas hőmérséklet esetén 10 °C-nál magasabb, ez a korrekció általában az ilyen típusú rendszerek szállítási hőmérsékletére vonatkozik, klímaszabályozásban.

4.2.4 Arányos környezeti hatás

Forgassa el a választókapcsolót, és adja meg a legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez. A környezeti érzékelő hatása 20 (maximális hatás) és 0 (nincs hatás) közötti értékekre állítható be. Ezzel a módszerrel be lehet állítani, hogy a kimeneti hőmérsékletnek kiszámításában mekkora legyen a súlya a környezeti hőmérsékletnek.

4.2.5 Kimeneti maximális hőmérséklet

Forgassa el a választókapcsolót, és adja meg a legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.

4.2.6 Kimeneti minimális hőmérséklet

Forgassa el a választókapcsolót, és adja meg a legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.

4.2.7 Hőmérséklet-szabályozás típusa

Forgassa el a választókapcsolót, és adja meg a legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.

Fordítsa el a választókapcsolót, és válassza ki az alábbiakat:

- Klasszikus
- Intelligens hőszabályozás (Ebben az üzemmódban a víz áramlási beállítási értékének kiszámítására a 4.8-as paraméterben megadott információk alapján kerül sor)

4.2.9 Hőigény módja

Fordítsa el a választókapcsolót, és válassza ki az alábbiakat:

- Alap
- Szobatermosztát időprogram kizárása (ebben az üzemmódban a TA által generált hőigények még éjszaka is aktívak maradnak programozott üzemmódban)
- A hőigény kényszerítése (a funkció aktiválása olyan hőigényt generál, amely mindig aktív)

Ismételje meg a fentiekben leírt műveleteket a 2. zóna (ha van) értékeinek beállításához az 5. menü kiválasztásával.

MEGJEGYZÉS:

A 2. típusú hőszabályozások megfelelő működéséhez. Csak környezet érzékelő, 3. Csak külső érzékelő, 4. Környezeti érzékelő plusz külső érzékelő, a 1.0.6 paramétert 1-es értékre kell állítani, vagy aktiválni kell az AUTO funkciót.

4.5 HŰTÉS

4.5.0 Z1 hőmérséklet beállítás Hűtés

Nyomja meg a választókapcsolót. Forgassa el a választókapcsolót és állítsa be a kimeneti beállítási érték hőmérsékleti értékét, kikapcsolt vagy fix pontú hőszabályozásnál.

4.5.1 Z1 hőmérséklet-tartomány Hűtés

Nyomja meg az OK gombot. A választókapcsoló elforgatásával válassza ki a hőmérséklet-tartományt:

- Fan coil
- Padlófűtés

4.5.2 Módszer kiválasztása

Nyomja meg el a választókapcsolót és állítsa be a telepített hőmérséklet-szabályozás típusát:

- 0 – Berendezés ON/OFF (4.5.0. bekezdés szerinti fix vízhozam beállítási értéke)
- 1 - Fix kimeneti hőmérséklet (4.5.0. bekezdés szerinti fix vízhozam beállítási értéke)
- 2 - Csak környezet érzékelő (Vízhozam beállítási érték a külső hőmérséklet alapján)


4.5.3 Lejtés

Nyomja meg a választókapcsolót. A választókapcsoló elforgatásával állítsa be a hűtőrendszer típusának megfelelő görbét. A megerősítéshez nyomja meg a választógombot .

- Fan coil (görbe 18-tól 33-ig)
- Padlófűtés (görbe 0-tól 30-ig)

A kiválasztott görbe megfelelőségének ellenőrzése hosszú időt vesz igénybe, amelynek során bizonyos módosításokra lehet szükség.


Fan coil

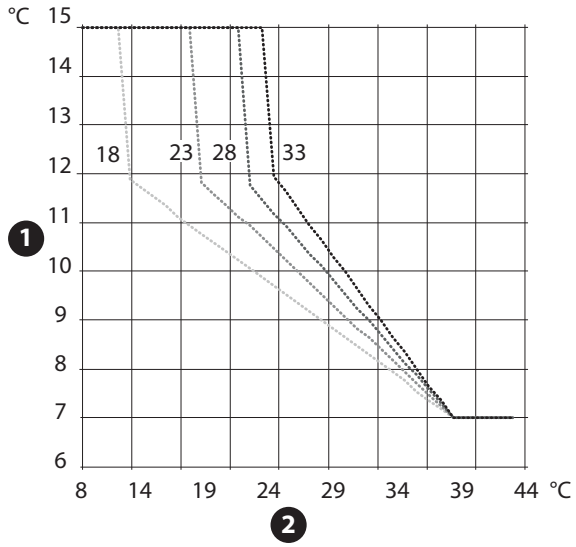

ábra. 102

1 Rendszer kimeneti hőmérséklet
2 külső hőmérséklet

Padlófűtés

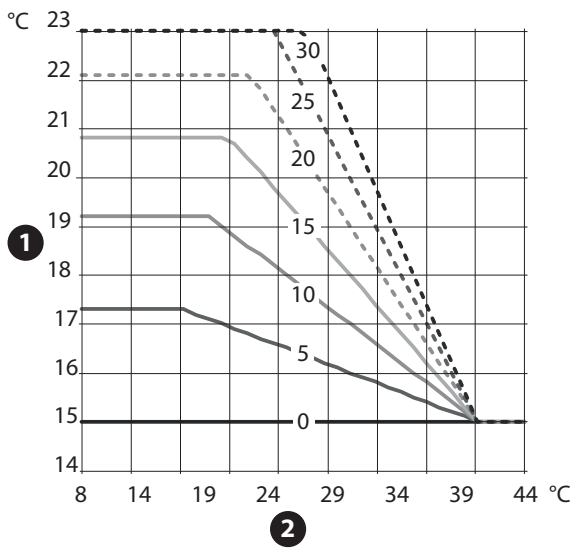

ábra. 103

1 Rendszer kimeneti hőmérséklet
2 külső hőmérséklet

A külső hőmérséklet növekedése esetén (nyáron) három állapotot lehet ellenőrizni:

- A környezeti hőmérséklet nő, ez azt jelenti, hogy kisebb lejtésű görbét kell beállítani.
- A környezeti hőmérséklet csökken, ez azt jelenti, hogy nagyobb lejtésű görbét kell beállítani.
- Ha a környezeti hőmérséklet állandó marad, az azt jelenti, hogy a beállított görbe lejtése megfelelő.

A környezeti hőmérsékletet állandó szinten tartó görbe megtalálása esetén ellenőrizni kell annak értékét.

FONTOS:
Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a kívánt értéket, a görbét párhuzamosan lefelé kell eltolni. Ha azonban a környezeti hőmérséklet nem éri el a kívánt értéket, a görbét párhuzamosan fölfelé kell eltolni. Ha a környezeti hőmérséklet megfelel a kívánt értéknek, a görbe megfelelő.
A fentiekben említett grafikai megjelenítésben a görbék két csoportra oszlanak:

- **Fan coil rendszerek**
- **Padlófűtés**

4.5.4 Párhuzamos eltolás

Forgassa el a választókapcsolót, és adja meg a legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.

4.5.6 Kimeneti maximális hőmérséklet

Forgassa el a választókapcsolót, és adja meg a legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg a választókapcsolót a megerősítéshez.

4.5.7 Kimeneti minimális hőmérséklet

Ismételje meg a fentiekben leírt műveleteket a 2. zóna (ha van) értékeinek beállításához az 5. menü kiválasztásával.

6.8 SG ready Standard

Az SG ready funkció a 1.1.0 (=3) paraméter és 1.1.4 (=3) paraméter műszaki menüből aktiválható.

SG Ready 1 Input	SG Ready 2 Input	Leírás
0 V	0 V	A rendszer a szokásos logikái szerint működik.
230 V	0 V	A rendszer OFF-ban van maximum 2 óra hosszáig, a fagyvédelem aktív marad.
0 V	230 V	Időprogramozási üzemmódban a csökkentett idősáv alatt a kimeneti beállítási érték beállítására a comfort beállítási érték hőmérsékleten kerül sor.
230 V	230 V	Időprogramozási üzemmódban a csökkentett idősáv alatt a kimeneti beállítási érték beállítására a comfort beállítási érték hőmérsékleten kerül sor. Az ellenállások nincsenek engedélyezve.

6.9 Paramétertáblázat

Menü. Almenü. Paraméter	Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
1	Energia Manager			
1. 0	Alap paraméterek			
1. 0. 0	IDU típus	0	0 = Nincs 1 = Hibrid Mód 2 = Hidraulikus modul 3 = Light	
1. 0. 1	Külső egység verziószám	1	0 = Nincs 1 = Hőszivattyú	
1. 0. 2	Tároló menedzsment	0	0 = Nincs 1 = Tároló NTC-vel 2 = Tároló termosztáttal	
1. 0. 6	Hőfokszabályozás	1	0 = Titkosítás - Nem aktív 1 = Működés	
1. 1	Multifunkciós vezérlőpanel			
1. 1. 0	HV Bemenet 1	1	1 = Nincs jelen 2 = EDF 3 = SG1 4 = Külső üzemi tiltás 5 = Napelemes rendszer	
1. 1. 1	HV Bemenet 2	1	1 = Nincs jelen 2 = Delestage 3 = SG2 4 = Külső üzemi tiltás 5 = Napelemes rendszer	
1. 1. 3	AUX Bemenet 1	0	0 = Nincs 1 = Nedvességszabályzó 2 = Fűtés és hűtés külső szabályzóval 3 = HC3 szobatermosztát 4 = Biztonsági termosztát 5 = Napelemes rendszer	
1. 1. 4	AUX bemenet 2	0	0 = Nincs 1 = Nedvességszabályzó 2 = Fűtés és hűtés külső szabályzóval 3 = HC3 szobatermosztát 4 = Biztonsági termosztát 5 = Napelemes rendszer	
1. 1. 5	Elektromos hőforrás blokkolás típusa	0	0 = Nincs 1 = Soft kizárás 2 = Hard kizárás 3 = Hybrid kizárás	
1. 1. 7	Fűtőköri nyomásérzékelő beáll	2(*)	0 = Nem definiálható 1 = Presszosztát (Nyomáskapcsoló) 2 = Nyomásérzékelő	(*) csak „0” ha Par. 1.0.0 = 3
1. 1. 8	Rendszer áraml hőm kiválasztás	1(*)	0 = LWT 1 = Előremenő fűtővíz-hőmérséklet	(*) „0” ha Par. 1.0.0 = 3
1. 1. 9	Légnedvesség zóna	0	0 = Mindegyik fűtőkör 1 = 1 fűtőkör 2 = 2 fűtőkör 3 = 3 fűtőkör 4 = 4 fűtőkör 5 = 5 fűtőkör 6 = 6 fűtőkör 7 = Zóna 1,2 8 = Zóna 3,4 9 = Zóna 5,6 10 = Zónák 1,2,3 11 = Zónák 4,5,6	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
1.	2		Kimeneti konfiguráció			
1.	2.	0	AUX Kimenet 1	0	0 = Nincs 1 = Hiba riasztás 2 = Higrosztát riasztás 3 = Külső fűtés és HMV igény 4 = Hűtés szolgáltatás 5 = HMV igény 6 = Fűtés / Hűtés 7 = Fűtési igény 8 = Hűtési igény	
1.	2.	1	AUX Kimenet 2	0	0 = Nincs 1 = Hiba riasztás 2 = Higrosztát riasztás 3 = Külső fűtés és HMV igény 4 = Hűtés szolgáltatás 5 = HMV igény 6 = Fűtés / Hűtés 7 = Fűtési igény 8 = Hűtési igény	
1.	2.	2	AUX kimenet 3	0	0 = Nincs 1 = Hiba riasztás 2 = Higrosztát riasztás 3 = Külső fűtés és HMV igény 4 = Hűtés szolgáltatás 5 = HMV igény 6 = Fűtés / Hűtés 7 = Fűtési igény 8 = Hűtési igény	
1.	2.	3	AUX kiement 4	0	0 = Nincs 1 = Hiba riasztás 2 = Higrosztát riasztás 3 = Külső fűtés és HMV igény 4 = Hűtés szolgáltatás 5 = HMV igény 6 = Fűtés / Hűtés 7 = Fűtési igény 8 = Hűtési igény	
1.	2.	5	AUX P2 hűtőkör beállítás	0	0 = Kisegítő szivattyú 1 = Hűtőkör 2 = Puffertároló szivattyú 3 = HMV töltőszivattyú	
1.	2.	6	Pro-Tech védelem aktív	1	0 = KI 1 = ON	
1.	3		Fűtés másodlagos hőforrás aktiválás			
1.	3.	0	Fűtés AUX hőforrás indítási logika.	1	0 = Hő integráció + Hősziv hiba történet 1 = Hősziv hiba történet	
1.	3.	1	Aktív ellenállás szakaszai	2		
1.	3.	2	ECO / KOMFORT	2	0 = Eco Plus 1 = Eco 2 = Átlagos 3 = Komfort 4 = Komfort Plus	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
1.	4		DHW másodlagos hőforrás aktiválás			
1.	4.	0	HMV AUX hőforrás indítási logika	0	0 = Hő integráció + Hősziv hiba történet 1 = Hősziv hiba történet	
1.	4.	1	Aktív ellenállás szakaszai	2	0 = Nincs 1 = 1 Szakasz 2 = 2 Szakasz 3 = 3 Szakasz	
1.	4.	2	Időkésleltetés	30 perc	[10 -120]min	
1.	4.	3	Integrál átkapcsolási küszöb	60°C*min	[15 -200]°C*min	
1.	4.	4	Tároló elektromos fűtés	0	0 = Nincs jelen 1 = Elutasít 2 = Önálló elektromos fűtés 3 = AUX	
1.	4.	6	HMV magas prioritású hőm küszöb	20°C	20 °C – par.1.9.0 DHW Comfort Temperature	
1.	5		Energia Manager paraméterek 1			
1.	5.	0	Minimum nyomásérték	0.4 bar	[0.3 -0.4]bar	
1.	5.	1	Figyelmeztetési nyomás	0.6 bar	[0,4–0,8] bar	
1.	5.	2	Szöveg kazán kikapcsoláshoz	35°C	[Szöveg kazán kikapcsoláshoz; 40]°C	
1.	5.	3	Szöveg hőszivattyú kikapcsoláshoz	-20°C	[-20;Szöveg hőszivattyú kikapcsolás-hoz]°C	
1.	5.	4	Hősziv tiltás külső hőm HMV	-20°C	[-20;Hősziv tiltás külső hőm HMV]°C	
1.	5.	5	Külsőhőmérséklet-korrekció	0°C	[-3; +3]°C	
1.	5.	9	Feltöltési nyomás	1.2 bar	[0.9 - 1.5]bar	
1.	6		Víz keringtetése			
1.	6.	0	Fűtési szivattyú előker.ideje	30 s	[30-255]s	
1.	6.	1	Köv.kísérlet az előker-re	90s	[0-100]s	
1.	6.	2	Fűtési szivattyú utánkeringetés	3min	[0–16] min	
1.	6.	3	Szivattyú sebesség kontrol	2	0 = Lassú fokozat 1 = Gyors fokozat 2 = Moduláció	
1.	6.	4	Hősziv fagyvédelmi szivattyú szab	1	0 = Lassú fokozat 1 = Közepes sebesség 2 = Gyors fokozat	
1.	7		Fűtés			
1.	7.	1	Fűtési hőmérséklet emelés késleltetése	16min	[0 - 60] min	
1.	7.	2	Előremenő hőm. hőszivattyú eltolás	0°C	[0 - 10]°C	
1.	8		Hűtési üzemmód			
1.	8.	0	Hűtési mód aktiválás	0	0 = Titkosítás - Nem aktív 1 = Működés	
1.	8.	2	Hűtés ElőremenőT eltolás.	0°C	[-10 - 0]°C	
1.	9		Használati melegvíz			
1.	9.	0	HMV beállított hőmérséklete	55°C	[35 - 65] °C	
1.	9.	1	HMV csökkentett hőmérséklete	35°C	[35 - HMV csökkentett hőmérséklete]°C	
1.	9.	2	Comfort funkció	2	0 = Elutasít 1 = Időzítve 2 = Mindig aktív	
1.	9.	3	HMV működési mód	1	0 = Alap 1 = Zöld 2 = HC - HP 3 = HC - HP 40	
1.	9.	5	Max HSZ töltési ideje	120 min	[30-240]min	
1.	9.	6	Anti-legionella funkció	1	0 = KI 1 = ON	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
1.	9.	7	Antiolegionella kezdési ideje [hh:min]	01:00	[00:00-24:00]	
1.	9.	8	Antilegionella frekvencia	481 (=720h)	[24, 481 (=720h)]h	
1.	10		Kézi üzemmód - 1			
1.	10.	0	Manuál mód aktiválása	0	0 = KI 1 = ON	
1.	10.	1	HSZ szivattyú vezérlése	0	0 = KI 1 = Lassú fokozat 2 = Gyors fokozat	
1.	10.	2	Váltószelep helyzete	0	0 = Használati melegvíz 1 = Fűtés	
1.	10.	3	Váltószelep helyzete Hűtés	0	0 = Fűtés 1 = Hűtési üzemmód	
1.	10.	4	Kisegítő szivattyú	0	0 = KI 1 = ON	
1.	10.	5	Teszt ellenállás 1	0	0 = KI 1 = ON	
1.	10.	6	Teszt ellenállás 2	0	0 = KI 1 = ON	
1.	10.	7	Teszt ellenállás 3	0	0 = KI 1 = ON	
1.	10.	8	Minden kimenet AUX kontaktus	0	0 = KI 1 = ON	
1.	10.	9	Anód teljesítmény	0	0 = KI 1 = ON	
1.	11		Kézi üzemmód -2			
1.	11.	0	Manuál mód aktiválása	0	0 = KI 1 = ON	
1.	11.	1	HSZ fűtés	0	0 = KI 1 = ON	
1.	11.	2	HSZ hűtés	0	0 = KI 1 = ON	
1.	11.	4	Szabályozott fűtés üzemmód	0	0 = KI 1 = ON	
1.	11.	5	Szabályozott Hűtés üzemmód	0	0 = KI 1 = ON	
1.	11.	6	Tároló elektromos fűtés	0	0 = KI 1 = ON	
1.	12		Teszt és programok			
1.	12.	0	Légtelenítő funkció	0	0 = KI 1 = ON	
1.	12.	1	Blokkolásgátló funkció engedélyezése.	1	0 = KI 1 = ON	
1.	12.	2	Csendes üzemmód aktiválása	0	0 = KI 1 = ON	
1.	12.	3	Csendes mód kezdési idő [h;m]	22:00	[00:00 - 24:00]	
1.	12.	4	Csendes mód befejezési idő [h;m]	06:00	[00:00 - 24:00]	
1.	12.	5	Padló szárító ciklus	0	0-5	
1.	12.	6	Padló szárítás beáll.előreme.hőm	55°C	[25-60]°C	
1.	12.	7	Padlószárítás össz.hátralévő napok			
1.	12.	8	HMV szabályozott üzemmód	0	0-3	
1.	12.	9	Exogel készlet aktiválása	1	0 = KI 1 = ON	
1.	14		Energia Manager statisztikák			
1.	14.	1	Fűtés üzemóra (h/10)			
1.	14.	2	HMV üzemóra (h/10)			
1.	14.	3	Munkaidő az ellenállás 1 (h/10)			

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
1.	14.	4	Munkaidő az ellenállás 2 (h/10)			
1.	14.	5	Munkaidő az ellenállás 3 (h/10)			
1.	16		EM diagnosztika - 1 bemenet			
1.	16.	0	Energia menedzser státus		0 = Készenléti 1 = Fagyvédelem 2 = HSZ kompresszor előre.hőm. 4 = Használati melegvíz 5 = Anti-legionella funkció 6 = Légtelenítő funkció 7 = Kéményseprő funkció 8 = Padló szárító ciklus 9 = Nincs hőfejlesztés 10 = Kézi üzemmód 11 = Hiba 12 = Kezdés 13 = KI 14 = Hűtési üzemmód 15 = HMV fagymentesítés 16 = Napelemes rendszer 17 = Párátlanítás 18 = Szivattyú le 19 = Leolvasztás 20 = Fűtési puffer + HMV töltés 21 = Hűtési puffer + HMV készítés 22 = Puffer melegítése 23 = Puffer hűtése 24 = Automatikus kalibráció	
1.	16.	1	Hidraulikus ábra diagnosztika		0 = Nincs 1 = Hybrid kombi 2 = Hybrid fűtő 3 = Hybrid fűtő termosztáttal 4 = Pacman plus 5 = Pacman flex 6 = Pacman flex termosztáttal 7 = Pacman light plus 8 = Pacman light flex 9 = Pacman light flex with thermos-tat	
1.	16.	2	Fűtés beállított hőmérséklet			
1.	16.	3	Fűtés előremenő hőmérséklet			
1.	16.	5	HMV tároló hőmérséklet			
1.	16.	6	Presszosztát (Nyomáskapcsoló)		0 = Nyitva 1 = Zárva	
1.	16.	7	Fűtőkör nyomása			
1.	17		EM diagnosztika - 2 bemenet			
1.	17.	0	Szobatermosztát 1		0 = KI 1 = ON	
1.	17.	1	Szobatermosztát 2		0 = KI 1 = ON	
1.	17.	2	AUX Bemenet 1		0 = Nyitva 1 = Zárva	
1.	17.	3	AUX bemenet 2		0 = Nyitva 1 = Zárva	
1.	17.	4	HV Bemenet 1		0 = KI 1 = ON	
1.	17.	5	HV Bemenet 2		0 = KI 1 = ON	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
1.	18		EM Diagnosztika - 1 Kimenet			
1.	18.	0	Fűtési szivattyú állapota		0 = KI 1 = ON	
1.	18.	1	Tároló elektromos fűtés		0 = KI 1 = ON 2 = Integráció 3 = Kizárás	
1.	18.	2	HC szivattyú 2		0 = KI 1 = ON	
1.	18.	3	Váltószelep (Fűtés/HMV)		0 = Használati melegvíz 1 = Fűtés	
1.	18.	4	Váltószelep 2 (Fűtés/Hűtés)		0 = Fűtés 1 = Hűtési üzemmód	
1.	18.	5	Fűtés Tartalék ellenállás 1		0 = KI 1 = ON	
1.	18.	6	Fűtés Tartalék ellenállás 2		0 = KI 1 = ON	
1.	18.	7	Fűtés Tartalék ellenállás 3		0 = KI 1 = ON	
1.	18.	8	AUX Kimenet 1		0 = Nyitva 1 = Zárva	
1.	18.	9	AUX Kimenet 2		0 = Nyitva 1 = Zárva	
1.	19		Szerviz			
1.	19.	0	Vezérlőpanel szoftververziója			
1.	20		Rendszer integráció			
1.	20.	0	PV kiegyenlítés HMV beállított hőm	0°C	0-20°C	
1.	20.	2	Tároló szolár összeépítés	0	0 = Nincs jelen 1 = Jelen van	
1.	20.	3	OpenTherm gateway aktiválás	0	0 = Nincs jelen 1 = Jelen van	
1.	21		Hibalista			
1.	21.	0	Utolsó 10 hiba listája			
1.	21.	1	Hibalista törlése			
1.	21.	1	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
1.	22		Reset Menü			
1.	22.	0	Gyári beállítások viszaállítása			
1.	22.	0	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
4			1. fűtőkör paraméterei			
4.	0		Beállítások			
4.	0.	0	nappali hőmérséklet	19 °C Heat – 24 °C Cool	10-30°C	
4.	0.	1	éjszakai hőmérséklet	13 °C Heat – 30 °C Cool	10-30°C	
4.	0.	2	1 fűtőkör hőmérséklete	40 [HT] – 20 [LT]	par 4.2.5 – par 4.2.6	
4.	0.	3	Zóna fagyási hőmérséklet	5°C	2-15°C	
4.	1		S / W Átváltó			
4.	1.	0	S / W funkció aktiválása	0	0 = KI 1 = ON	
4.	1.	1	S / W hőmérséklet küszöb	20°C	10-30°C	
4.	1.	2	S / W késleltetési idő	300	0-600	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
4.	2		Kazán szabad paraméter			
4.	2.	0	Fűtőkör hőm. tartom. beállítás	1	0 = alacsony hőmérséklet[LT] 1 = magas hőmérséklet[HT]	
4.	2.	1	Hőfokszabályozás	1	0 = állandó előremenő hőmérséklet 1 = Berendezés On/Off 2 = csak BUS szobatermosztát 3 = csak külső érzékelő 4 = BUS szobatermosztát + külső érzékelő	
4.	2.	2	Lejtés	0,6 [LT] vagy 1,5 [HT]	0,2–1 [LT] vagy 0,4–3,5 [HT]	
4.	2.	3	párhuzamos eltolódás	0	–14 +14 [HT] vagy –7 +7 [LT]	
4.	2.	4	helyiség érzékenység aránya	10 [HT] vagy 2 [LT]	0-20	
4.	2.	5	1. Fűtőkör max. hőmérséklet	60 [HT] vagy 45 [LT]	20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]	
4.	2.	6	1. Fűtőkör min. hőmérséklet	20 [HT] vagy 20 [LT]	20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]	
4.	2.	7	Szabályzási logika	0	0 = Klasszikus 1 = Okos	
4.	2.	8	Gyors éjszakai visszaállítás	0	0 = KI 1 = ON	
4.	2.	9	Hőigény módja	0	0 = Alap 1 = Szobatermosztát időprogram kizárása 2 = Kényszerített hőgény	
4.	3		Diagnosztikák			
4.	3.	0	Aktuális hőmérséklet			
4.	3.	1	Kívánt hőmérséklet			
4.	3.	2	Előremenő fűtővíz-hőmérséklet			Visible only with Zone Module
4.	3.	3	Visszatérő fűtővíz-hőmérséklet			Visible only with Zone Module
4.	3.	4	1. fűtőkör fűtési kérelme		0 = KI 1 = ON	
4.	3.	5	Szivattyú állapota		0 = KI 1 = ON	Visible only with Zone Module
4.	3.	7	Relatív nedvesség			
4.	3.	8	Zóna előremenő vízhőmérséklet			
4.	4		Fűtőkör zónamodul beállítása			
4.	4.	0	Fűtőköri szivattyú modulációja	1	0 = Rögzített 1 = Moduláció delta T-re 2 = Moduláció nyomásra	Visible only with Zone Module
4.	4.	1	szivattyú moduláció delta T-je	20 [HT] vagy 7 [LT]	4-25	Visible only with Zone Module
4.	4.	2	Szivattyú állandó sebességen	100	20-100	Visible only with Zone Module
4.	5		Hűtési üzemmód			
4.	5.	0	Hűtőkör hőmérséklet-beállítása			
4.	5.	1	Hűtőkör hőm. tartom. beállítás	0	0 = Fan-coil[FC] 1 = Felület[UFHC]	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegyzések
4.	5.	2	Hőfokszabályozás	0	0 = ON/OFF Termosztát 1 = állandó előremenő hőmérséklet 2 = csak külső érzékelő	
4.	5.	3	Lejtés	25 [FC] vagy 20 [UFH]	18–33 [FC] vagy 0–60 [UFH]	
4.	5.	4	párhuzamos eltolódás	0°C	(-2.5 – 2.5)°C	
4.	5.	6	1. Fűtőkör max. hőmérséklet	12°C [FC] 23°C [UFH]	1. Fűtőkör min. hőmérséklet – 15 °C [FC] vagy 1. Fűtőkör min. hőmérséklet – 23 °C [UFH]	
4.	5.	7	1. Fűtőkör min. hőmérséklet	7°C [FC] 18°C [UFH]	7 °C – 1. Fűtőkör max. hőmérséklet [FC] vagy 15 °C – 1. Fűtőkör max. hőmérséklet [UFH]	
4.	5.	8	szivattyú moduláció delta T-je	-5°C	-5 - -20°C	Visible only with Zone Module
4.	7		Zóna szabályzási paraméterek			Visible only with 4.2.7 or 5.2.7 = 1
4.	7.	0	Fűtés típusa	0	0 = Padlófűtés 1 = Radiátor 2 = Padlófűtés (fő) + Radiátor 3 = Radiátor (fő) + Padlófűtés 4 = Konvekció 5 = Légfűtés	
4.	7.	1	Szoba ráhatás	0	0 = KI 1 = Kevesebb 2 = Átlagos 3 = Több	
4.	7.	2	Épület hőszigetelési szint	0	0 = Gyenge 1 = Átlagos 2 = Jó	
4.	7.	3	Épület mérete	0	0 = Kicsi 1 = Átlagos 2 = Nagy	
4.	7.	4	Klimatikus zóna	0°C	-20°C - 30°C	
4.	7.	5	Automatikus meredekség igazítás	0	0 = KI 1 = ON	
4.	7.	6	Előfűtő funkció	0	0 = KI 1 = ON	
4.	8		Haladó beállítások			
4.	8.	3	Fűtés vezérlő	2	0 = Nincs 1 = Szobatermosztát 2 = Szobai érzékelő	
4.	8.	4	Hűtés vezérlő	1	0 = Nincs 1 = Szobatermosztát 2 = Szobai érzékelő	
5			2. fűtőkör paraméterei			
5.	0		Beállítások			
5.	0.	0	nappali hőmérséklet	19 °C Heat – 24 °C Cool	10-30°C	
5.	0.	1	éjszakai hőmérséklet	13 °C Heat – 30 °C Cool	10-30°C	
5.	0.	2	2. fűtőkör hőmérséklet-beállítása	40 HT - 20 LT	par 425-426	
5.	0.	3	Zóna fagyási hőmérséklet	5°C	2-15°C	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
5.	1		S / W Átváltó			
5.	1.	0	S / W funkció aktiválása	0	0 = KI 1 = ON	
5.	1.	1	S / W hőmérséklet küszöb	20°C	10-30°C	
5.	1.	2	S / W késleltetési idő	300	0-600	
5.	2		Kazán szabad paraméter			
5.	2.	0	Fűtőkör hőm. tartom. beállítás	0	0 = alacsony hőmérséklet 1 = magas hőmérséklet	
5.	2.	1	Hőfokszabályozás	1	0 = állandó előremenő hőmérséklet 1 = Berendezés On/Off 2 = csak BUS szobatermosztát 3 = csak külső érzékelő 4 = BUS szobatermosztát + külső érzékelő	
5.	2.	2	Lejtés	0,6 [LT] vagy 1,5 [HT]	0,2–1 [LT] vagy 0,4–3,5 [HT]	
5.	2.	3	párhuzamos eltolódás	0	–14 +14 [HT] vagy –7 +7 [LT]	
5.	2.	4	helyiség érzékenység aránya	10 (HT) o 2 (LT)	0-20	
5.	2.	5	1. Fűtőkör max. hőmérséklet	60 [HT] vagy 45 [LT]	20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]	
5.	2.	6	1. Fűtőkör min. hőmérséklet	20 [HT] vagy 20 [LT]	20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]	
5.	2.	7	Szabályzási logika	0	0 = Klasszikus 1 = Okos	
5.	2.	8	Gyors éjszakai visszaállítás	0	0 = KI 1 = ON	
5.	2.	9	Hőigény módja	0	0 = Alap 1 = Szobatermosztát időprogram kizárása 2 = Kényszerített hőgény	
5.	3		Diagnosztikák			
5.	3.	0	Aktuális hőmérséklet			
5.	3.	1	Kívánt hőmérséklet			
5.	3.	2	Előremenő fűtővíz-hőmérséklet			Visible only with Zone Module
5.	3.	3	Visszatérő fűtővíz-hőmérséklet			Visible only with Zone Module
5.	3.	4	2. fűtőkör fűtési kérelme		0 = KI 1 = ON	
5.	3.	5	Szivattyú állapota		0 = KI 1 = ON	Visible only with Zone Module
5.	3.	7	Relatív nedvesség			
5.	3.	8	Zóna előremenő vízhőmérséklet			
5.	4		Fűtőkör zónamodul beállítása			
5.	4.	0	Fűtőköri szivattyú modulációja	1	0 = Rögzített 1 = Moduláció delta T-re 2 = Moduláció nyomásra	Visible only with Zone Module
5.	4.	1	szivattyú moduláció delta T-je	20 [HT] vagy 7 [LT]	4-25	
5.	4.	2	Szivattyú állandó sebességen	100	20-100	
5.	5		Hűtési üzemmód			
5.	5.	0	Hűtőkör hőmérséklet-beállítása			
5.	5.	1	Hűtőkör hőm. tartom. beállítás	1	0 = Fan-coil 1 = Felület	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
5.	5.	2	Hőfokszabályozás	0	0 = ON/OFF Termosztát 1 = állandó előremenő hőmérséklet 2 = csak külső érzékelő	
5.	5.	3	Lejtés	25 [FC] vagy 20 [UFH]	18–33 [FC] vagy 0–60 [UFH]	
5.	5.	4	párhuzamos eltolódás	0°C	(-2.5 – 2.5)°C	
5.	5.	6	1. Fűtőkör max. hőmérséklet	12°C [FC] 23°C [UFH]	Min T – 15 °C [FC] vagy Min T – 23 °C [UFH]	
5.	5.	7	1. Fűtőkör min. hőmérséklet	7°C [FC] 18°C [UFH]	7°C – Max T [FC] vagy 15 °C – Max T [UFH]	
5.	5.	8	szivattyú moduláció delta T-je	-5°C	-5 - -20°C	Visible only with Zone Module
5.	7		Zóna szabályzási paraméterek			Visible only with 4.2.7 or 5.2.7 = 1
5.	7.	0	Fűtés típusa	0	0 = Padlófűtés 1 = Radiátor 2 = Padlófűtés (fő) + Radiátor 3 = Radiátor (fő) + Padlófűtés 4 = Konvekció 5 = Légfűtés	
5.	7.	1	Szoba ráhatás	0	0 = KI 1 = Kevesebb 2 = Átlagos 3 = Több	
5.	7.	2	Épület hőszigetelési szint	0	0 = Gyenge 1 = Átlagos 2 = Jó	
5.	7.	3	Épület mérete	0	0 = Kicsi 1 = Átlagos 2 = Nagy	
5.	7.	4	Klimatikus zóna	0°C	-20°C - 30°C	
5.	7.	5	Automatikus meredekség igazítás	0	0 = KI 1 = ON	
5.	7.	6	Előfűtő funkció	0	0 = KI 1 = ON	
5.	8		Haladó beállítások			
5.	8.	3	Fűtés vezérlő	2	0 = Nincs 1 = Szobatermosztát 2 = Szobai érzékelő	
5.	8.	4	Hűtés vezérlő	1	0 = Nincs 1 = Szobatermosztát 2 = Szobai érzékelő	
7			Általános beállítások			Visible only with Zone Module
7.	0		Nem reális szám			
7.	1		Kézi üzemmód			
7.	1.	0	Manuál mód aktiválása	0	0 = KI 1 = ON	
7.	1.	1	1. fűtőkör szivattyújának vezérlése	0	0 = KI 1 = ON	
7.	1.	2	2. fűtőkör szivattyújának vezérlése	0	0 = KI 1 = ON	
7.	1.	3	3. fűtőkör szivattyújának vezérlése	0	0 = KI 1 = ON	

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
7.	1.	4	2. fűtőkör keverőszelep vezérlése	0	0 = KI 1 = Nyitva 2 = Zárva	
7.	1.	5	3. fűtőkör keverőszelep vezérlése	0	0 = KI 1 = Nyitva 2 = Zárva	
7.	1.	6	1. fűtőkör keverőszelep vezérlése	0	0 = KI 1 = Nyitva 2 = Zárva	
7.	2		Általános beállítások			
7.	2.	0	Hidraulikus vázlat	2	0 = Nem definiálható 1 = MCD 2 = MGM II 3 = MGM III 4 = MGZ I 5 = MGZ II 6 = MGZ III	
7.	2.	1	Áramlási hőmérséklet korrekció	0°C	[0 - 40]°C	
7.	2.	2	AUX kimenet beállítása	0	0 = Fűtési kérelem 1 = Külső szivattyú 2 = Riasztás	
7.	2.	3	Külsőhőmérséklet-korrekció	0	-3°C - 3°C	
7.	2.	4	Szelepek túlfutási ideje	0		
7.	2.	5	Hőm kül-t szabályozó szelepek	0		
7.	2.	6	Fűtési kp szelepek	0		
7.	2.	7	Keverőzónák váltása	0	0 = Elutasít 1 = Engedélyez	
7.	2.	8	Szivattyúk túlfutási ideje ZM1	150s	[0 - 600]s	
7.	2.	9	Fűtési szivattyú HMV hőelvonás	0	0 = KI 1 = ON	
7.	3		Hűtési üzemmód			
7.	3.	0	Áramlási hőm. korrekció Hűtés	0°C	[0 - 6]°C	
7.	3.	1	Hűtési mód aktiválás	0	0-1	
7.	5.	9	Szivattyúk túlfutási ideje ZM2	150s	[0 - 600]s	
7.	7		Nem reális szám			
7.	8		Hibalista			
7.	8.	0	Utolsó 10 hiba listája			
7.	8.	1	Hibalista törlése			
7.	8.	1	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
7.	8.	2	Utolsó 10 hiba listája 2			
7.	8.	3	Hibalista törlése 2			
7.	8.	3	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
7.	9		Reset Menü			
7.	9.	0	Multifunkciós clip			
7.	9.	0	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
7.	9.	1	Gyári beállítások 2			
7.	9.	1	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
13			Hőszivattyú TDM			
13.	0		Alap paraméterek			
13.	1		Bemeneti konfiguráció			
13.	1.	0	TDM átfolyásmérő	0	0 = Automatikus felismerés 1 = DN 15 2 = DN 20	
13.	2		Kimeneti konfiguráció			
13.	2.	1	EM Elektromos fűtés konfiguráció	0	0 = KI 1 = ON	
13.	3		TDM paraméterek			
13.	4		Víz keringtetése			
13.	4.	4	szivattyú moduláció delta T-je	5°C	[5 - 20]°C	
13.	4.	5	Max PWM szivattyú	100%	TDM Min PWM szivattyú - 100%	
13.	4.	6	Min PWM szivattyú	40%	20 - TDM Max PWM szivattyú	
13.	5		Kézi üzemmód			
13.	5.	0	Manuál mód aktiválása			
13.	5.	1	Kompresszor frekvencia beállítás	120 Hz	[18 - 120]Hz	
13.	5.	2	Ventilátor 1 rpm beállítása	500 RPM	[0 - 1000] RPM	
13.	5.	3	Ventilátor 2 rpm beállítása	500 RPM	[0 - 1000] RPM	
13.	6		Teszt és programok			
13.	6.	0	Hűtőközeg visszanyerése	0	0 = KI 1 = ON	
13.	6.	1	Leolvasztás	0	0 = KI 1 = ON	
13.	7		Energia Manager statisztikák			
13.	7.	0	Hőszivattyú órák (h/10)			
13.	7.	1	A hőszivattyú ciklusa (n/10)			
13.	7.	2	HSZ fagymentesítési ideje (h/10)			
13.	7.	3	Hűtés üzemóra (h/10)			
13.	8		HŐSZIV diagnosztika - bem 1			
13.	8.	0	külső hőmérséklet			
13.	8.	1	HSZvíz előremenő hőmérséklete			
13.	8.	2	HSZ víz visszatérő hőmérséklete			
13.	8.	3	HSZ párologtatójának hőmérséklete			
13.	8.	4	HSZ szívási hőmérséklete			
13.	8.	5	HSZ kompresszor előre.hőm.			
13.	8.	6	HSZ hűtő kimeneti hőmérséklete			
13.	8.	7	TEO			
13.	9		HŐSZIV diagnosztika - bem 2			

Menü. Almenü. Paraméter	Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
13. 9. 0	HSZ üzemmód		0 = KI 1 = Készenléti 2 = Hűtési üzemmód 3 = Fűtés 4 = Gyors Fűtés 5 = Gyors Hűtés 6 = Szabályozott fűtés üzemmód 7 = Szabályozott Hűtés üzemmód 8 = Fagyásgátló 9 = Leolvasztás 10 = Túlfűtés elleni védelem 11 = Idő őr 12 = Rendszer hiba 13 = Rendszer hiba 14 = Szivattyú le 15 = Üzemzavar 16 = Ventilátor fordulat 17 = Leolvasztás 18 = Kaszkád fűtés 19 = Kaszkád hűtés	
13. 9. 1	HP utolsó hiba történt			
13. 9. 2	Hősziv elpár hűtőközeg előrem hőm		0 = Nyitva 1 = Zárva	
13. 9. 3	Áramlásmérő			
13. 9. 4	Kazán áramláskapcsoló		0 = Nyitva 1 = Zárva	
13. 9. 5	Inverter kikapcsolási védelem			
13. 9. 6	EVAP - párologtató nyomás P			
13. 9. 7	PCOND - kondenzátor nyomás P			
13. 10	HŐSZIV diagnosztika - kim 1			
13. 10. 0	Inverter Kapacitás			
13. 10. 1	Kompresszor jelenlegi frekvenciája			
13. 10. 2	Kompr.modulációjának beáll			
13. 10. 3	Elektromos fűtés 1		0 = KI 1 = ON	
13. 10. 4	Fűtési szivattyú állapota		0 = KI 1 = ON	
13. 10. 5	Ventilátor 1 sebesség tényleges			
13. 10. 6	Ventilátor 2 sebesség tényleges			
13. 10. 7	Expanziós szelep			
13. 11	HŐSZIV diagnosztika - kim 2			
13. 11. 0	kompresszor be/ki		0 = KI 1 = ON	
13. 11. 1	kompresszor előmelegítése		0 = KI 1 = ON	
13. 11. 2	ventilátor 1 jelenlegi állapota		0 = KI 1 = ON	
13. 11. 3	ventilátor 2 jelenlegi állapota		0 = KI 1 = ON	
13. 11. 4	4 utas szelep fűtés / hűtés		0 = Fűtés 1 = Hűtési üzemmód	
13. 11. 5	Fűtőpanel állapota		0 = KI 1 = ON	
13. 12	Szerviz			
13. 12. 0	Vezérlőpanel szoftververziója			

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
13.	13		Hibalista			
13.	13.	0	Utolsó 10 hiba listája			
13.	13.	1	Hibalista törlése			
13.	13.	1	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
13.	14		Reset Menü			
13.	14.	0	Gyári beállítások viszaállítása			
13.	14.	0	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
13.	14.	1	Szerviz reset			
13.	14.	1	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
13.	14.	2	cmp időzítés törlés			
13.	14.	2	Tényleg RESET-et akar ? OK gomb nyomására végrehajtja a parancsot. Kilépéshez nyomjon ESC-t			
20			Általános			
20.	0		HMV beállított hőmérséklete			
20.	0.	0	Puffer aktiválás		0 = KI 1 = ON	
20.	0.	1	Puffer töltési mód		1 = Rész-töltés 2 = Teljes töltés	
20.	0.	2	Puffer hőmérséklet hiszterézis			
20.	0.	3	Puffer komfort fűtési hőm.alapérték			
20.	0.	4	Puffer komfort hűtési hőm.alapérték			
20.	0.	5	Puffer tároló kész			
20.	0.	6	PV Integráció offset			
20.	0.	7	Puffer beállítási mód		0 = Rögzített 1 = Változó	
20.	0.	8	Puffer hysteresis hűtés			
20.	1		Diagnosztikák			
20.	1.	0	Alacsony érzékelő hőm.			
20.	1.	2	Magas érzékelő hőm.			
20.	1.	4	Elmenti a változtatásokat ?		0 = Nincs jelen 1 = Elutasít 2 = KI 3 = Feloldás 4 = Indítás 5 = Fagyvédelem 6 = SW verzió # 7 = Puffer felső érzékelő hiba 8 = Puffer túlhőmérséklet 9 = Szoftver verzió # 10 = Csatlakoztassa le a hőmérsék-let-érzékelők.csatlakozóit.	
20.	2		Gáz típus			
20.	2.	2	Puffer töltés ideje-Fűtés (óra/10)			
20.	2.	3	Puffer töltés ideje-Hűtés (óra/10)			
20.	3		Maximális vízhőmérséklet			
20.	3.	0	Vezérlési mód		0 = Elutasít 1 = Időzítve 2 = Mindig aktív	
20.	3.	1	Csökkentett fűtési alapérték			
20.	3.	2	Csökkentett hűtési alapérték			

Menü. Almenü. Paraméter			Leírás	Alapértelmezett	Tartomány – Érték	Megjegy-zések
20.	4		Rendszerbeállítások			
20.	4.	0	Puffer beépítési séma		0 = Soros 1 = Párhuzamos	
20.	4.	1	Puffer szolár beépítés		0 = Nem 1 = Igen	
20.	4.	2	Puffer tároló offset kompenzáció fűtés			
20.	4.	3	Puffer tároló offset kompenzáció hűtés			
20.	4.	4	Puffer elektromos integráció offset			

7. Szerviz

A karbantartás a biztonság, a megfelelő működés és a rendszer hosszú élettartama érdekében alapvető fontosságú.
Az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
Rendszeresen ellenőrizni kell a hűtőgáz nyomását.
A karbantartási műveletek megkezdése előtt:

- Válassza le a tápellátást a rendszerről.
- Zárja el a fűtőkör és a használati melegvíz kör csapjait.

Előzetes biztonsági ellenőrzések:

- ellenőrizze, hogy a kondenzátorok le legyenek ürítve; ezt biztonságosan kell megtenni a szikraképződés elkerülése érdekében;
- ellenőrizze, hogy a rendszer töltése, helyreállítása vagy öblítése közben ne legyenek szabadon feszültség alatt álló elektromos alkatrészek és vezetékek;
- ellenőrizze, hogy legyen folytonosság a földelésben.

A fűtésben lévő víz minimális hőmérséklete a rendszer megfelelő működéséhez 20 °C. Tartalék energiaforrások hiányában, ha a víz hőmérséklete 20 °C alatt van, nehézségek merülhetnek fel a gép indítása közben. TILOS ELEKTROMOS SZEMPONTBÓL LEVÁLASZTANI A SOROZATKAPOCS ÁLTAL ÖSSZEVONT ELLENÁLLÓ ELEMEKET, ÉS AJÁNLOTT NEM LETILTANI AZOKAT (1.3.1 és 1.4.1 PARAMÉTER)

Ha a hűtőberendezésen vagy bármely ahhoz kapcsolódó alkatrészen melegen kell bármilyen jellegű munkát végezni, megfelelő tűzoltó felszerelésnek kell rendelkezésre állnia. A töltési terület mellett legyen szárazporos vagy CO_2 tűzoltó készülék.

A szellőztetésnek biztonságosan el kell oszlatnia a felszabaduló hűtőközeget, és lehetőség szerint ki kell engednie a szabadba.

Az elektromos alkatrészek javításának és karbantartásának magában kell foglalnia a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek ellenőrzési eljárásait.

Ha olyan hiba lép fel, amely veszélyeztetheti a biztonságot, ne csatlakoztassa az elektromos tápellátást a körhöz, amíg a hibát el nem hárították. Ha a hibát nem lehet azonnal kijavítani, de a berendezésnek továbbra is működnie kell, használjon megfelelő átmeneti megoldást. Ezt jelenteni kell a berendezés tulajdonosának annak érdekében, hogy az összes fél értesüljön arról.

Ellenőrizze, hogy a gázérzékelő ne jelentsen lehetséges gyújtóforrást, és hogy alkalmas legyen a használt hűtőközeghez. A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg LFL egy százalékára kell beállítani, és a használt hűtőközeghez kell kalibrálni, megerősítve a megfelelő gázszázalékot (legfeljebb 25%).

Az ellenőrzésnek figyelembe kell vennie az öregedés vagy az olyan forrásokból származó folyamatos rezgések hatásait is, mint a kompresszorok vagy a ventilátorok.

A hűtőközeg szivárgásának észlelésére elektronikus szivárgásérzékelők használhatók, de gyúlékony hűtőközegek esetében előfordulhat, hogy az érzékelés nem megfelelő, vagy újrakalibrálást igényel.

A szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeggel használhatók, de kerülni kell a klórtartalmú tisztítószerek használatát, mivel a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel, és maró hatással lehet a rézcsövekre.

Ha szivárgás gyanúja merül fel, az összes nyílt lángot el kell távolítani/oltani.

Ha javításra (vagy bármilyen egyéb beavatkozásra) van szükség a hűtőkörben, akkor a hagyományos eljárásokat kell alkalmazni.


Ellenőrző lista az éves karbantartáshoz
Évente legalább egyszer ellenőrizze az alábbi elemeket:

- **Rendszer általános állapotának szemrevételezése.**
- **Berendezés működésének általános ellenőrzése.**
- **Kültéri egység hőcserélője.**
  A kültéri egység hőcserélőjét eltömítheti por, szennyeződés, levél stb.
  A hőcserélő eltömődése túl alacsony vagy magas nyomást okozhat; ha az egység ilyen körülmények között működik, akkor a teljesítmény rosszabb lesz a megadottnál. Távolítsa el az összes akadályt, ha van.
- **Külső egység elülső rácsa.**
  A külső egység elülső rácsa eltömődhet. Távolítsa el az összes akadályt, ha van.
- **Hidraulikus csatlakozások.**
  Szemrevételezéssel ellenőrizze az összes karmantyút, csövet és hidraulikus csatlakozást az esetleges szivárgások azonosításához. Szükség esetén cserélje ki a tömítéseket.
- **Víznyomás.**
  Ellenőrizze, hogy a víznyomás értéke 1 és 2 bar között legyen.
- **Tágulási tartály.**
  Ellenőrizze a tágulási tartály előtöltési nyomását és alacsony nyomás esetén töltse fel, sérülés esetén cserélje ki.
- **Vízszűrő (ha van).**
  Gyakran tisztítsa meg a vízszűrőt annak érdekében, hogy eltávolítsa a maradványokat.
- **Többfunkciós mágneses szűrő.**
  A rendszer hosszabb leállását követően szennyeződés maradványok rakódhatnak le a rendszerben, ami a szűrő eltömődését okozhatja. Ezért ilyen körülmények között tanácsos ellenőrizni az állapotukat.
  Ellenőrizze, hogy a mágneses szűrő mindkét része jól meg be legyen csavarva.

A szűrő tisztításához 3/4" átmérőjű vízleeresztő tömlőre van szükség. A tömlő csatlakoztatásához használjon közbenső tömlőtartót. Az alábbiak szerint járjon el:

- Csavarja le a **(1)** rögzítőpántot a megfelelő szerszám segítségével.
- Távolítsa el a **(2)** oldalsó kötést.
- Rögzítse az erre a célra szolgáló **(3)** tömlőtartót az **(4)** kimenetnél és csatlakoztassa a **(5)** csőhöz.
- Nyissa ki a **(6)** szelepet.

Megjegyzés: oszlopos egység esetén használja a vízmelegítő lefolyójára szerelt tömlőcsatlakozót.

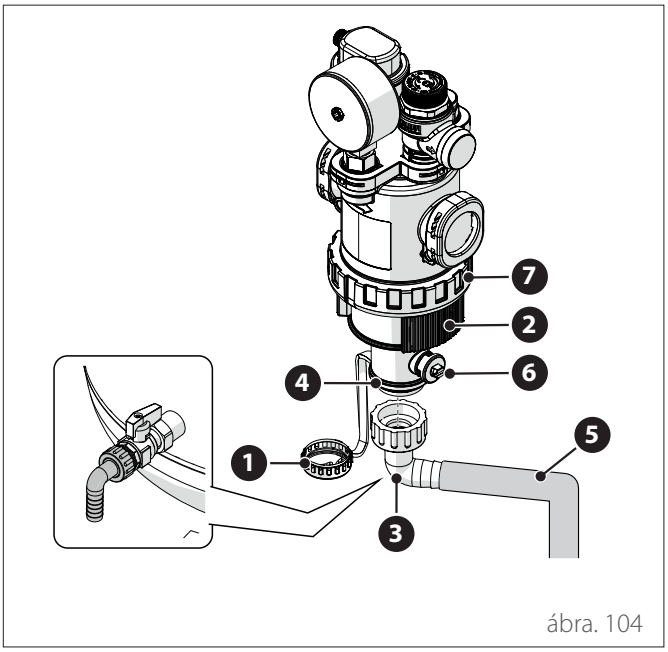

ábra. 104

A szűrőt csak rendkívüli karbantartás esetén lehetséges kinyitni, ha a szűrő eltömődött. A fémháló tisztításához az alábbiak szerint járjon el:

- Csavarja le a **(7)** rögzítőpántot a megfelelő szerszám segítségével, és távolítsa el a szűrő alsó részét, hogy hozzáférjen a fémhálóhoz.
- Távolítsa el és tisztítsa meg a fémhálót.
- Helyezze vissza a fémhálót, és csavarja vissza a szűrő alsó részét.
- **Biztonsági szelep leeresztő csöve.**
  Ellenőrizze, hogy a túlnyomásos szelepcső megfelelően legyen elhelyezve a víz elvezetéséhez, és távolítsa el az összes akadályt.
- **A külső egység rendellenes zajai/rezgései.**
  Ellenőrizze a kültéri egység zaját: ha rendellenes zajt észlel (például érintkezések vagy súrlódás a fém részek között), ellenőrizze a csavarok meghúzását, a rezgéscsillapító támasztékokat és a csövek távolságát (különös figyelmet fordítva a kis átmérőjű csövekre, mint például az elpárologtatóban lévő kapilláris csövek).

- **Automata légtelenítő szelep.**
  A tárcsák állapotának ellenőrzéséhez hozzá kell férni a szelep felső részéhez, és szét kell szerelni.
  Ha a tárcsa sérült és/vagy olyan szint ki van tágulva, hogy elzárja (akár részlegesen is) a levegőkimeneti nyílást, ki kell cserélni. A tárcsák elhasználódása erősebb azokban az esetekben, amikor gyakran sor kerül az integráló elektromos ellenállás használatára.
- **Automata légtelenítő funkció.**
  Távolítsa el a hidraulikus körben lévő összes levegőt. Az első bekapcsoláskor a rendszer egy automata légtelenítési cikluson esik át. A karbantartás során be lehet állítani az Air Purge Function 1.12.0 parancsot, hogy elindítson egy automata légtelenítési ciklust.
  A légtelenítési ciklus megismétlése olyan esetekben javasolt, amikor úgy ítélik meg, hogy az elvégzett légtelenítés nem elegendő.
- **2. zóna (ha van).**

A 2 zónás modell hidraulikus alkatrészeivel kapcsolatos karbantartást feltétlenül a termék hátuljáról kell elvégezni.

Ellenőrző lista az elektromos csatlakozások éves karbantartáshoz.
Évente legalább egyszer ellenőrizze az alábbi elemeket:

- **Kapcsolótáblák**
  Nyissa ki a kültéri egység és a beltéri egység kapcsolótábláit és szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy ne legyenek jelen nyilvánvaló hibák, különös tekintettel a sorozatkapcsokra. Ellenőrizze a vezetékenként a csatlakozás szorosságát annak érdekében, hogy elkerülje az egyes csatlakozások meglazulásának kockázatát. Semmilyen esetben sem lehetnek jelen olyan vezetékek, amelyek nincsenek egy vezetékszorítóhoz csatlakoztatva.
- **Vezetékezés**
  Ellenőrizze, hogy az összes vezeték-csatlakozó megfelelően csatlakozzon a megfelelő kártyához, és semmi se legyen leválasztva.
- **A tápellátási feszültség ellenőrzése.**
- **Az elektromos abszorpció ellenőrzése.**

Ellenőrzőlista a használati melegvíz-tároló éves karbantartásához (ha benne van a rendszerben).
Évente legalább egyszer ellenőrizze az alábbi elemeket:

- **Vízkő eltávolítása.**
  Erős vízkőtartalmú víz esetén célszerű megfelelő vízkőmentesítő terméket használni.
- **Biztonsági szelep (ha van).**
  A biztonsági szelep arra szolgál, hogy megvédje a felhalmozódást és a használati melegvíz-előállító hőcserélőt a túlnyomástól. Következésképpen gyakran kell ellenőrizni a működését, és ellenőrizni kell, hogy ne akadályozzák mészkőlerakódások vagy egyéb maradványok. Tágulási tartályok használata esetén a biztonsági szelep általában nincs kitéve feszültségnek. Hosszabb időtartamon viszont leállhat a működése. Sérülés esetén gondoskodjon a cseréről.
- **Aktív anód (ha van).**
  Az állandó védelmet az elektromosan csatlakoztatott PRO-TECH anód biztosítja. Csak akkor cserélje ki, ha sérült.
- **Passzív anód (ha van).**
  Szerelje le és ellenőrizze a magnézium anód állapotát. Jelentős erózió esetén cserélje ki.
- **Hidraulikus biztonsági egység (ha van).**
  Azon országokban, amelyek bevezették az EN 1487 európai szabványt, a háztartási és hasonló tárolós vízmelegítők vízhálózatba történő beépítését hidraulikus biztonsági egységen keresztül szükséges elvégezni. A készülékhez mellékelt hidraulikus biztonsági egység (ha van) nem felel meg ennek a szabványnak; ezért szükség van egy kiegészítő eszközre. Amennyiben telepítve van, rendszeresen ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő megfelelően legyen elhelyezve a víz elvezetéséhez (lásd a szerelési útmutatót), és távolítsa el az összes akadályt.
- **Fagyás veszély.**
  Fagyás veszély esetén fel kell melegíteni vagy teljesen ki kell üríteni a vízmelegítőt.
- **Külső alkatrészek tisztítása.**
  A külső alkatrészek tisztításához nedves kendőt kell használni. Kerülje az oldószerek vagy tisztítószerek használatát.

A műveletek elvégzése előtt ürítse ki az alkatrészeket, melyek maradék meleg vizet tartalmazhatnak. Távolítsa el a vízkövet az alkatrészekből a vízkőoldón lévő utasításoknak megfelelően. Ezt a műveletet szellőző helyen végezze el, a szükséges biztonsági védőfelszereléseket viselve, hogy elkerülje a tisztítószerek összekeverédését és a közelben lévő berendezések és tárgyak védelme érdekében.

Információk a felhasználó számára
Tájékoztassa a felhasználót a felszerelt rendszer üzemmódjairól. Adja át a felhasználónak a kezelési kézikönyvet és tájékoztassa arról, hogy ezt a berendezés közelében kell tárolnia.
Ezenkívül, tájékoztassa a felhasználót az alábbi műveletek szükséges elvégzéséről:

- A berendezésben lévő víznyomás rendszeres ellenőrzése.
- Szükség esetén állítsa vissza a rendszer nyomását légmentesítéssel.
- Állítsa be a beállítási paramétereket és a szabályozó berendezéseket az optimális működés elérése és a rendszer gazdaságosabb kezelése érdekében.
- Az előírásoknak megfelelően végeztesse el a rendszeres karbantartást.

Külső egység fagyálló funkció
A belső egység elsődleges keringetője maximális fordulatszámon indul el, ha a „CH Flow" érzékelő által mért hőmérséklet fűtés üzemmódban 7 °C alatt van.
Az elsődleges keringető leáll, ha a „CH Flow" érzékelő által mért hőmérséklet fűtés közben 9 °C-nál magasabb lesz.

A sorozatkapocsba integrált ellenálláselemeket soha nem szabad elektromosan leválasztani.

Külső egység fagyálló funkció
A külső egység elsődleges keringetője minimális fordulatszámon indul el, ha a kimeneti hőmérséklet (LWT) 10 °C alatt van, vagy a bemeneti hőmérséklet (EWT) 7 °C alatt van fűtésben. Miközben elindul, ha a kimeneti hőmérséklet (LWT) hűtés közben 1°C alatt van.
Az elsődleges keringető leáll, ha a kimeneti hőmérséklet (LWT) magasabb, mint 10 °C, vagy a bemeneti hőmérséklet (EWT) magasabb, mint 8 °C fűtéskor. Míg leáll, ha a kimeneti hőmérséklet (LWT) hűtés közben 4 °C felett van.
Az LWT érzékelő meghibásodása esetén a védelmi logika a külső egység külső hőmérséklet-érzékelője (OAT) által mért értékeken alapul. Az elsődleges keringető akkor indul el, amikor a külső hőmérséklet-érzékelő 7 °C alatti értéket ad fűtésben. Az elsődleges keringető 30 perc után kapcsol le, vagy akkor, amikor a külső hőmérséklet-érzékelő 8 °C feletti értéket ad fűtésben. Ezt az ellenőrzést 15 percenként meg kell ismételni.

A karbantartási műveletek befejezését követően szerelje vissza az összes korábban eltávolított alkatrészt, és zárja le azokat megfelelően.

7.1 Belső egység tisztítása és ellenőrzése

Évente legalább egyszer végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

- A hidraulikus kör töltésének és tömítésének az ellenőrzése és a tömítések esetleges cseréje.
- Légbuborékok jelenléte a vízkörben.
- A fűtési biztonsági rendszer működésének az ellenőrzése (a határolótermosztát ellenőrzése).
- A fűtési kör nyomásának ellenőrzése.
- A tágulási tartály nyomásának ellenőrzése.

NE cserélje ki a kiégett biztosítékokat különböző áramerősségű biztosítékokra, mert ez az áramkör károsodását vagy tűzveszélyt okozhat.


A készülék tisztításához csak puha, száraz ruhát használjon.
Ha a készülék különösen szennyezett, használjon langyos vízben benedvesített ruhát.
Ellenőrizze, hogy a leeresztőcső az utasításoknak megfelelően legyen elvezetve. Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel, ami anyagi károkat, valamint tűz- és áramütés veszélyt okozhat.

7.2 Külső egység tisztítása és ellenőrzése

Évente legalább egyszer végezze el az alábbiakat:

- Hűtőgáz kör tömítésének ellenőrzése.
- Elülső rács tisztítása.

A készülék tisztításához csak puha, száraz ruhát használjon.
Ha a készülék különösen szennyezett, használjon langyos vízben benedvesített ruhát.
Ha a külső egység **(1)** csereakkumulátora eltömődött, távolítsa el a leveleket és a törmeléket, majd távolítsa el a port levegősugárral vagy kevés vízzel. Ismételje meg ugyanezen eljárást az elülső **(2)** ráccsal.

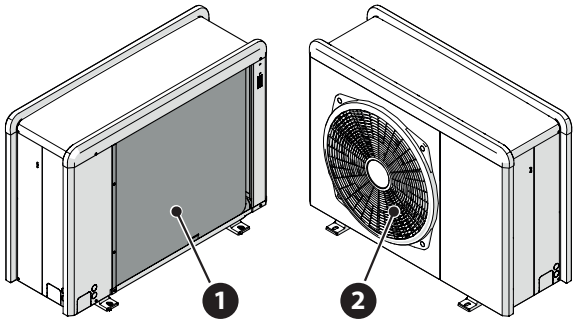

ábra. 105

7.3 Hibalista

A hibák a belső egység interfészén jelennek meg (lásd a[z] „SENSYS HD rendszerinterfész" bekezdés).

Belső egység hibák

Kód	Leírás	Megoldások
114	Külső hőmérséklet nem áll rendelkezésre	A hőmérséklet-szabályozás aktiválása a külső érzékelő alapján Nem csatlakoztatott vagy sérült külső érzékelő Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
730	Puffer felső érzékelő hiba	A puffer betöltés le van tiltva. Ellenőrizze a hidraulikus ábrát. Nem csatlakoztatott vagy sérült puffer érzékelő. Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
731	Puffer túlhőmérséklet	A puffer betöltés le van tiltva. Ellenőrizze a hidraulikus ábrát. Nem csatlakoztatott vagy sérült puffer érzékelő. Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
732	Puffer alsó érzékelő hiba	A puffer betöltés le van tiltva. Ellenőrizze a hidraulikus ábrát. Nem csatlakoztatott vagy sérült puffer érzékelő. Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
902	Előremenő érzékelő sérült	Nem csatlakoztatott vagy hibás kimeneti érzékelő. Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
923	Fűtőköri nyomáshiba	Ellenőrizze az esetleges vízszivárgásokat a hidraulikus körben Hibás nyomásszabályozó A nyomásszabályozó vezetékezése hibás. Ellenőrizze a nyomásszabályozó csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
924	HSZ kommunikációs hiba	Ellenőrizze a vezetékezést a TDM kártya és az Energy Manager között
927	AUX bemenet illesztési hiba	Ellenőrizze a 1.1.3 és 1.1.4 paraméterek konfigurációját
928	Hiba az energiaellátó blokk konfigurációjában	Ellenőrizze a 1.1.5 paraméter konfigurációját
933	Kimeneti érzékelő túlmelegedés	Ellenőrizze az áramlást a primer körben. Nem csatlakoztatott vagy hibás kimeneti érzékelő. Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
934	HMV tároló érzékelő sérült	Nem csatlakoztatott vagy sérült vízmelegítő-érzékelő. Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
935	Túlfűtés a tárolóban	Ellenőrizze,hogy a 3 utas szelep a használati víz pozícióban van blokkolva. Ellenőrizze a vízmelegítő-érzékelő csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.

Kód	Leírás	Megoldások
936	Padló termosztát hiba	Ellenőrizze az áramlást a padlórendszerben. Ellenőrizze a termosztát csatlakozását az Energy Manager IN-AUX2 STE vezetékszorítóján és/vagy a TDM STT-jén. Ha nincs padlótermosztát, helyezzen elektromos hidat az Energy Manager IN-AUX2 STE vezetékszorítójára és/vagy a TDM STT-re.
937	Keringetési hiba	Ellenőrizze a fő keringető aktiválását
938	Anód hiba	Ellenőrizze az anód csatlakoztatását Ellenőrizze a víz jelenlétét a vízmelegítőben Ellenőrizze az anód állapotát Ellenőrizze a 1.2.6 paraméter konfigurációját
940	Hidraulikus ábra nincs meghatározva	A hidraulikus ábra nincs kiválasztva a 1.1.0 paraméter által
955	EM Vízáramlási hiba	Ellenőrizze a kimeneti és bemeneti hőmérséklet-érzékelők csatlakozását
970	Split/Mono nem meghatár param	Ellenőrizze a 1.2.5 paraméter konfigurációját
2P2	Antilegionella nincs kész	A fertőtlenítési hőmérséklet nem lett elérve 6 óra alatt: Ellenőrizze a használati melegvíz felvételt a termikus fertőtlenítési ciklus során Ellenőrizze az elektromos ellenállás bekapcsolását
2P3	HMV érték nem teljesül gyorsban	A használati melegvíz beállítási érték hőmérséklete nincs elérve a boost ciklus során Ellenőrizze a használati melegvíz felvételt a használati víz boost ciklusa során Ellenőrizze az elektromos ellenállás bekapcsolását
2P4	Elektr fűtőell termosztát (kézi)	Ellenőrizze a fő keringető aktiválását Ellenőrizze az áramlást az áramlásmérő értékével a 13.9.3 paraméter segítségével Ellenőrizze a biztonsági termosztát és a vezetékezések állapotát
2P5	Elektr fűtőell termosztát (auto)	Ellenőrizze a fő keringető aktiválását Ellenőrizze az áramlást az áramlásmérő értékével a 13.9.3 paraméter segítségével Ellenőrizze a biztonsági termosztát és a vezetékezések állapotát
2P7	Előkeringetés hiba	Ellenőrizze az áramlásmérő csatlakozását Hajtson végre egy automatikus légtelenítési ciklust 1.12.0
2P8	Alacsony nyomás figyelmeztetés	Ellenőrizze az esetleges vízszivárgásokat a hidraulikus körben Hibás nyomásszabályozó A nyomásszabályozó vezetékezése hibás. Ellenőrizze a nyomásszabályozó csatlakozását, és szükség esetén cserélje ki.
2P9	EM SG Ready közvetlen konfiguráció	A 1.1.0 vagy 1.1.1 paraméterek közül csak az egyik van input SG Ready-re állítva

Külső egység hibák

Hiba	Leírás	NINCS VISZ-SZAÁLLÍTÁS	VISSZAÁLLÍTÁS		
		Illékony	User reset	HP Power OFF	Szerviz reset
1	TD hőmérséklet-érzékelő hiba	-	X	-	-
905	Hőszivattyú kompresszor összeférhetetlenségi hiba	-	-	X	-
906	Hőszivattyú ventilátor összeférhetetlenségi hiba	-	-	X	-
907	Hőszivattyú 4 járatú szelep összeférhetetlenségi hiba	-	-	X	-
908	Hőszív-exp.szelep összeférh hiba	-	-	X	-
909	Hőszivattyú ventilátor fordulatszám 0	-	-	X	-
910	TDM – inverter kommunikációs hibája	X	-	-	-
912	4 járatú szelep hiba	-	-	-	X
913	LWT hiba	X	-	-	-
914	TR hőmérséklet-érzékelő hiba	X	-	-	-
917	Fagyás hiba	-	-	-	X
918	HP Szivattyú hiba	-	-	-	X
922	Fagyás hiba	-	X	-	-
931	Inverterhiba	X	-	-	-
947	4 járatú szelep hiba	-	X	-	-
956	HP kompresszor típus összeférhetetlenség	-	-	X	-
957	Hőszivattyú ventilátor típus összeférhetetlenség	-	-	X	-
960	Hőszivattyú EWT hiba	X	-	-	-
962	Leolvasztás	X	-	-	-
968	ATGBUS TDM – EM-kommunikációs hiba	X	-	-	-
989	Lemerült gép hiba	-	-	-	X
997	Kompresszor túláram	-	-	X	-
998	Kompresszor túláram	-	-	-	X
9E5	Magasnyomás nyomásszabályozó beavatkozás	X	-	-	-
9E8	Alacsony nyomás nyomásszabályozó hiba OFF-on lévő kompresszornál	X	-	-	-
9E9	Klixon hiba OFF-on lévő kompresszornál	X	-	-	-
9E18	ST1 biztonsági termosztát hiba	X	-	-	-
9E21	Alacsony hűtőközeg-töltés hiba	-	X	-	-
9E22	Lemerült gép hiba	-	-	-	X
9E24	EXV-hiba blokkolva	-	X	-	-
9E25	EXV-hiba blokkolva	-	-	-	X
9E28	Magas nyomás védelem	-	X	-	-
9E29	Magas nyomás védelem	-	-	-	X
9E31	Kompresszor termosztát védelem	-	X	-	-
9E32	Kompresszor termosztát védelem	-	-	-	X
9E34	Alacsony nyomás elleni védelem	-	X	-	-
9E35	Alacsony nyomás elleni védelem	-	-	-	X
9E36	Kompresszor fázisainak áramkiegyensúlyozatlansága	-	X	-	-
9E37	Kompresszor fázisainak áramkiegyensúlyozatlansága	-	-	-	X
9E38	Túl gyors kompresszor áramváltozás	-	X	-	-
9E39	Túl gyors kompresszor áramváltozás	-	-	-	X

Inverterhibák

Leírás	Kód (a 931-es hibakód alá tartozó inverterhibákhoz)	NIMBUS EXT R32		
		35 M - 50 M - 80 M	80 M-T - 120 M-T - 150 M-T	120 M - 150 M
Az inverter kimeneti áramérzékelőjének hibája	1	x	x	x
DC bus kondenzátor-előtöltési hibája	2	x		
Inverter bemeneti feszültségérzékelőjének hibája	3	x		
Inverter hűtőbordahőmérséklet-érzékelőjének hibája	4	x	x	x
DSP&MCU-kommunikáció hibája	5	x		
Inverterbemenet AC-túlárama	6	x	x	x
Inverter PFC-áramérzékelőjének hibája	7		x	x
Inverter PFC-hőmérséklet-érzékelőjének hibája	8		x	x
Hibás EEPRPOM	9		x	x
HW PFC-túláram	10		x	x
SW PFC-túláram	11		x	x
Inverter PFC-túlfeszültsége	12		x	x
A/D hiba	13		x	x
Címezési hiba	14		x	x
Fordított kompresszor forgás	15		x	x
Nincs áramváltozás a kompresszor fázisában	16		x	x
Eltérés a valós és a számított sebesség között	17	x	x	x

8. Üzemen kívül helyezés

Az eljárás végrehajtása előtt elengedhetetlen, hogy a technikus teljes mértékben ismerje a berendezést és annak összes részletét.
Javasolt az összes hűtőközeg biztonságos visszanyerése.
A tevékenység megkezdése előtt elengedhetetlen, hogy elektromos áram rendelkezésre álljon.
Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak működésével.
Elektromosan szigetelje el a rendszert.
Mielőtt folytatná:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes egyéni védőfelszerelés rendelkezésre álljon és megfelelően legyen használva.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyreállítási folyamatot mindig hozzáértő személy felügyelje.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a visszanyerő berendezések és a palackok megfeleljenek a szabványoknak.

8.1 A kör ürítése és a hűtőközeg visszanyerése

A hűtőközeg körből történő megfelelő visszanyerése érdekében követni kell a szabványos utasításokat:

- A hűtőközeg palackokba történő áthelyezése során ügyeljen arra, hogy csak megfelelő hűtőközeg-visszanyerő palackokat használjon. Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő számú palack áll rendelkezésre a teljes rendszertöltés fenntartásához. A palackoknak megfelelő üzemképes állapotban kell lenniük nyomáshatároló szeleppel és megfelelő elzárószelepekkel felszerelve. Sor kerül az üres gyűjtőpalackok kiürítésére és, ha lehetséges, lehűtésére, mielőtt a visszanyerés megtörténne.
- A helyreállítási berendezéseknek jó állapotban kell lenniük. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia egy jó állapotban lévő készlet kalibrált mérlegnek. A tömlőknek szivárgásmentes leválasztó csuklókkal kell rendelkezniük, és jó állapotban kell lenniük. A visszanyerő gép használata előtt ellenőrizze, hogy az kielégítő működési állapotban és megfelelően karbantartva legyen, és hogy az összes kapcsolódó elektromos alkatrész tömített legyen annak érdekében, hogy megakadályozza a gyulladást a hűtőközeg kiszabadulása esetén. Kétség esetén forduljon a gyártóhoz.
- A visszanyert hűtőközeget a megfelelő visszanyerő palackban vissza kell juttatni a hűtőközeg-beszállítóhoz, és erről el kell készíteni a megfelelő hulladékszállítási jegyzőkönyvet. Ne keverje össze a hűtőközegeket a visszanyerő egységekben és különösen ne a palackokban.
- Ha el kell távolítani a kompresszorokat vagy a kompresszorolajokat, bizonyosodjon meg arról, hogy azok elfogadható szintre legyenek kiürítve annak érdekében, hogy ne maradjon gyúlékony hűtőközeg a kenőanyagban. A kiürítési folyamatot a kompresszor beszállító részére való visszaküldése előtt kell elvégezni.

8.2 Elhelyezés hulladékként

A gyártó a 2012/19/EU irányelv végrehajtásának és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó hatályos országos szabályozásoknak megfelelően be van jegyezve az Országos AEE Nyilvántartásba.
Ez az irányelv az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanítását javasolja.
Az áthúzott szemetes logóval ellátottakat az életciklusuk végén differenciáltan kell ártalmatlanítani az emberi egészség és a környezet károsodásának elkerülése érdekében.


Az elektromos és elektronikus berendezéseket az összes alkatrészükkel együtt kell ártalmatlanítani.
A „háztartási" elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításához a gyártó azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos márkakereskedővel vagy egy hivatalos környezetbarát telephellyel.
A „professzionális" elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítását erre felhatalmazott személyeknek kell elvégeznie, kifejezetten az adott területen létrehozott konzorciumokon keresztül.
Ebben a tekintetben a háztartási és a professzionális elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak meghatározásáról az alábbiakban esik említés.

A magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: a magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, valamint a kereskedelmi, ipari, intézményi és egyéb típusú elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, amelyek természetükben és mennyiségükben hasonlóak a magánháztartásokból származókhoz. Az elektromos és elektronikus berendezések azon hulladékát, amelyet a magánháztartások és a magánháztartásokon kívüli felhasználók is felhasználhatnak, mindenképpen magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kell tekinteni;

Professzionális elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: az összes olyan elektromos és elektronikus berendezések hulladéka, amelyek nem a fenti pontban említett háztartásokból származnak.
Ezek berendezések az alábbiakat tartalmazhatják:

- Hűtőközeggáz, amelyet a szükséges képesítéssel rendelkező szakembereknek kell teljesen visszanyernie speciális tartályokban;
- A kompresszorokban és a hűtőkörben található kenőolaj, amelyet össze kell gyűjteni;
- A vízkörben lévő fagyálló keverékek, amelyek tartalmát megfelelően össze kell gyűjteni;
- Mechanikus és elektromos alkatrészek, amelyeket szét kell választani és engedéllyel kell ártalmatlanítani.

Ha karbantartási okokból kiszerelik a gép alkatrészeit cserére, vagy amikor az egész egység eléri élettartama végét, és el kell távolítani azokat a berendezésből, ajánlatos a hulladékot természete szerint válogatni, és szakemberrel ártalmatlanítani a meglévő engedélyezett gyűjtőállomásokon.

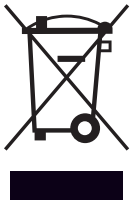


ábra. 106

9. Műszaki információk

9.1 Jellegzetes adattáblák


Belső egység

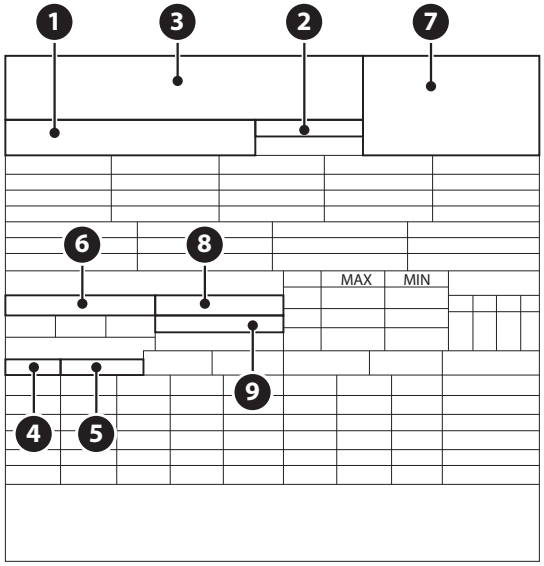

ábra. 107

1 Típus – gyártási szám
2 Cikkszám
3 Gyártó
4 Maximális használati vízköri nyomás (ha van)
5 Fűtési rendszer maximális nyomása
6 Elektromos adatok és névleges teljesítmény
7 BSI ID PED-tanúsítvány
8 IP: beépített felhasználói interfész
9 IP: távoli felhasználói interfész

Külső egység

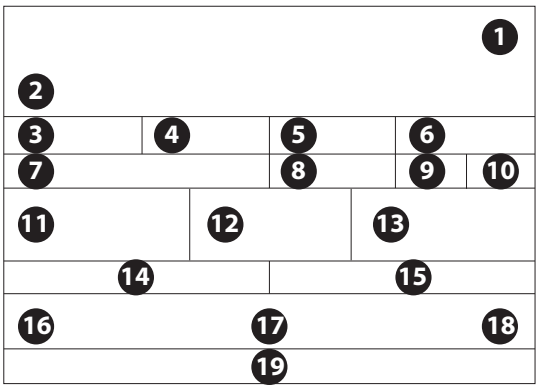

ábra. 108

1 Márkanév
2 Típus
3 Fűtési adatok
4 Névleges fűtési teljesítmény
5 Hűtési adatok
6 Hűtés névleges teljesítménye
7 A hűtőkör olajtípusa
8 A hűtőközeg típusa – hűtőközegtöltés
9 GWP. Globális felmelegedés potenciáljának GWP indexe
10 Egyenérték $C0_2$
11 Elektromos adatok
12 Elektromos védelem
13 Maximális elektromos teljesítmény
14 A hűtőkör max. nyomása
15 A hűtőkör min. nyomása
16 Gyártási hely
17 IP-védelem indexe
18 Tanúsítás
19 Kapcsolat

9.2 Hűtőközeg adattáblázat

	NIMBUS EXT R32			
	35 M	**50 M**	**80 M 80 M-T**	**120 M - 120 M-T 150 M - 150 M-T**
Hűtőfolyadék típusa	R32	R32	R32	R32
Hűtőközegtöltés [g]	1000	1000	1400	2100
GWP	675	675	675	675
CO_2 Egyenérték [t]	0,7	0,7	0,9	1,4

10. Mellékletek

420011172201 - 02/2022

ARISTON

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Telefono 0732 6011
Fax 0732 602331
www.ariston.com